

蓝牙模块固件升级操作方法

注意事项

- 各机型的升级文件不同。关于需要升级的机型,请参照 <目标机型>。
- 请使用 USB 闪存卡 (U 盘) 作为升级媒体。
- 无法使用光盘媒体 (CD-R/RW 或 DVD-R/RW) 进行升级。
- 进行升级操作之前,请务必将汽车停在安全地点。请保持发动机运行,防止蓄电池耗尽。
- 升级操作时,不得关闭发动机或切断导航 / 多媒体接收机的电源。否则升级无法正常完成,并且导航 / 多媒体接收机将可能无法使用。

注: 请注意, 诸如配对的手机、用户设定、语音标签等导航 / 多媒体接收机的设定将因软件升级而被删除。

说明

- 本文介绍了为了满足手机的要求对蓝牙模块固件进行升级的操作方法和注意事项。
- 如果在固件升级中发生错误, 蓝牙模块将可能无法使用。在对固件升级之前, 请务必详细阅读以下操作方法和注意事项。

检查手机的固件

请确认连接的手机型号是否列在 [兼容的手机型号一览表] 中。如果目前可以正常使用手机, 没有任何问题, 则无需进行固件升级。

目标型号

本升级程序适用于下列型号装置的固件升级。

DNX8120, DNX8220BT, DDX812, DDX8032BT, DDX8022BT, DDX8022BTY, DDX8032BTM

操作步骤

- | | |
|-----|-------------------------------|
| 准备 | 检查固件版本和连接的手机型号, 确认是否需要进行固件升级。 |
| 第一步 | 下载固件升级文件, 复制到 U 盘。 |
| 第二步 | 对程序升级 |
| 第三步 | 检查固件是否完成了升级。 |

检查固件版本

- 1 显示信号源选择画面
按下 [SRC] 按钮。


- 2 选择 STANDBY
按下 [STANDBY] 按钮。




- 3 进入设置选单
按下 [SETUP] 按钮。



- 4 显示软件信息画面
按下 [Software Information (软件信息)] 按钮。

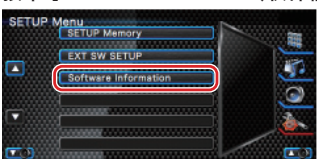


5 显示固件版本

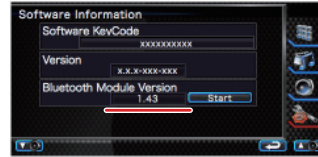

第一步：开始升级之前

- 1 将 U 盘插入电脑可用的 USB 端口。
- 2 从 Kenwood 网站下载升级文件。
请复制和粘贴以下链接：
<http://www.kenwood.com/bt/support/groupA/eng.html>
- 3 将升级文件复制到 U 盘的根目录。

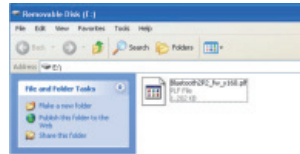

- 4 关闭文件, 从电脑上取下 U 盘。

第二步：对程序升级

- 1 将 U 盘插入 USB 连接线
注: 不得将 U 盘插入标有 iPod 的 USB 端口。
- 2 选择 STANDBY
2-1 按下 [SELECT] 按钮。
2-2 按下 [STANDBY] 按钮。



- 3 进入设置选单
按下 [SETUP] 按钮。



- 4 显示软件信息画面
按下 [Software Information (软件信息)] 按钮。



- 5 开始升级
按下 [Start (开始)] 按钮。



小心: 画面可能出现数秒钟的空白。
在升级操作中, 不得拔出 U 盘或切断本机的电源。

蓝牙模块固件升级操作方法

6 系统重新启动和软件升级画面

显示“Waiting…(等候)”时,也显示“Now Updating(正在升级)”。

7 显示“Update Completed(升级结束)”画面后,拔出 U 盘,重新启动本机。

注:需要将汽车的点火钥匙转到 OFF 位置。

小心: PIN 代码变成“1234”。在选单的“PIN EDIT”/“PIN Code Edit(PIN 代码设定)”重新设定 PIN 代码。

第三步: 确认蓝牙固件的版本

确认 Kenwood 装置的固件版本是否已经成功升级。

请参照 < 检查固件版本 > (第 1 页)。

现在,您的 Kenwood 装置已经包含了需要的固件版本。

故障排除说明

如果升级文件损坏

如果显示“Update file error!!(升级文件错误!!)”,复制到 U 盘的固件升级文件可能损坏。

请从<第一步:开始升级之前>步骤开始,再次进行升级操作。