

Обновление прошивки модуля Bluetooth

Меры предосторожности

- **Файлы обновлений различаются в зависимости от модели. Модели, для которых необходимо выполнить обновление, см. в разделе <Применимые модели>.**
- В качестве носителя для файлов обновления используйте флэш-память USB.
- Обновление невозможно выполнить с помощью дискового носителя (CD-R/RW или DVD-R/RW).
- Перед обновлением обязательно припаркуйте транспортное средство в безопасном месте. Во избежание разряда аккумулятора оставьте двигатель работать.
- В процессе обновления не заглушайте двигатель и не отключайте питание ресивера Navigation/Multimedia. В противном случае обновление может быть выполнено неправильно, и в результате ресивер Navigation/Multimedia может оказаться непригодным для дальнейшего использования.

Примечание: Обратите внимание, что в процессе обновления будут сброшены настройки ресивера Navigation/Multimedia (например, "Спаренные телефоны", "Настройки пользователя", "Голосовые метки").

Введение

- В этом документе описан процесс обновления прошивки модуля Bluetooth в соответствии с мобильным телефоном, а также меры предосторожности.
 - Если при обновлении прошивки произойдет ошибка, модуль Bluetooth может оказаться непригодным для дальнейшего использования.
- Прежде чем обновлять прошивку, внимательно прочитайте о процессе обновления и мерах предосторожности.

Проверка прошивки мобильного телефона

Убедитесь, что подключаемая модель мобильного телефона имеется в списке [Supported Cell-phone Model List].
Если мобильный телефон можно использовать без каких-либо затруднений, его прошивка не требует обновления.

Применимые модели

Эту программу обновления можно использовать для обновления прошивки следующих моделей.

DNX8120, DNX8220BT, DDX812, DDX8032BT, DDX8022BT, DDX8022BTY, DDX8032BTM

Порядок работы

Подготовка	Проверьте версию прошивки и подключаемую модель мобильного телефона и выясните, требуется ли обновление существующей прошивки.
Операция 1	Загрузите файл обновления прошивки и копируйте его на флэш-накопитель USB.
Операция 2	Обновление программы
Операция 3	Убедитесь в том, что прошивка обновлена.

Проверка версии прошивки

1 Отображение экрана "Source Select"

Нажмите кнопку [SRC].

2 Выбор STANDBY

Нажмите кнопку [STANDBY].




3 Вход в меню настройки

Нажмите кнопку [SETUP].




4 Отображение экрана "Software Information"

Нажмите кнопку [Software Information].

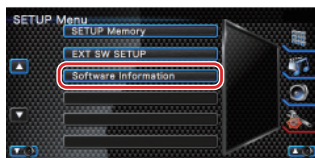

5 Отображается версия прошивки

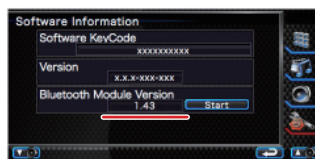


Операция 1: До начала работы

1 Вставьте флэш-накопитель USB в свободный порт USB на компьютере.

2 Загрузите файл обновления с веб-сайта Kenwood.

Копируйте и вставьте в обозреватель следующую ссылку:
<http://www.kenwood.com/bt/support/groupA/eng.html>

3 Копируйте файл обновления в корневой каталог флэш-накопителя USB.

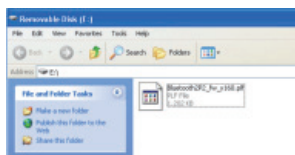

4 Закройте файл и удалите флэш-накопитель USB из компьютера.

Операция 2: Обновление программы

1 Вставка флэш-накопителя USB в кабель USB

Примечание: Не вставляйте флэш-накопитель USB в порт USB с меткой "iPod".

2 Выбор STANDBY

2-1 Нажмите кнопку [SELECT].

2-2 Нажмите кнопку [STANDBY].



3 Вход в меню настройки


Нажмите кнопку [SETUP].



Обновление прошивки модуля Bluetooth


4 Отображение экрана "Software Information".

Нажмите кнопку [Software Information].

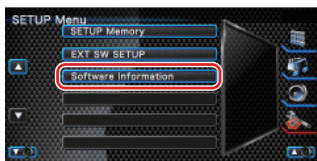

5 Начало обновления

Нажмите кнопку [Start].

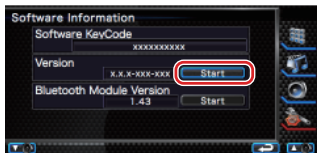

Осторожно: Экран может погаснуть на несколько секунд.
Не извлекайте флэш-накопитель USB и не выключайте питание устройства в процессе обновления.

6 Экраны перезагрузки системы и обновления программного обеспечения

Когда на дисплее отображается сообщение "Waiting ...", также отображается "Now Updating".

7 После отображения экрана "Update Completed" удалите флэш-накопитель USB и перезапустите устройство.

Примечание: Потребуется выключить зажигание автомобиля.

Осторожно: PIN-код изменяется на "1234". Установите PIN-код еще раз в меню "PIN EDIT" / "PIN Code Edit".

Операция 3: Проверка версии прошивки Bluetooth

Убедитесь, что версия прошивки успешно обновлена в устройстве Kenwood.

См. раздел <Проверка версии прошивки> (стр. 1).

Теперь устройство Kenwood содержит необходимую версию прошивки.

Поиск и устранение неисправностей

Если файл обновления поврежден

Если отображается сообщение "Update file error!!", то файл программы обновления прошивки, скопированный на флэш-накопитель USB, может быть поврежден.

Выполните обновление прошивки, начиная с операции <Операция 1: До начала работы>, еще раз.