

# Guide de mise à jour du micrologiciel pour le récepteur de NAVIGATION/MULTIMÉDIA 2008

## Introduction

- Ce document décrit la procédure et les précautions à suivre pour mettre à jour le micrologiciel du récepteur de NAVIGATION/MULTIMÉDIA 2008.
- Si une erreur se produit pendant la mise à jour du micrologiciel, il se peut que le récepteur de NAVIGATION/MULTIMÉDIA 2008 devienne inutilisable. Assurez-vous de lire la procédure et les précautions qui suivent avant de mettre à jour le micrologiciel.

## Modèles concernés

Ce dispositif de mise à jour peut être utilisé pour mettre à jour le micrologiciel des modèles suivants.

DDX512, DDX5022, DDX5022Y, DDX52RY, DDX5032, DDX5032M  
DNX5120, DNX512EX, DNX5220, DNX5220BT  
KVT-512, KVT-522DVD, KVT-522DVDY, KVT-50DVDRY, KVT-532DVD,  
KVT-532DVDM

## Micrologiciel cible

Ce dispositif de mise à jour peut être utilisé pour mettre à jour la version suivante du micrologiciel :

Ver 1.3.1 ou antérieure

Pour vérifier la version d'un micrologiciel de Version 1.3.1 ou antérieure, référez-vous à la section "Vérification de la version du micrologiciel" ci-dessous pour obtenir des informations quant à la manière de vérifier la version du micrologiciel.


L'exécution de ce programme de mise à jour permet de passer à la version "Ver. 1.4.0".

## Création du disque du programme de mise à jour


1. Téléchargez les mises à jour sur le site Internet.
2. Décompressez le fichier téléchargé.
3. Gravez le fichier décomprimé sur un disque de support.

## Vérification de la version du micrologiciel

1. Appuyez sur l'icône [Setup] pour afficher l'écran du Menu Installation.

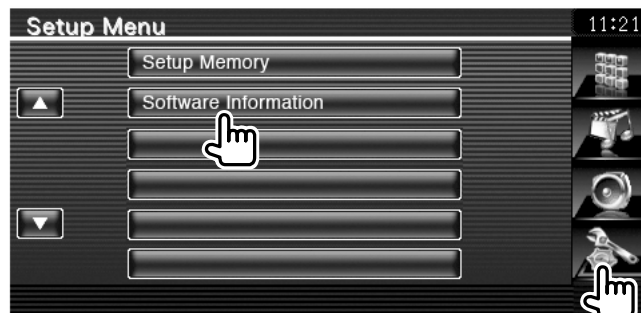

2. Appuyez sur [Software Information] pour afficher l'écran Informations relatives au logiciel.

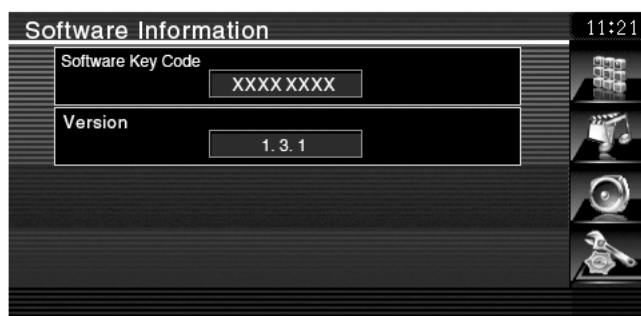

3. Vérifiez la version.

## Mise à jour du Programme

1. Insérez le disque de mise à jour du programme dans la fente.
2. La mise à jour démarre automatiquement.
3. Le disque est éjecté et la mise à jour terminée.

5 minutes sont nécessaires pour terminer la mise à jour. Si l'affichage reste encore sur "Reading" au bout des 5 minutes, téléchargez encore les mises à jour et refaites la procédure de mise à jour.

## Précautions

- Utilisez le disque de support comme support de mise à jour. Un CD-R/RW ou DVD-R/RW est recommandé.
- La mise à jour ne peut être exécutée avec un autre support (clé USB).
- Assurez-vous de garer votre véhicule dans un endroit sûr avant de réaliser la mise à jour. Laissez le moteur tourner pour éviter que la batterie ne se décharge.
- N'éteignez pas le moteur ou la puissance du récepteur de NAVIGATION/MULTIMÉDIA pendant la mise à jour. La mise à jour ne pourrait alors pas être réalisée correctement et le récepteur de NAVIGATION/MULTIMÉDIA pourrait devenir inutilisable.