

2010 导航 / 多媒体接收机固件升级指南

简介

- 本文介绍了2010导航 / 多媒体接收机固件升级的步骤和注意事项。
- 如果在固件升级中发生错误，2010导航 / 多媒体接收机将可能无法使用。在对固件升级之前，请务必仔细阅读以下操作步骤和注意事项。

适用机型

本升级程序适用于下列机型的固件升级。

机型分组C			
DNX6160	DNX6020EX	DNX6460BT	DNX6960
DNX5260BT	DNX5160	DNX5560	DNX520VBT
DNX5360	DNX5360M		
DDX616	DDX6046BT	DDX630BT	
DDX516	DDX5026	DDX5046	DDX5056
DDX5036	DDX5036M		

适用固件

使用本升级程序，可将装置升级为下列版本：


机型分组C：Ver. 1.4.0

如果您的装置固件早于上述版本，请完成升级操作步骤。

有关固件版本查阅方法的相关内容，请参照以下<查阅固件版本>部分。

查阅固件版本

按下 [←] > [🔑] > [Information] (信息) > [Software] (软件)。

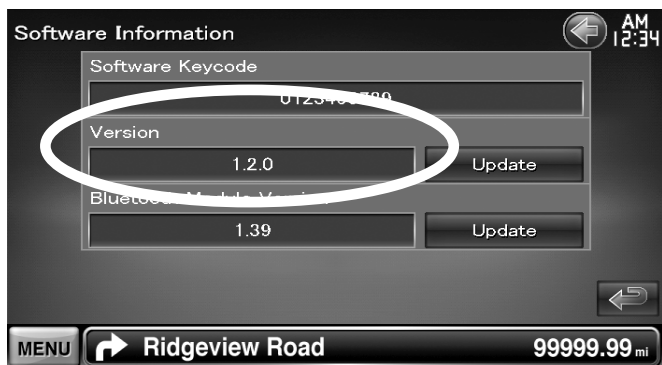


制作程序升级光盘

- 1.从网站下载升级程序。
- 2.解压下载的文件。
- 3.将解压的文件刻录到光盘媒体。


程序升级

- 1.将程序升级光盘插入光盘槽。
- 2.选择STANDBY信号源。
按下前面板上的 [Y] 按钮 >
按下信号源选择画面上的 [STANDBY]。
 - 如果在信号源选择画面上不出现 [STANDBY] (待机)，请按下 [▼] 或 [▲] 显示待机。
- 3.显示软件信息画面，开始升级。
按下 [←] > [🔑] > [Information] (信息) > [Software] (软件)。

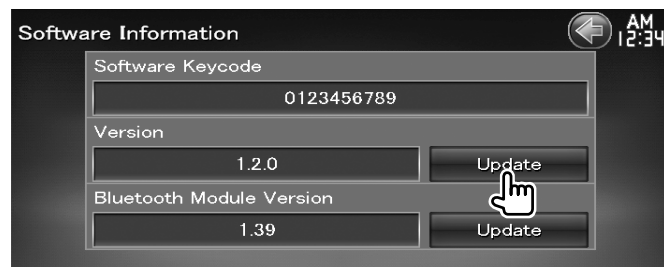

- 升级过程大约需要25分钟。

- 4.完成升级。

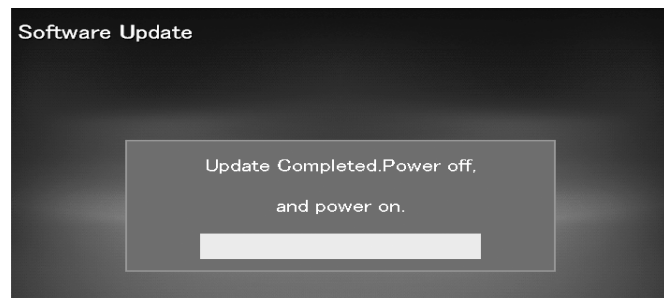

- 出现以上画面后，按下前面板上的 [Y] 按钮1秒钟以上切断电源，然后再按下该按钮接通电源。

- 5.按下前面板上的 [▲] 按钮弹出升级光盘。

注意事项

- 请使用光盘作为升级媒体。建议采用CD-R/RW或DVD-R/RW光盘。
- 无法使用其他媒体(USB存储装置)进行升级。
- 在进行升级操作之前，请务必将汽车停在安全地点。请保持发动机运行，防止蓄电池耗尽。
- 在升级过程中，不得关闭发动机或切断导航 / 多媒体接收机电源。否则升级无法正确完成，并且导航 / 多媒体接收机将可能无法使用。