

# Guia de actualização do firmware do receptor NAVEGAÇÃO/MULTIMÉDIA 2010

## Introdução

- Este documento descreve o procedimento e as precauções para actualizar o firmware do receptor NAVEGAÇÃO/MULTIMÉDIA 2010.
- Se ocorrer um erro quando estiver a actualizar o firmware, o receptor NAVEGAÇÃO/MULTIMÉDIA 2010 poderá ficar inutilizável. Certifique-se de que lê atentamente o procedimento e as precauções seguintes antes de actualizar o firmware.

## Modelos visados

Este actualizador pode ser usado para actualizar o firmware dos seguintes modelos.

Grupo de modelos C			
DNX6160	DNX6020EX	DNX6460BT	DNX6960
DNX5260BT	DNX5160	DNX5560	DNX520VBT
DNX5360	DNX5360M		
DDX616	DDX6046BT	DDX630BT	
DDX516	DDX5026	DDX5046	DDX5056
DDX5036	DDX5036M		

## Firmware visado

A unidade será actualizada para a seguinte versão através da execução deste actualizador:


Grupo de modelos C: Ver. 1.4.0

Se a versão da sua unidade for anterior ao da acima indicada, efectue o procedimento de actualização.

Para mais informações sobre como confirmar a versão do firmware, consulte <Verificar a versão de firmware> mais abaixo.

## Verificar a versão de firmware

Toque em [←] > [→] > [Information] > [Software].

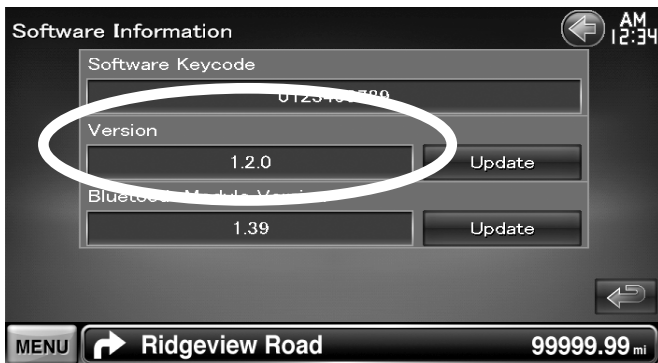


## Criar o Disco de actualização do programa

1. Transfira as actualizações do Web site.
2. Descompacte o ficheiro transferido.
3. Grave o ficheiro descompactado num disco.


## Actualizar o programa

1. Insira o Disco de actualização do programa na ranhura para discos.
2. Seleccione a fonte STANDBY.  
Prima o botão [SRC] no painel dianteiro >  
Toque em [STANDBY] no ecrã Source Select.
  - Se [STANDBY] não surgir no ecrã Source Select, toque em [▽] ou [▲] para apresentá-lo.
3. Visualize o ecrã Software Information e inicie a actualização.  
Toque em [←] > [→] > [Information] > [Software].

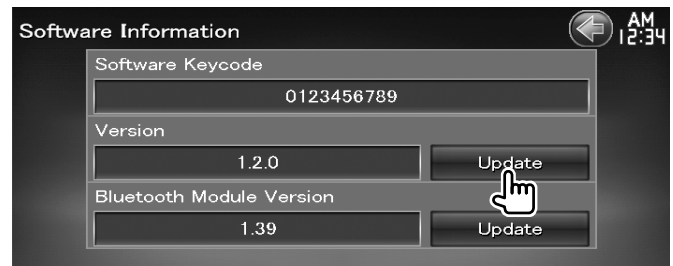

- A conclusão da actualização demora cerca de 25 minutos.

4. Conclua a actualização.

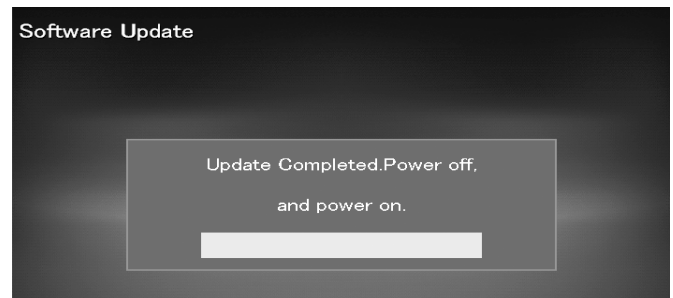

- Depois de surgir o ecrã anterior, desligue a alimentação premindo o botão [SRC] no painel dianteiro durante mais de 1 segundo e prima-o de novo para voltar a ligar a alimentação.

5. Prima o botão [▲] no painel dianteiro para ejectar o disco de actualização.

## Precauções

- Utilize um disco como suporte de actualização. Um CD-R/RW ou um DVD-R/RW não é recomendado.
- Não é possível efectuar a actualização com outro tipo de suporte (dispositivo de armazenamento USB).
- Certifique-se de que estaciona o veículo num local seguro antes de efectuar a actualização. Mantenha o motor a trabalhar para impedir que a bateria se esgote.
- Não desligue o motor nem a alimentação do receptor Navegação/Multimédia durante a actualização. Não será possível efectuar correctamente a actualização e, além disso, o receptor Navegação/Multimédia ficará inutilizável.