

# دليل تحديث البرنامج الثابت للراديو ٢٠١١ NAVIGATION/MULTIMEDIA

## مقدمة

- يتناول هذا المستند شرح الإجراءات والاحتياطات اللازمة لترقية البرنامج الثابت للراديو ٢٠١١ NAVIGATION/MULTIMEDIA.
- في حالة حدوث خطأ أثناء تحديث البرنامج الثابت قد يتعذر استخدام الراديو ٢٠١١ NAVIGATION/MULTIMEDIA. لذا احرص على قراءة الخطوات والاحتياطات التالية بعناية قبل تحديث البرنامج الثابت.

## الموديلات المعنية

يمكن استخدام هذا المُحدث لتحديث البرنامج الثابت للموديلات التالية.

DNX7380BTM	DNX7380BT	DNX7280BT	DNX7180
DNX6040EX	DNX6180	DNX6980	DNX7480BT
DNX5380	DNX5280BT	DNX5180	DNX6480BT
DNX4280BT	DNX5580BT	DNX5380M	DNX5380BT

## البرنامج الثابت المعني

يمكن استخدام هذا المُحدث لتحديث إصدار البرنامج الثابت التالي:

الإصدار 1.8.0 أو ما قبله

للتحقق من إصدار البرنامج الثابت Ver 1.8.0 أو ما قبله. ارجع إلى موضوع "التحقق من إصدار البرنامج الثابت" الوارد فيما بعد للاطلاع على المعلومات بشأن كيفية التحقق من إصدار البرنامج الثابت. بتشغيل هذا المُحدث سوف يصبح إصدار البرنامج الثابت "Version 1.9.0".

## إنشاء وسائط تحديث

قم بإنشاء وسائط تحديث على الكمبيوتر الخاص بك.

1. قم بتنزيل التحديثات من موقع الإنترنت.
2. قم بفك ضغط الملف الذي تم تنزيله.
3. انسخ الملف المفكوك إلى أعلى مستوى بذاكرة USB.




- يوصى باستخدام ذاكرة USB كوسيط التخزين.
- يمكنك أيضًا نسخ أداة التحديث إلى الجهاز الذي يحتوي على ملفات الصوت وتحديث البرنامج الثابت منه.
- يتعذر إجراء التحديث إذا تم نسخه داخل مجلد.
- إذا تم تغيير اسم الملف، فيتعذر إجراء التحديث.

## التحقق من إصدار البرنامج الثابت


1. اضغط على الأيقونة [Setup (الإعدادات)] لعرض نافذة قائمة الإعدادات.



2. اضغط على [Software (برنامج)] لإظهار نافذة معلومات البرنامج.

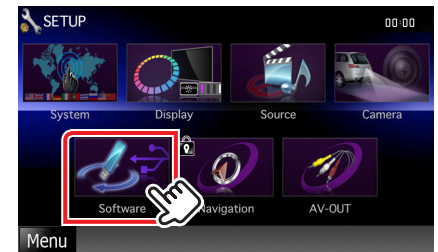


## 3. تحقق من الإصدار.

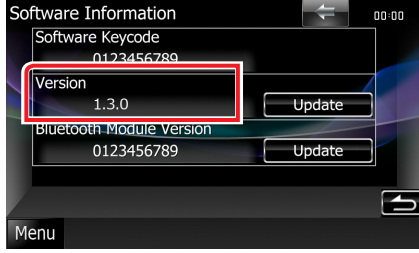

## تحديث البرنامج

1. قم بتوصيل ذاكرة USB.
2. في حالة تشغيل ملف الصوت أو عرض بيان عدم وجود ملف الميديا "No Media File" (لا يوجد ملف وسائط)، اضغط على الزر [MENU] ثم اختر "STANDBY" (وضع الاستعداد).
3. اضغط على الأيقونة [Setup (الإعدادات)] لعرض نافذة قائمة الإعدادات.
4. اضغط على [Software (برنامج)] لإظهار نافذة معلومات البرنامج.
5. اضغط على [Update (التحديث)] لبدء عملية التحديث. (يستغرق الأمر حوالي 5 دقائق).

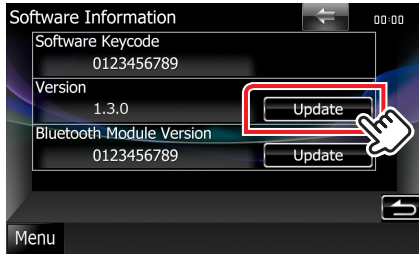

تحذير: قد تتحول الشاشة إلى شاشة فارغة لوضع ثوان. تجنب فصل ذاكرة USB أو قطع التيار الكهربائي عن الجهاز خلال عملية التحديث.

6. إعادة تمهيد النظام وشاشات تحديث البرنامج.
7. بمجرد ظهور نافذة اكتمال التحديث "Update Completed" (اكتمل التحديث)، اخلع ذاكرة USB وأعد تشغيل الجهاز.
8. تحقق من تحديث إصدار البرنامج الثابت. وذلك عبر الرجوع إلى "التحقق من إصدار البرنامج الثابت". ظهور البيان "Version 1.9.0" يعني اكتمال عملية تحديث إصدار البرنامج الثابت.

## الاحتياطات

- لا يمكن إجراء التحديث باستخدام ميديا من نوع آخر.
- تأكد من إيقاف السيارة في مكان آمن قبل إجراء عملية التحديث. واترك المحرك دائرة لتجنب فراغ شحن البطارية.
- لا توقف المحرك أو راديو NAVIGATION/MULTIMEDIA الملاححة أثناء إجراء عملية التحديث. وإلا فقد لا يتم التحديث بشكل صحيح وقد يتعذر استخدام راديو