



دليل تحديث البرنامج الثابت للراديو ٢٠١٢ NAVIGATION/MULTIMEDIA

مقدمة

٥. المنس [System Information] لعرض شاشة معلومات النظام.

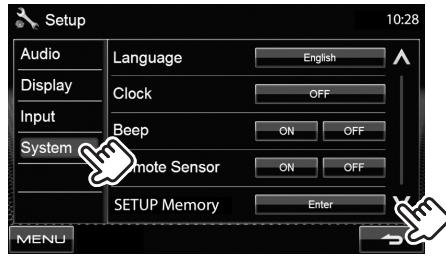

٣. تحقق من الإصدار

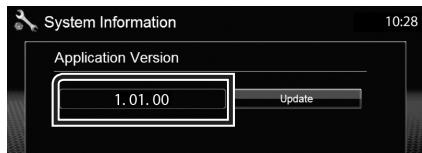


تحديث البرنامج

١. المنس [SETUP] لعرض شاشة القائمة الرئيسية.

٢. المنس [System Information] لعرض شاشة معلومات النظام.

٣. المنس [Update].

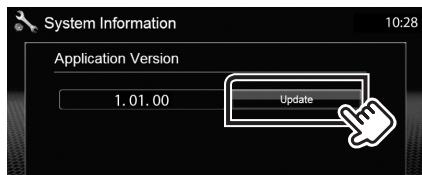

٤. صل ذكرة USB ليبدأ التحديث. (يستغرق الأمر حوالي ٣٠ دقيقة).

تحذير: قد تتحول الشاشة إلى شاشة فارغة لبعض ثوان. تجنب فصل ذكرة USB أو قطع التيار الكهربائي عن الجهاز خلال عملية التحديث.

٥. إعادة تمهد النظام وشاشات تحديث البرنامج

٦. بمجرد عرض شاشة "Update Completed". قم بإزالة ذكرة USB.

٧. أعد تعيين الوحدة.

٨. تتحقق من تحديث إصدار البرنامج الثابت. وذلك عبر الرجوع إلى "التحقق من إصدار البرنامج الثابت".

ظهور البيان "Version 1.05.00" يعني اكتمال عملية تحديث إصدار البرنامج الثابت.

الاحتياطات

٠ لا يمكن إجراء التحديث باستخدام ميديا من نوع آخر.

٠ تأكد من إيقاف السيارة في مكان آمن قبل إجراء عملية التحديث. واترك المحرك دائراً لتجنب فراغ شحنة البطارية.

٠ لا توقف المحرك أو راديو NAVIGATION/MULTIMEDIA الملاحة أثناء إجراء عملية التحديث. وإلا فقد لا يتم التحديث بشكل صحيح وقد يتعرّض استخدام راديو

٠ يتناول هذا المستند شرح الإجراءات والاحتياطات الضرورية لترقية البرنامج NAVIGATION/MULTIMEDIA ٢٠١٢.

٠ في حالة حدوث خطأ أثناء تحديث البرنامج الثابت قد يتعرّض استخدام الراديو NAVIGATION/MULTIMEDIA ٢٠١٢ للاستعمال على قراءة الخطوات والاحتياطات التالية بعناية قبل تحديث البرنامج الثابت.

الموديلات المعنية

يمكن استخدام هذا المحدث لتحديث البرنامج الثابت للموديلات التالية.

DDX6051BT	DDX6021BT	DDX7049BT	DDX719
DDX6031M	DDX6031	DDX6031BTM	DDX6031BT
DDX630W	DDX630WBTM	DDX630WBT	DDX749WBT
DDX4031BT	DDX4021BT	DDX419	DDX630WM
DDX319	DDX4051BT	DDX4049BT	DDX4031BTM
DDX4031	DDX3051	DDX3049	DDX3021
			DDX4031M

البرنامج الثابت المعنى

يمكن استخدام هذا المحدث لتحديث إصدار البرنامج الثابت التالي:

الإصدار ١.٠٤.٠٠ أو ما قبله

للتحقق من إصدار البرنامج الثابت Ver ١.٠٤.٠٠ أو ما قبله. ارجع إلى موضوع "التحقق من إصدار البرنامج الثابت" الوارد فيما بعد للاطلاع على المعلومات بشأن كيفية التتحقق من إصدار البرنامج الثابت.

بتتشغيل هذا المحدث سوف يصبح إصدار البرنامج الثابت "Version 1.05.00".

سير العمل

الخطوة الأولى. قم بتنزيل ملفات البرامج الثابتة، وانسخها إلى ذاكرة USB.

الخطوة الثانية. قم بتحديث البرنامج الثابت. (يستغرق الأمر حوالي ٣٠ دقيقة). أعد تعيين الوحدة.

الخطوة الثالثة. تتحقق من تحديث البرنامج الثابت.

إنشاء وسائل تحديث

قم بإنشاء وسائل تحديث على الكمبيوتر الخاص بك.

١. قم بتنزيل التحديثات من موقع الإنترنت.

٢. قم بفك ضغط الملف الذي تم تزويده.

٣. انسخ الملف المفكوك إلى أعلى مستوى بذاكرة USB.



٤. يوصى باستخدام ذكرة USB كوسديط التخزين.

٥. يمكنك أيضًا نسخ أداة التحديث إلى الجهاز الذي يحتوي على ملفات الصوت وتحديث البرنامج الثابت منه.

٦. يتعدد إجراء التحديث إذا تم نسخه داخل مجلد.

٧. إذا تم تغيير اسم الملف، فيتعذر إجراء التحديث.

التحقق من إصدار البرنامج الثابت

١. المنس [SETUP] لعرض شاشة القائمة الرئيسية.

