

# Guia de actualização de firmware do receptor de NAVEGAÇÃO/MULTIMÉDIA 2012

## Introdução

- Este documento descreve o procedimento e as precauções para a actualização do firmware do receptor de NAVEGAÇÃO/MULTIMÉDIA 2012.
- Se ocorrer algum erro enquanto actualiza o firmware, o receptor de NAVEGAÇÃO/MULTIMÉDIA 2012 poderá ficar inutilizado. Assegure-se de que lê cuidadosamente o procedimento que se segue e as precauções, antes de actualizar o firmware.

## Modelos visados

Este actualizador pode ser usado para actualizar o firmware dos seguintes modelos:

DDX719	DDX7049BT	DDX6021BT	DDX6051BT
DDX6031BT	DDX6031BTM	DDX6031	DDX6031M
DDX749WBT	DDX630WBT	DDX630WBTM	DDX630W
DDX630WM	DDX419	DDX4021BT	DDX4031BT
DDX4031BTM	DDX4049BT	DDX4051BT	DDX319
DDX3021	DDX3049	DDX3051	DDX4031
DDX4031M			

## Firmware visado

Este actualizador pode ser usado para actualizar a seguinte versão de firmware:

Versão 1.04.00 ou anterior

Para confirmar a versão de firmware: consulte "Verificar a Versão de Firmware" abaixo, onde poderá obter informação sobre a forma de verificar a versão do firmware.

Ao executar esta actualização, a versão do firmware passará a "Ver. 1.05.00".

## Fluxo de trabalho

Passo 1. Faça o download dos ficheiros de firmware e copie-os para a memória USB.

Passo 2. Actualize o firmware. **(Demora cerca de 30 minutos.)** Reinicie a unidade.

Passo 3. Verifique se o firmware foi actualizado.

## Criação do Suporte de Actualização

Crie o suporte de actualização no seu PC.

1. Transfira as actualizações do site da internet.
2. Descomprima o ficheiro transferido.
3. Copie o ficheiro descomprimido para o topo da hierarquia no dispositivo de memória USB (sem criar qualquer pasta).




- Recomenda-se que o suporte de actualização seja um dispositivo de memória USB.
- Pode também copiar o actualizador para um dispositivo com ficheiros áudio e actualizar o firmware a partir daí.
- A actualização não pode ser realizada se o ficheiro for copiado para dentro de uma pasta.
- Se o nome de ficheiro do actualizador for alterado, a actualização não poderá ser realizada.

## Verificar a Versão de Firmware


1. Toque em [SETUP] para visualizar o ecrã Top Menu.



2. Toque em [System Information] para visualizar o ecrã System Information.

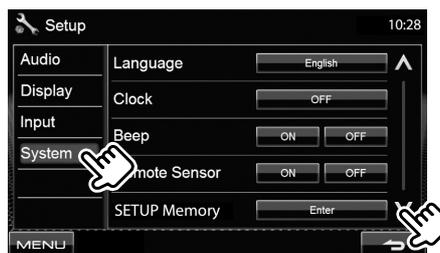


3. Verifique a versão.

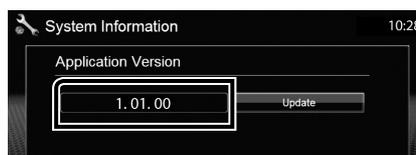

## Actualizar o Programa

1. Toque em [SETUP] para visualizar o ecrã Top Menu.
2. Toque em [System Information] para visualizar o ecrã System Information.
3. Toque em [Update].

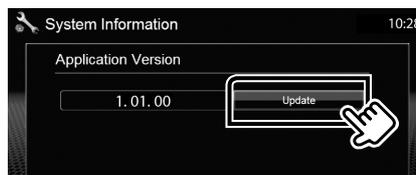

4. Ligue a memória USB para iniciar a actualização. **(Demora cerca de 30 minutos.)**

**Cuidado:** O ecrã pode ficar vazio durante alguns segundos. Não retire o dispositivo de memória USB nem desligue a alimentação durante o Procedimento de Actualização.

5. Ecrãs System Reboot & Software Update
6. Assim que for apresentado o ecrã "Update completed", retire a memória USB.
7. Reinicie a unidade.
8. Verifique se a versão de firmware está actualizada. Para isso, consulte "Verificar a Versão de Firmware". Se aparecer "Ver 1.05.00", isso significa que a versão do firmware foi actualizada com êxito.

## Precauções

- A actualização não pode ser executada com outro suporte.
- Assegure-se de que estaciona o carro num local seguro antes de fazer a actualização. Mantenha o motor em funcionamento para evitar que a bateria se esgote.
- Não desligue o motor nem a alimentação do receptor de NAVEGAÇÃO/MULTIMÉDIA durante a actualização. A actualização não pode ser realizada correctamente e o receptor de NAVEGAÇÃO/MULTIMÉDIA pode ficar inutilizável.