

# Guia de actualização de firmware do receptor de NAVEGAÇÃO/MULTIMÉDIA 2012

## Introdução

- Este documento descreve o procedimento e as precauções para a actualização do firmware do receptor de NAVEGAÇÃO/MULTIMÉDIA 2012.
- Se ocorrer algum erro enquanto actualiza o firmware, o receptor de NAVEGAÇÃO/MULTIMÉDIA 2012 poderá ficar inutilizado. Assegure-se de que lê cuidadosamente o procedimento que se segue e as precauções, antes de actualizar o firmware.

## Modelos visados

Este actualizador pode ser usado para actualizar o firmware dos seguintes modelos:

### Grupo B

DNX9990HD	DNX9210BT	DNX7190HD	DNX7490BT
DNX7210BT	DNX7310BT	DNX7310BTM	DNX719VHD
DNX6190HD	DNX6990HD	DNX6490BT	
DNX5210BT	DNX5510BT	DNX5310BT	DNX5310BTM
DNX5190	DNX5060EX	DNX4210BT	
DNX521DAB	DNX4210DAB	DNX4310DAB	
DNX649VBT	DNX521VBT	DNX531VBT	DNX531VBTM

### Grupo C

DDX7031BT

## Firmware visado

Este actualizador pode ser usado para actualizar a seguinte versão de firmware:

**Grupo B:** Versão 1.12.0 ou anterior

**Grupo C:** Versão 1.12.0 ou anterior

Para confirmar a versão de firmware: consulte "Verificar a Versão de Firmware" abaixo, onde poderá obter informação sobre a forma de verificar a versão do firmware.

Ao executar esta actualização, a versão do firmware passará a "Version 1.13.0" (Grupo B)/ "Version 1.13.0" (Grupo C).

## Criação do Suporte de Actualização

Crie o suporte de actualização no seu PC.

1. Transfira as actualizações do site da internet.
2. Descomprima o ficheiro transferido.
3. Copie o ficheiro descomprimido para o topo da hierarquia no dispositivo de memória USB (sem criar qualquer pasta).



- Recomenda-se que o suporte de actualização seja um dispositivo de memória USB.
- Pode também copiar o actualizador para um dispositivo com ficheiros áudio e actualizar o firmware a partir daí.
- A actualização não pode ser realizada se o ficheiro for copiado para dentro de uma pasta.
- Se o nome de ficheiro do actualizador for alterado, a actualização não poderá ser realizada.

## Verificar a Versão de Firmware


1. Prima o ícone [Setup (Conf)] para afixar o ecrã de Menu de Configuração.



2. Prima o ícone [Software] para apresentar o ecrã de Informação de Software.




3. Verifique a versão.

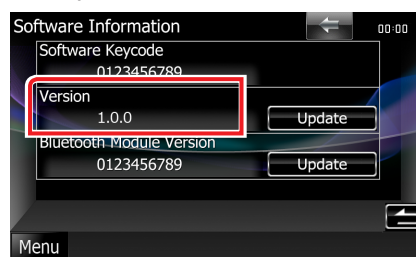

## Actualizar o Programa

1. Ligue o dispositivo de memória USB.
2. Quando um ficheiro de áudio é reproduzido ou a mensagem "No Media file" (Sem ficheiro de média) é exibida, prima o botão [MENU] e selecione a opção "STANDBY" (estado de espera).
3. Prima o ícone [Setup (Conf)] para afixar o ecrã de Menu de Configuração.
4. Prima o ícone [Software] para afixar o ecrã de Informação de Software.
5. Prima o ícone [Update (Actualizar)] para iniciar a actualização (demora cerca de 3 minutos).

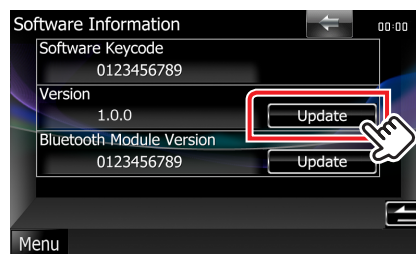

**Cuidado:** O ecrã pode ficar vazio durante alguns segundos. Não retire o dispositivo de memória USB nem desligue a alimentação durante o Procedimento de Actualização.

6. Ecrãs System Reboot & Software Update
7. Logo que o ecrã "Update Completed" (Actualização concluída) se afixe, retire o dispositivo de memória USB e reinicie a máquina.
8. Verifique se a versão de firmware está actualizada. Para isso, consulte "Verificar a Versão de Firmware". Se aparecer "Version 1.13.0" (Grupo B)/ "Version 1.13.0" (Grupo C), isso significa que a versão do firmware foi actualizada com êxito.

## Precauções

- A actualização não pode ser executada com outro suporte.
- Assegure-se de que estaciona o carro num local seguro antes de fazer a actualização. Mantenha o motor em funcionamento para evitar que a bateria se esgote.
- Não desligue o motor nem a alimentação do receptor de NAVEGAÇÃO/MULTIMÉDIA durante a actualização. A actualização não pode ser realizada correctamente e o receptor de NAVEGAÇÃO/MULTIMÉDIA pode ficar inutilizável.