

# Guide de mise à jour du micrologiciel pour le récepteur de NAVIGATION/MULTIMÉDIA 2013

## Introduction

- Ce document décrit la procédure et les précautions à suivre pour mettre à jour le micrologiciel du récepteur de NAVIGATION/MULTIMÉDIA 2013.
- Si une erreur se produit pendant la mise à jour du micrologiciel, il se peut que le récepteur de NAVIGATION/MULTIMÉDIA 2013 devienne inutilisable. Assurez-vous de lire la procédure et les précautions qui suivent avant de mettre à jour le micrologiciel.

## Modèles concernés

Ce dispositif de mise à jour peut être utilisé pour mettre à jour le micrologiciel des modèles suivants.

DNX890HD	DNX690HD	DNX570HD	DNX5080EX
DNX7700BT	DNX7230DAB	DNX7330BT	DNX7330BTM
DNX5700BT	DNX5230BT	DNX5330BT	DNX5330BTM
DNX4230BT	DNX4330		
DNX5230DAB	DNX4230DAB	DNX4330DAB	

## Micrologiciel cible

Ce dispositif de mise à jour peut être utilisé pour mettre à jour la version suivante du micrologiciel :

Ver 1.3.0 ou antérieure

Pour vérifier la version d'un micrologiciel de Version 1.3.0 ou antérieure, référez-vous à la section "Vérification de la version du micrologiciel" ci-dessous pour obtenir des informations quant à la manière de vérifier la version du micrologiciel.

L'exécution de ce programme de mise à jour permet de passer à la version "Version 1.4.0".

## Création du support d'actualisation

Créez le support d'actualisation sur votre ordinateur.

1. Téléchargez les mises à jour sur le site Internet.
2. Décompressez le fichier téléchargé.
3. Copiez le fichier décompressé dans le premier niveau de hiérarchie de la clé USB.




- Il est recommandé d'utiliser une clé USB comme support d'actualisation.
- Vous pouvez aussi copier le dispositif d'actualisation sur un périphérique contenant des fichiers audio et actualiser le micrologiciel à partir de ce périphérique.
- L'actualisation ne pourra être effectuée s'il est copié dans un dossier.
- L'actualisation ne peut pas être effectuée si le nom du fichier d'actualisation est modifié.

## Vérification de la version du micrologiciel


1. Appuyez sur l'icône [Setup (Par)] pour afficher l'écran du Menu Installation.



2. Appuyez sur [Software (Logiciel)] pour afficher l'écran Informations relatives au logiciel.

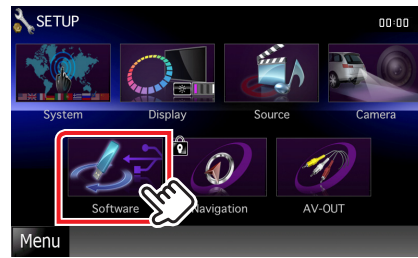


3. Vérifiez la version.

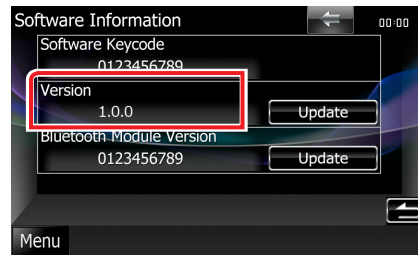

## Mise à jour du Programme

1. Connectez la clé USB.
2. Si la lecture d'un fichier audio démarre ou si l'indication "No Media File" (Pas de fichier média) s'affiche, appuyez sur la touche [MENU] et sélectionnez "STANDBY" (veille).
3. Appuyez sur l'icône [Setup (Par)] pour afficher l'écran du Menu Installation.
4. Appuyez sur [Software (Logiciel)] pour afficher l'écran Informations relatives au logiciel.
5. Appuyez sur [Update (Mise à jour)] pour lancer la mise à jour. (Ceci prend 3 minutes environ.)

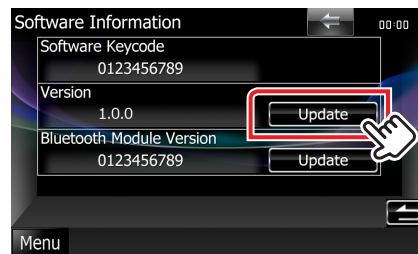

**Précaution:** Il est possible que l'écran n'affiche plus rien pendant quelques secondes.

Ne débranchez pas la clé USB et ne mettez pas l'appareil hors tension pendant la procédure de mise à jour.

6. Écrans de redémarrage du système et de mise à jour du logiciel
7. Une fois l'écran "Update Completed" (Mise à jour terminée) affiché, retirez la clé USB, puis redémarrez l'appareil.
8. Vérifiez que la version du micrologiciel a bien été actualisée, en consultant la section "Vérification de la version du micrologiciel".  
L'affichage du numéro de version "Version 1.4.0" indique que la mise à jour du micrologiciel a été réalisée avec succès.

## Précautions

- La mise à jour ne peut être exécutée avec un autre support.
- Assurez-vous de garer votre véhicule dans un endroit sûr avant de réaliser la mise à jour. Laissez le moteur tourner pour éviter que la batterie ne se décharge.
- N'éteignez pas le moteur ou la puissance du récepteur de NAVIGATION/MULTIMÉDIA pendant la mise à jour. La mise à jour ne pourrait alors pas être réalisée correctement et le récepteur de NAVIGATION/MULTIMÉDIA pourrait devenir inutilisable.