

# Guia de actualização de firmware do receptor de NAVEGAÇÃO/MULTIMÉDIA 2013

## Introdução

- Este documento descreve o procedimento e as precauções para a actualização do firmware do receptor de NAVEGAÇÃO/MULTIMÉDIA 2013.
- Se ocorrer algum erro enquanto actualiza o firmware, o receptor de NAVEGAÇÃO/MULTIMÉDIA 2013 poderá ficar inutilizado. Certifique-se de que lê cuidadosamente o procedimento e as precauções seguintes, antes de actualizar o firmware.

## Modelos visados

Este actualizador pode ser usado para actualizar o firmware dos seguintes modelos:

DNX7230DAB DNX5230DAB DNX4230DAB DNX4330DAB

## Firmware visado

Este actualizador pode ser usado para actualizar a seguinte versão de firmware:

Ver 120/11.0.2 ou anterior

Para confirmar a versão de firmware: consulte "Verificar a Versão de Firmware" abaixo, onde poderá obter informação sobre a forma de verificar a versão do firmware.

Ao executar esta actualização, a versão do firmware passará a "V121/11.0.2".

## Criação do suporte de actualização

Crie o suporte de actualização no seu PC.

1. Transfira as actualizações do site da internet.

Para o dispositivo de memória USB-1

2. Descomprima o ficheiro descarregado ("DAB\_V121.zip").
3. Copie o ficheiro descomprimido (13\_dab\_module\_V121.bin) para o topo da hierarquia no **dispositivo de memória USB-1**.

Para o dispositivo de memória USB-2

4. Descomprima o ficheiro descarregado ("DAB\_C11.0.2.zip").
5. Copie o ficheiro descomprimido ("13\_dab\_cayman1\_16.bin" e "13\_dab\_cayman2\_11\_0\_2.bin") para o topo da hierarquia no **dispositivo de memória USB-2**.

## INFORMAÇÃO IMPORTANTE

- Prepare dois dispositivos de memória USB. Se apenas puder preparar um dispositivo de memória USB, copie o 1º ficheiro e actualize o firmware. De seguida, repita este procedimento para o 2º ficheiro. Se copiar 2 ficheiros num dispositivo de memória USB, pode ocorrer um erro e falha na actualização. Se a mensagem de erro aparecer, apague o ficheiro "13\_dab\_cayman1\_16.bin" e "13\_dab\_cayman2\_11\_0\_2.bin" do dispositivo de memória USB-1 e depois actualize o firmware.



- É recomendado um dispositivo de memória USB como suporte de actualização.
- Não copie o actualizador para um dispositivo que contenha ficheiros de som. É altamente recomendada uma pen USB vazia.
- A actualização não pode ser executada se for copiada para dentro de uma pasta.
- Se o nome de ficheiro do actualizador for alterado, a actualização não pode ser executada.

## Verificação da Versão de Firmware


1. Prima o [Menu] (Menu). Prima o ícone [SET-UP] para afixar o ecrã de Menu de Configuração.



2. Prima o ícone [Software] para apresentar o ecrã de Informação de Software.




3. Verifique a versão.

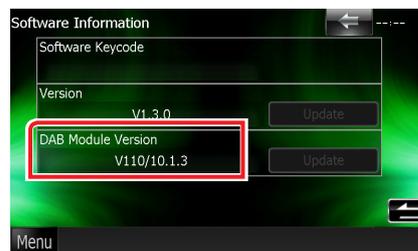

## Actualizar o Firmware

1. Conecte o **dispositivo de memória USB-1**.
2. Quando um ficheiro de áudio é reproduzido ou é exibido "No Media File" (Sem Ficheiro de Media), prima o botão [Menu] (Menu) e seleccione "STANDBY" (estado de espera).
3. Prima o ícone [SETUP] (CONFIGURAÇÃO) para exibir o ecrã Menu de Configuração.
4. Prima o ícone [Software] para apresentar o ecrã de Informação de Software.
5. Prima o ícone [Update] (Actualizar) para iniciar a actualização. (Dispositivo de memória USB-1: Demora cerca de 2 minutos, dispositivo de memória USB-2: Demora cerca de 10 minutos)

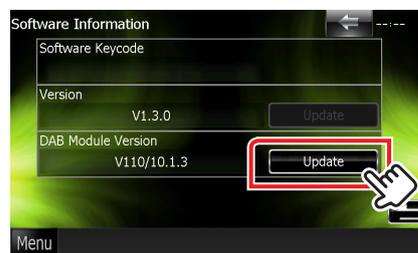

**Cuidado:** O ecrã pode ficar vazio durante alguns segundos. Não retire o dispositivo de memória USB nem desligue a alimentação durante o Procedimento de Actualização.

6. Logo que o ecrã "Update completed" (Actualização concluída) seja exibido, retire o dispositivo de memória USB.
7. Prima e mantenha premido <MENU> para desligar a alimentação.
8. Prima <MENU>.
9. Conecte o **dispositivo de memória USB-2** e repita desde 2 a 8.
10. Verifique se a versão de firmware está actualizada, consultando a secção "Verificação da Versão de Firmware". Se "V121/11.0.2" for exibido, isso significa que a versão do firmware foi actualizada com êxito.

## Precauções

- A actualização não pode ser executada com outro suporte.
- Certifique-se de que estaciona o veículo num local seguro antes de realizar a actualização. Mantenha o motor em funcionamento para evitar o esgotamento da bateria.
- Não desligue o motor nem a alimentação do receptor de Navegação/Multimédia enquanto estiver a proceder à actualização. A actualização não poderá ser efectuada correctamente e o receptor de Navegação/Multimédia poderá ficar inutilizado.