

# دليل تحديث البرنامج الثابت للراديو ٢٠١٣ NAVIGATION/MULTIMEDIA

## مقدمة

- يتناول هذا المستند شرح الإجراءات والاحتياطات اللازمة لترقية البرنامج الثابت للراديو NAVIGATION/MULTIMEDIA ٢٠١٣.
- في حالة حدوث خطأ أثناء تحديث البرنامج الثابت قد يتعذر استخدام الراديو NAVIGATION/MULTIMEDIA ٢٠١٣. لذا احرص على قراءة الخطوات والاحتياطات التالية بعناية قبل تحديث البرنامج الثابت.

## الموديلات المعنية

يمكن استخدام هذا المحدث لتحديث البرنامج الثابت للموديلات التالية.

DDX6053BT	DDX7070BT	DDX770	DDX790
DDX6023BT	DDX6033	DDX6033BT	DDX6033BTM
DDX4053BT	DDX4070BT	DDX42BT	DDX470
DDX4033	DDX4033BT	DDX4033BTM	DDX4033M
DDX3070	DDX35	DDX370	DDX4023BT
		DDX3023	DDX3053

## البرنامج الثابت المعني

يمكن استخدام هذا المحدث لتحديث إصدار البرنامج الثابت التالي:

الإصدار G11.05.00 أو ما قبله

للتحقق من إصدار البرنامج الثابت G11.05.00 أو ما قبله، ارجع إلى موضوع "التحقق من إصدار البرنامج الثابت" الوارد فيما بعد للاطلاع على المعلومات بشأن كيفية التحقق من إصدار البرنامج الثابت. يتشغيل هذا المحدث وسوف يصبح إصدار البرنامج الثابت "Version G11.06.00".

## سبيل العمل

- الخطوة الأولى: قم بتنزيل ملفات البرامج الثابتة، وانسخها إلى ذاكرة USB.
- الخطوة الثانية: قم بتحديث البرنامج الثابت. (يستغرق الأمر حوالي ٣٠ دقيقة). أعد تعيين الوحدة.
- الخطوة الثالثة: تحقق من تحديث البرنامج الثابت.

## إنشاء وسائط تحديث


قم بإنشاء وسائط تحديث على الكمبيوتر الخاص بك.

1. قم بتنزيل التحديثات من موقع الإنترنت.
2. قم بفك ضغط الملف الذي تم تنزيله.
3. انسخ الملف المفكوك إلى أعلى مستوى بذاكرة USB.


- يوصى باستخدام ذاكرة USB كوسيط التخزين.
- يمكنك أيضًا نسخ أداة التحديث إلى الجهاز الذي يحتوي على ملفات الصوت وتحديث البرنامج الثابت منه.
- يتعذر إجراء التحديث إذا تم نسخه داخل مجلد.
- إذا تم تغيير اسم الملف، فيتعذر إجراء التحديث.

## التحقق من إصدار البرنامج الثابت


1. المس [SETUP] لعرض شاشة القائمة الرئيسية.

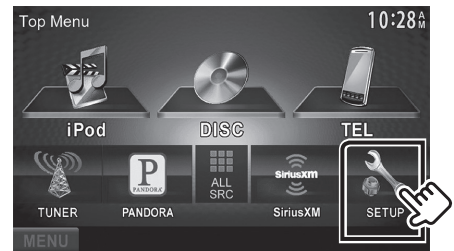

## ٢. المس [System Information] لعرض شاشة معلومات النظام.

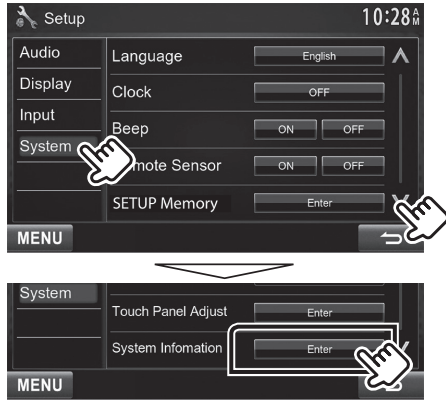


## ٣. تحقق من الإصدار.

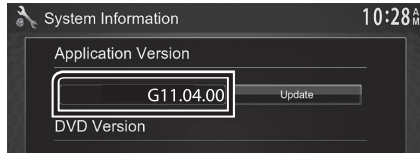

## تحديث البرنامج

1. المس [SETUP] لعرض شاشة القائمة الرئيسية.
2. المس [System Information] لعرض شاشة معلومات النظام.
3. المس [Update].

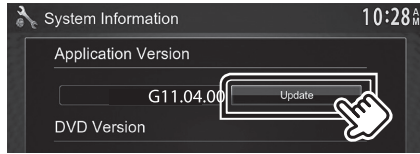

4. صل ذاكرة USB ليبدأ التحديث. (يستغرق الأمر حوالي ٣٠ دقيقة). تحذير: قد تتحول الشاشة إلى شاشة فارغة لبطع ثوان. تجنب فصل ذاكرة USB أو قطع التيار الكهربائي عن الجهاز خلال عملية التحديث.
  5. إعادة تمهيد النظام وشاشات تحديث البرنامج.
  6. بمجرد عرض شاشة "Update Completed"، قم بإزالة ذاكرة USB.
  7. أعد تعيين الوحدة.
  8. تحقق من تحديث إصدار البرنامج الثابت، وذلك عبر الرجوع إلى "التحقق من إصدار البرنامج الثابت".
- ظهور البيان "Version G11.06.00" يعني اكتمال عملية تحديث إصدار البرنامج الثابت.

## الاحتياطات

- لا يمكن إجراء التحديث باستخدام ميديا من نوع آخر.
- تأكد من إيقاف السيارة في مكان آمن قبل إجراء عملية التحديث. وارك المحرك دائرة لتجنب فراغ نشحنة البطارية.
- لا توقف المحرك أو راديو NAVIGATION/MULTIMEDIA الملاححة أثناء إجراء عملية التحديث. وإلا فقد لا يتم التحديث بشكل صحيح وقد يتعذر استخدام راديو