



دليل تحديث البرنامج الثابت للراديو ٢٠١٣ NAVIGATION/MULTIMEDIA

٤. تحقق من الإصدار.

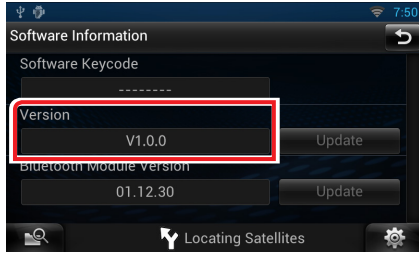

تحديث البرنامج

١. قم بتوصيل ذاكرة USB.
٢. في حالة تشغيل ملف الصوت أو عرض بيان عدم وجود ملف الفيديو "No Media File" (لا يوجد ملف وسائط). اضغط على الزر [HOME] مرتين. المس [] في لوحة مشغل مصادر التشغيل. اضغط على [STANDBY].
٣. اضغط على [] .
٤. اضغط على الأيقونة [Setup (الإعداد)] لعرض نافذة قائمة الإعداد.
٥. اضغط على [Software (برنامج)] لإظهار نافذة معلومات البرنامج.
٦. اضغط على [Update (التحديث)] لبدء عملية التحديث. (يستغرق الأمر حوالي ١٥ دقيقة).

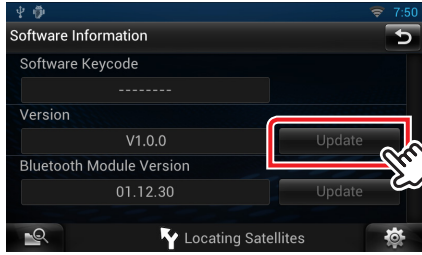

- تحذير: قد تتحول الشاشة إلى شاشة فارغة لبعض ثوان.
- تجنب فصل ذاكرة USB أو قطع التيار الكهربائي عن الجهاز خلال عملية التحديث.
٧. إعادة تمهيد النظام وشاشات تحديث البرنامج
 ٨. بمجرد ظهور نافذة اكتمال التحديث "Disconnect your USB device." اخلع ذاكرة USB وأعد تشغيل الجهاز.
 ٩. تحقق من تحديث إصدار البرنامج الثابت. وذلك عبر الرجوع إلى "التحقق من إصدار البرنامج".
- ظهور البيان "Version 1.8.0" يعني اكتمال عملية تحديث إصدار البرنامج الثابت.

الاحتياطات

- لا يمكن إجراء التحديث باستخدام ميديا من نوع آخر.
- تأكد من إيقاف المركبة في مكان آمن قبل التحديث. اترك المحرك قيد التشغيل لتجنب نفاذ البطارية.
- لا تقم بإيقاف تشغيل المحرك أو زر تشغيل راديو الوسائط المتعددة/الملاحة أثناء التحديث. يتعذر إجراء التحديث بشكل صحيح وربما يصبح راديو الوسائط المتعددة/الملاحة غير قابل للاستخدام.

مقدمة

- يتناول هذا المستند شرح الإجراءات والاحتياطات اللازمة لترقية البرنامج الثابت للراديو ٢٠١٣ NAVIGATION/MULTIMEDIA.
- في حالة حدوث خطأ أثناء تحديث البرنامج الثابت قد يتعذر استخدام الراديو ٢٠١٣ NAVIGATION/MULTIMEDIA. تأكد من اتباع الإجراءات والاحتياطات التالية قبل تحديث البرنامج الثابت.

الموديلات المعنية

يمكن استخدام هذا المحدث لتحديث البرنامج الثابت للموديلات التالية.

DNN770HD	DNN9230DAB	DNN990HD
	DNN9330BTM	DNN9330BT

البرنامج الثابت المعني

يمكن استخدام هذا المحدث لتحديث إصدار البرنامج الثابت التالي:

الإصدار ١.٧.٠ أو ما قبله

للتحقق من إصدار البرنامج الثابت ١.٧.٠ أو ما قبله. ارجع إلى موضوع "التحقق من إصدار البرنامج الثابت" الوارد فيما بعد للاطلاع على المعلومات بشأن كيفية التحقق من إصدار البرنامج الثابت.

بتشغيل هذا المحدث سوف يصبح إصدار البرنامج الثابت "Version 1.8.0".

إنشاء وسائط تحديث


قم بإنشاء وسائط تحديث على الكمبيوتر الخاص بك.

١. قم بتنزيل التحديثات من موقع الإنترنت.
٢. قم بفك ضغط الملف الذي تم تنزيله.
٣. انسخ الملف المفكوك إلى أعلى مستوى بذاكرة USB.


- يمكنك أيضًا نسخ أداة التحديث إلى الجهاز الذي يحتوي على ملفات الصوت وتحديث البرنامج الثابت منه.
- يتعذر إجراء التحديث إذا تم نسخه داخل مجلد.
- إذا تم تغيير اسم الملف، فيتعذر إجراء التحديث.

التحقق من إصدار البرنامج

١. اضغط على [] .

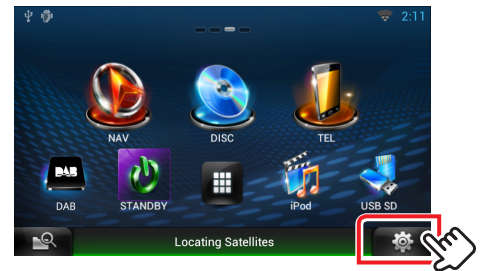

٢. اضغط على الأيقونة [SET-UP] لعرض نافذة قائمة الإعداد.



٣. اضغط على [Software (برنامج)] لإظهار نافذة معلومات البرنامج.

