

دليل تحديث البرنامج الثابت للراديو ٢٠١٣ NAVIGATION/MULTIMEDIA

مقدمة

- يتناول هذا المستند شرح الإجراءات والاحتياطات اللازمة لترقية البرنامج الثابت للراديو NAVIGATION/MULTIMEDIA ٢٠١٣.
- في حالة حدوث خطأ أثناء تحديث البرنامج الثابت قد يتعذر استخدام الراديو NAVIGATION/MULTIMEDIA ٢٠١٣. لذا احرص على قراءة الخطوات والاحتياطات التالية بعناية قبل تحديث البرنامج الثابت.

الموديلات المعنية

يمكن استخدام هذا المحدث لتحديث البرنامج الثابت للموديلات التالية.

DNX4230TR DNX570TR

البرنامج الثابت المعني

يمكن استخدام هذا المحدث لتحديث إصدار البرنامج الثابت التالي:

الإصدار 1.3.0 أو ما قبله

للتحقق من إصدار البرنامج الثابت Ver 1.3.0 أو ما قبله. ارجع إلى موضوع "التحقق من إصدار البرنامج الثابت" الوارد فيما بعد للاطلاع على المعلومات بشأن كيفية التحقق من إصدار البرنامج الثابت. بتفعيل هذا المحدث سوف يصبح إصدار البرنامج الثابت "Version 1.4.0".

إنشاء وسائط تحديث

قم بإنشاء وسائط تحديث على الكمبيوتر الخاص بك.

1. قم بتنزيل التحديثات من موقع الإنترنت.
2. قم بفك ضغط الملف الذي تم تنزيله.
3. انسخ الملف المفكوك إلى أعلى مستوى بذاكرة USB.




- يوصى باستخدام ذاكرة USB كوسيط التخزين.
- يمكنك أيضًا نسخ أداة التحديث إلى الجهاز الذي يحتوي على ملفات الصوت وتحديث البرنامج الثابت منه.
- يتعذر إجراء التحديث إذا تم نسخه داخل مجلد.
- إذا تم تغيير اسم الملف، فيتعذر إجراء التحديث.

التحقق من إصدار البرنامج الثابت


1. اضغط على الأيقونة [Setup (الإعداد)] لعرض نافذة قائمة الإعداد.



2. اضغط على [Software (برنامج)] لإظهار نافذة معلومات البرنامج.

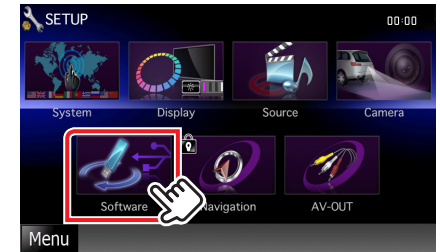


3. تحقق من الإصدار.

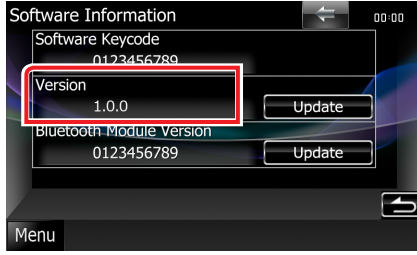

تحديث البرنامج

1. قم بتوصيل ذاكرة USB.
2. في حالة تشغيل ملف الصوت أو عرض بيان عدم وجود ملف الميديا "No Media File" (لا يوجد ملف وسائط)، اضغط على الزر [MENU] ثم اختر "STANDBY" (وضع الاستعداد).
3. اضغط على الأيقونة [Setup (الإعداد)] لعرض نافذة قائمة الإعداد.
4. اضغط على [Software (برنامج)] لإظهار نافذة معلومات البرنامج.
5. اضغط على [Update (التحديث)] لبدء عملية التحديث. (يستغرق الأمر حوالي 1٠ دقيقة).

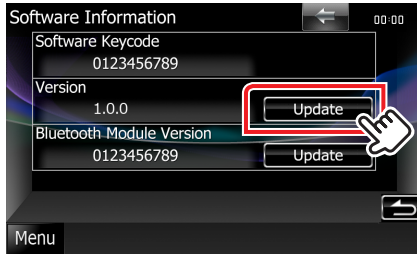

تحذير: قد تتحول الشاشة إلى شاشة فارغة لوضع ثوان. تجنب فصل ذاكرة USB أو قطع التيار الكهربائي عن الجهاز خلال عملية التحديث.

1. إعادة تمهيد النظام وشاشات تحديث البرنامج.
2. بمجرد ظهور نافذة اكتمال التحديث "Update Completed" (اكتمل التحديث)، اخلع ذاكرة USB وأعد تشغيل الجهاز.
3. تحقق من تحديث إصدار البرنامج الثابت. وذلك عبر الرجوع إلى "التحقق من إصدار البرنامج الثابت".
4. ظهور البيان "Version 1.4.0" يعني اكتمال عملية تحديث إصدار البرنامج الثابت.

الاحتياطات

- لا يمكن إجراء التحديث باستخدام ميديا من نوع آخر.
- تأكد من إيقاف السيارة في مكان آمن قبل إجراء عملية التحديث. واترك المحرك دائرة لتجنب فراغ شحن البطارية.
- لا توقف المحرك أو راديو NAVIGATION/MULTIMEDIA الملاححة أثناء إجراء عملية التحديث. وإلا فقد لا يتم التحديث بشكل صحيح وقد يتعذر استخدام راديو