

Guia de actualização de firmware do receptor de NAVEGAÇÃO/MULTIMÉDIA 2014

Introdução

- Este documento descreve o procedimento e as precauções para a actualização do firmware do receptor de NAVEGAÇÃO/MULTIMÉDIA 2014.
- Se ocorrer algum erro enquanto actualiza o firmware, o receptor de NAVEGAÇÃO/MULTIMÉDIA 2014 poderá ficar inutilizado. Assegure-se de que lê cuidadosamente o procedimento que se segue e as precauções, antes de actualizar o firmware.

Modelos visados

Este actualizador pode ser usado para actualizar o firmware dos seguintes modelos:

DDX771	DDX491HD	DDX471HD	DDX4055BT
DDX4025DAB	DDX4025BT	DDX371	DDX310BT
DDX3071BT	DDX3035BT	DDX3035BTM	

Firmware visado

Este actualizador pode ser usado para actualizar a seguinte versão de firmware:

Versão 0101 ou anterior

Para confirmar a versão de firmware: consulte "Verificar a Versão de Firmware" abaixo, onde poderá obter informação sobre a forma de verificar a versão do firmware.

Ao executar esta actualização, a versão do firmware passará a "Ver. 0200".

Fluxo de trabalho

Passo 1. Faça o download dos ficheiros de firmware e copie-os para a memória USB.

Passo 2. Actualize o firmware. **(Demora cerca de 20 minutos.)** Reinicie a unidade.

Passo 3. Verifique se o firmware foi actualizado.

Criação do Suporte de Actualização

Crie o suporte de actualização no seu PC.


- Transfira as actualizações do site da internet.
- Descomprima o ficheiro transferido.
- Copie o ficheiro descomprimido para o topo da hierarquia no dispositivo de memória USB (sem criar qualquer pasta).






- Recomenda-se que o suporte de actualização seja um dispositivo de memória USB.
- Não copie o actualizador para um dispositivo que contenha ficheiros de som. É altamente recomendada uma pen USB vazia.
- A actualização não pode ser realizada se o ficheiro for copiado para dentro de uma pasta.
- Se o nome de ficheiro do actualizador for alterado, a actualização não poderá ser realizada.

Verificar a Versão de Firmware

- Toque em [SETUP] para visualizar o ecrã Top Menu.

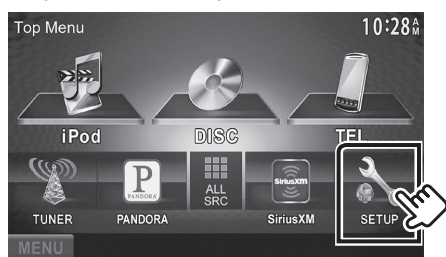

- Toque em [System Information] para visualizar o ecrã System Information.

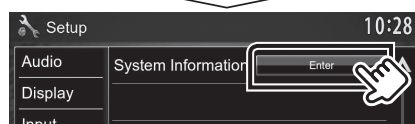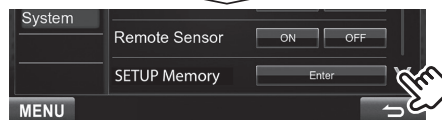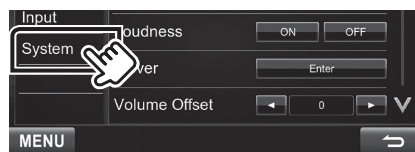


- Verifique a versão.



Actualizar o Programa

- Toque em [SETUP] para visualizar o ecrã Top Menu.
- Toque em [System Information] para visualizar o ecrã System Information.
- Toque em [Update].

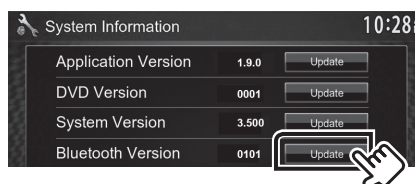

- Ligue a memória USB para iniciar a actualização. **(Demora cerca de 20 minutos.)**

Cuidado: O ecrã pode ficar vazio durante alguns segundos. Não retire o dispositivo de memória USB nem desligue a alimentação durante o Procedimento de Actualização.

- Ecrãs System Reboot & Software Update
- Assim que for apresentado o ecrã "Update completed", retire a memória USB.
- Reinicie a unidade.
- Verifique se a versão de firmware está actualizada. Para isso, consulte "Verificar a Versão de Firmware". Se aparecer "Ver 0200", isso significa que a versão do firmware foi actualizada com êxito.

Precauções

- A actualização não pode ser executada com outro suporte.
- Assegure-se de que estaciona o carro num local seguro antes de fazer a actualização. Mantenha o motor em funcionamento para evitar que a bateria se esgote.
- Não desligue o motor nem a alimentação do receptor de NAVEGAÇÃO/MULTIMÉDIA durante a actualização. A actualização não pode ser realizada correctamente e o receptor de NAVEGAÇÃO/MULTIMÉDIA pode ficar inutilizável.