



دليل تحديث البرنامج الثابت للراديو ٢٠١٤ NAVIGATION/MULTIMEDIA

٣. اضغط على [Software (برنامج)] لإظهار نافذة معلومات البرنامج.

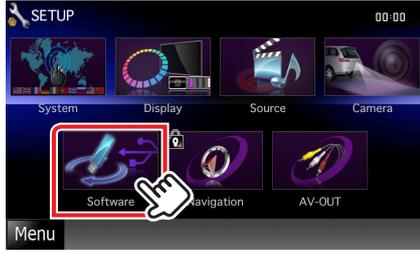


٤. تحقق من الإصدار.

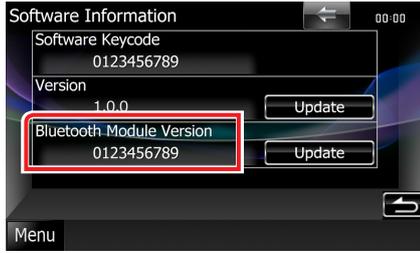

تحديث البرنامج

١. قم بتوصيل ذاكرة USB.
٢. في حالة تشغيل ملف الصوت أو عرض بيان عدم وجود ملف الميديا "No Media File" (لا يوجد ملف وسائط). اضغط على الزر [MENU] ثم اختر "STANDBY" (وضع الاستعداد).
٣. اضغط على الأيقونة [SETUP (الإعداد)] لعرض نافذة قائمة الإعداد.
٤. اضغط على [Software (برنامج)] لإظهار نافذة معلومات البرنامج.
٥. اضغط على [Update (التحديث)] لبدء عملية التحديث. (يستغرق الأمر حوالي ٥ دقيقة).

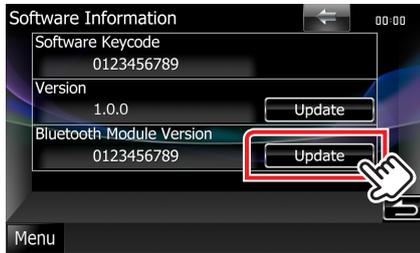

تحذير: قد تتحول الشاشة إلى شاشة فارغة ليضع ثوان.

تجنب فصل ذاكرة USB أو قطع التيار الكهربائي عن الجهاز خلال عملية التحديث.

٦. بمجرد ظهور نافذة اكتمال التحديث "Update Completed" (اكتمل التحديث). اخلع ذاكرة USB.
 ٧. اضغط مع الاستمرار <MENU> لإيقاف الجهاز.
 ٨. اضغط على <MENU>.
 ٩. تحقق من تحديث إصدار البرنامج الثابت. وذلك عبر الرجوع إلى "التحقق من إصدار البرنامج الثابت".
- ظهور البيان "Version 21*A_v21c" يعني اكتمال عملية تحديث إصدار البرنامج الثابت.

الاحتياطات

- لا يمكن إجراء التحديث باستخدام ميديا من نوع آخر.
- تأكد من إيقاف السيارة في مكان آمن قبل إجراء عملية التحديث. واترك المحرك دائرة لتجنب فراغ شحنة البطارية.
- لا توقف المحرك أو راديو NAVIGATION/MULTIMEDIA الملاححة أثناء إجراء عملية التحديث. وإلا فقد لا يتم التحديث بشكل صحيح وقد يتعذر استخدام راديو

مقدمة

- يتناول هذا المستند شرح الإجراءات والاحتياطات اللازمة لترقية البرنامج الثابت للراديو NAVIGATION/MULTIMEDIA ٢٠١٤.
- في حالة حدوث خطأ أثناء تحديث البرنامج الثابت قد يتعذر استخدام الراديو NAVIGATION/MULTIMEDIA ٢٠١٤. لذا احرص على قراءة الخطوات والاحتياطات التالية بعناية قبل تحديث البرنامج الثابت.

الموديلات المعنية

يمكن استخدام هذا المحدث لتحديث البرنامج الثابت للموديلات التالية.

DNX7250DAB	DNX7710BT	DNX771HD	DNX891HD
DNX5710BT	DNX571EX	DNX571HD	DNX691HD
DNX5350BTM	DNX5350DAB	DNX535VBT	DNX535VBTM
DNX4250DAB	DNX5250BT	DNX525DAB	DNX5350BT
			DNX4250BT

البرنامج الثابت المعني

يمكن استخدام هذا المحدث لتحديث إصدار البرنامج الثابت التالي:

الإصدار A_v21w*21 أو ما قبله

للتحقق من إصدار البرنامج الثابت Ver 21*A_v20w أو ما قبله. ارجع إلى موضوع "التحقق من إصدار البرنامج الثابت" الوارد فيما بعد للاطلاع على المعلومات بشأن كيفية التحقق من إصدار البرنامج الثابت. بتشغيل هذا المحدث سوف يصبح إصدار البرنامج الثابت "Version 21*A_v21c".

إنشاء وسائط تحديث

قم بإنشاء وسائط تحديث على الكمبيوتر الخاص بك.

١. قم بتنزيل التحديثات من موقع الإنترنت.
٢. قم بفك ضغط الملف الذي تم تنزيله.
٣. انسخ الملف المفكوك إلى أعلى مستوى بذاكرة USB.

- يوصى باستخدام ذاكرة USB كوسيط التخزين.
- يمكنك أيضًا نسخ أداة التحديث إلى الجهاز الذي يحتوي على ملفات الصوت وتحديث البرنامج الثابت منه.
- يتعذر إجراء التحديث إذا تم نسخه داخل مجلد.
- إذا تم تغيير اسم الملف. فيتعذر إجراء التحديث.

التحقق من إصدار البرنامج الثابت

١. اضغط على [MENU].



٢. اضغط على الأيقونة [SETUP (الإعداد)] لعرض نافذة قائمة الإعداد.

