

2014 导航 / 多媒体接收机固件升级指南

简介

- 本文介绍了2014导航 / 多媒体接收机固件升级的步骤和注意事项。
- 如果在固件升级中发生错误，2014导航 / 多媒体接收机将可能无法使用。在对固件升级之前，请务必仔细阅读以下操作步骤和注意事项。

适用机型

本升级程序适用于下列机型的固件升级。

DNX891HD	DNX771HD	DNX7710BT	DNX7250DAB
DNX691HD	DNX571HD	DNX571EX	DNX5710BT
DNX535VBTM	DNX535VBT	DNX5350DAB	DNX5350BTM
DNX5350BT	DNX525DAB	DNX5250BT	DNX4250DAB
DNX4250BT			

适用固件

本升级程序适用于下列固件版本的升级：

版本21*A_v20w或更早

请确认固件版本应为Ver.21*A_v20w或者更早。关于确认固件版本的方法，请参照下列“查阅固件版本”。

使用本升级程序可将固件版本升级为“Version21*A_v21c”。

制作升级媒体

使用电脑制作升级媒体。

1. 从网站下载升级程序。
2. 解压下载的文件。
3. 将解压的文件复制到USB存储器的最高层级。



- 建议使用USB存储器作为升级媒体。
- 也可以将升级程序复制到含音响文件的装置中，然后使用该装置对固件升级。
- 如果复制到一个文件夹内，升级将无法进行。
- 如果变更升级程序文件名称，则无法进行升级。

查阅固件版本


1. 按下 [MENU].




2. 按下 [SETUP (设置)] 图标显示Setup Menu(设置选单)画面。



3. 按下 [Software (软件)] 显示软件信息画面。

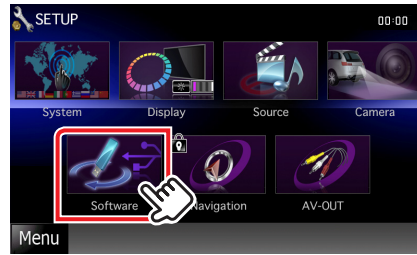


4. 确认版本。

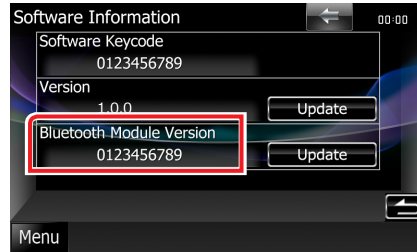

程序升级

1. 连接USB存储器。
2. 如果播放音响文件、或者显示“No Media File”（无媒体文件），按下[MENU]按钮，然后选择“STANDBY”（待机状态）。
3. 按下 [SETUP (设置)] 图标显示Setup Menu(设置选单)画面。
4. 按下 [Software (软件)] 显示软件信息画面。
5. 按下 [Update (升级)] 开始升级。（大约需要5分钟。）

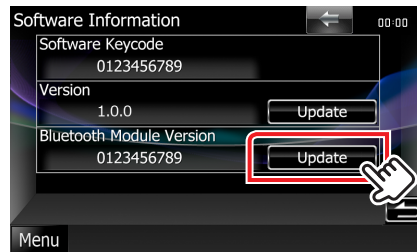

小心：画面可能出现数秒钟的空白。

在升级过程中，不得拔出USB存储器或切断本机电源。

6. 显示“Update completed”（升级完成）画面后，拔出USB存储器。
7. 按住<MENU>按钮切断电源。
8. 按下<MENU>按钮。
9. 参照“查阅固件版本”，确认固件版本是否升级。
如果显示“Version21*A_v21c”，固件升级成功完成。

注意事项

- 无法使用其他媒体完成升级。
- 在进行升级操作之前，请务必将汽车停在安全地点。请保持发动机运行，防止蓄电池耗尽。
- 在升级过程中，不得关闭发动机、或切断导航 / 多媒体接收机电源，否则升级无法正常完成，并且导航 / 多媒体接收机将可能无法使用。否则升级无法正常完成，并且导航 / 多媒体接收机将可能无法使用。