

Guia de actualização de firmware do receptor de NAVEGAÇÃO/MULTIMÉDIA 2014

Introdução

- Este documento descreve o procedimento e as precauções para a actualização do firmware do receptor de NAVEGAÇÃO/MULTIMÉDIA 2014.
- Se ocorrer algum erro enquanto actualiza o firmware, o receptor de NAVEGAÇÃO/MULTIMÉDIA 2014 poderá ficar inutilizado. Assegure-se de que lê cuidadosamente o procedimento que se segue e as precauções, antes de actualizar o firmware.

Modelos visados

Este actualizador pode ser usado para actualizar o firmware dos seguintes modelos:

DNX891HD	DNX771HD	DNX7710BT	DNX7250DAB
DNX691HD	DNX571HD	DNX571EX	DNX5710BT
DNX535VBTM	DNX535VBT	DNX5350DAB	DNX5350BTM
DNX5350BT	DNX525DAB	DNX5250BT	DNX4250DAB
DNX4250BT			

Firmware visado

Este actualizador pode ser usado para actualizar a seguinte versão de firmware:

Versão 21*A_v20w ou anterior

Para confirmar a versão de firmware: consulte "Verificar a Versão de Firmware" abaixo, onde poderá obter informação sobre a forma de verificar a versão do firmware.

Ao executar esta actualização, a versão do firmware passará a "Version 21*A_v21c".

Criação do Suporte de Actualização

Crie o suporte de actualização no seu PC.


1. Transfira as actualizações do site da internet.
2. Descomprima o ficheiro transferido.
3. Copie o ficheiro descomprimido para o topo da hierarquia no dispositivo de memória USB (sem criar qualquer pasta).



- Recomenda-se que o suporte de actualização seja um dispositivo de memória USB.
- Pode também copiar o actualizador para um dispositivo com ficheiros áudio e actualizar o firmware a partir daí.
- A actualização não pode ser realizada se o ficheiro for copiado para dentro de uma pasta.
- Se o nome de ficheiro do actualizador for alterado, a actualização não poderá ser realizada.

Verificar a Versão de Firmware


1. Prima o ícone [MENU].




2. Prima o ícone [SETUP (Conf)] para afixar o ecrã de Menu de Configuração.



3. Prima o ícone [Software] para apresentar o ecrã de Informação de Software.

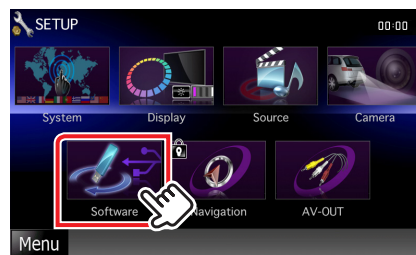


4. Verifique a versão.

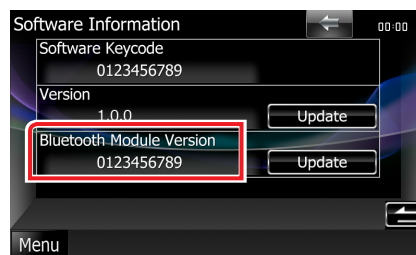

Actualizar o Programa

1. Ligue o dispositivo de memória USB.
2. Quando um ficheiro de áudio é reproduzido ou a mensagem "No Media file" (Sem ficheiro de média) é exibida, prima o botão [MENU] e selecione a opção "STANDBY" (estado de espera).
3. Prima o ícone [SETUP (Conf)] para afixar o ecrã de Menu de Configuração.
4. Prima o ícone [Software] para afixar o ecrã de Informação de Software.
5. Prima o ícone [Update (Actualizar)] para iniciar a actualização (demora cerca de 5 minutos).

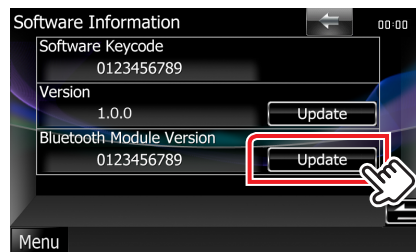

Cuidado: O ecrã pode ficar vazio durante alguns segundos. Não retire o dispositivo de memória USB nem desligue a alimentação durante o Procedimento de Actualização.

6. Logo que o ecrã "Update Completed" (Actualização concluída) se afixe, retire o dispositivo de memória USB.
7. Mantenha premido <MENU> para desligar a alimentação.
8. Prima <MENU>.
9. Verifique se a versão de firmware está actualizada. Para isso, consulte "Verificar a Versão de Firmware". Se aparecer "Version 21*A_v21c", isso significa que a versão do firmware foi actualizada com êxito.

Precauções

- A actualização não pode ser executada com outro suporte.
- Assegure-se de que estaciona o carro num local seguro antes de fazer a actualização. Mantenha o motor em funcionamento para evitar que a bateria se esgote.
- Não desligue o motor nem a alimentação do receptor de NAVEGAÇÃO/MULTIMÉDIA durante a actualização. A actualização não pode ser realizada correctamente e o receptor de NAVEGAÇÃO/MULTIMÉDIA pode ficar inutilizável.