

# دليل تحديث البرنامج الثابت للراديو ٢٠١٤ NAVIGATION/MULTIMEDIA

## مقدمة

- يتناول هذا المستند شرح الإجراءات والاحتياطات اللازمة لترقية البرنامج الثابت للراديو ٢٠١٤ NAVIGATION/MULTIMEDIA.
- في حالة حدوث خطأ أثناء تحديث البرنامج الثابت قد يتعذر استخدام الراديو ٢٠١٤ NAVIGATION/MULTIMEDIA. لذا احرص على قراءة الخطوات والاحتياطات التالية بعناية قبل تحديث البرنامج الثابت.

## الموديلات المعنية

يمكن استخدام هذا المحدث لتحديث البرنامج الثابت للموديلات التالية.

DNX4250DAB DNX525DAB DNX5350DAB DNX7250DAB

## البرنامج الثابت المعني

يمكن استخدام هذا المحدث لتحديث إصدار البرنامج الثابت التالي:

الإصدار 11.0.2/V318 أو ما قبله

للتحقق من إصدار البرنامج الثابت 11.0.2/V318 أو ما قبله، ارجع إلى موضوع "التحقق من إصدار البرنامج الثابت" الوارد فيما بعد للاطلاع على المعلومات بشأن كيفية التحقق من إصدار البرنامج الثابت. بتشغيل هذا المحدث سوف يصبح إصدار البرنامج الثابت "11.0.2/V319".

## إنشاء وسائط تحديث

قم بإنشاء وسائط تحديث على الكمبيوتر الخاص بك.

١. قم بتنزيل التحديثات من موقع الإنترنت.

٢. قم بفك ضغط الملف الذي تم تنزيله.


٣. انسخ الملف المفكوك إلى أعلى مستوى بذاكرة USB.



- يوصى باستخدام ذاكرة USB كوسيط التخزين.
- لا تنسخ المحدث إلى الجهاز الذي يحتوي على ملفات صوت. ينصح بشدة بإخلاء ذاكرة USB.
- يتعذر إجراء التحديث إذا تم نسخه داخل مجلد.
- إذا تم تغيير اسم الملف، فيتعذر إجراء التحديث.

## التحقق من إصدار البرنامج الثابت


١. اضغط على [Menu].



٢. اضغط على الأيقونة [SETUP (الإعداد)] لعرض نافذة قائمة الإعداد.



٣. اضغط على [Software (برنامج)] لإظهار نافذة معلومات البرنامج.

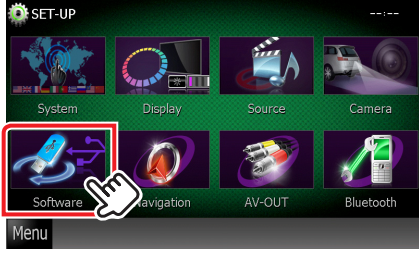

٤. تحقق من الإصدار.



## تحديث البرنامج


١. قم بتوصيل ذاكرة USB.

٢. في حالة تشغيل ملف الصوت أو عرض بيان عدم وجود ملف الميديا "No Media File" (لا يوجد ملف وسائط). اضغط على الزر [Menu] ثم اختر "STANDBY" (وضع الاستعداد).

٣. اضغط على الأيقونة [SETUP] لعرض نافذة قائمة الإعداد.

٤. اضغط على [Software (برنامج)] لإظهار نافذة معلومات البرنامج.

٥. اضغط على [Update (التحديث)] لبدء عملية التحديث. (يستغرق الأمر حوالي ٢ دقيقة.)

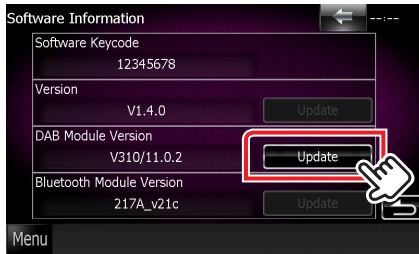

تحذير: قد تتحول الشاشة إلى شاشة فارغة ليرغبة لوضع ثوان.

تجنب فصل ذاكرة USB أو قطع التيار الكهربائي عن الجهاز خلال عملية التحديث.

٦. بمجرد ظهور نافذة اكتمال التحديث "Update Completed" (اكتمل التحديث). اخلع ذاكرة USB.

٧. اضغط مع الاستمرار <MENU> لإيقاف الجهاز.

٨. اضغط على <MENU>.

٩. تحقق من تحديث إصدار البرنامج الثابت. وذلك عبر الرجوع إلى "التحقق من إصدار البرنامج الثابت".

ظهور البيان "11.0.2/V319" يعني اكتمال عملية تحديث إصدار البرنامج الثابت.

## الاحتياطات

- لا يمكن إجراء التحديث باستخدام ميديا من نوع آخر.
- تأكد من إيقاف السيارة في مكان آمن قبل إجراء عملية التحديث. واترك المحرك دائرا لتجنب فراغ شحن البطارية.
- لا توقف المحرك أو راديو NAVIGATION/MULTIMEDIA الملاححة أثناء إجراء عملية التحديث. وإلا فقد لا يتم التحديث بشكل صحيح وقد يتعذر استخدام راديو