

Guia de actualização de firmware do receptor de NAVEGAÇÃO/MULTIMÉDIA 2014

Introdução

- Este documento descreve o procedimento e as precauções para a actualização do firmware do receptor de NAVEGAÇÃO/MULTIMÉDIA 2014.
- Se ocorrer algum erro enquanto actualiza o firmware, o receptor de NAVEGAÇÃO/MULTIMÉDIA 2014 poderá ficar inutilizado. Assegure-se de que lê cuidadosamente o procedimento que se segue e as precauções, antes de actualizar o firmware.

Modelos visados

Este actualizador pode ser usado para actualizar o firmware dos seguintes modelos:

DNX7250DAB DNX5350DAB DNX525DAB DNX4250DAB

Firmware visado

Este actualizador pode ser usado para actualizar a seguinte versão de firmware:

Versão V318/11.0.2 ou anterior

Para confirmar a versão de firmware: consulte "Verificar a Versão de Firmware" abaixo, onde poderá obter informação sobre a forma de verificar a versão do firmware.

Ao executar esta actualização, a versão do firmware passará a "V319/11.0.2".

Criação do Suporte de Actualização

Crie o suporte de actualização no seu PC.

1. Transfira as actualizações do site da internet.
2. Descomprima o ficheiro transferido.
3. Copie o ficheiro descomprimido para o topo da hierarquia no dispositivo de memória USB (sem criar qualquer pasta).



- Recomenda-se que o suporte de actualização seja um dispositivo de memória USB.
- Não copie o actualizador para um dispositivo que contenha ficheiros de som. É altamente recomendada uma pen USB vazia.
- A actualização não pode ser realizada se o ficheiro for copiado para dentro de uma pasta.
- Se o nome de ficheiro do actualizador for alterado, a actualização não poderá ser realizada.

Verificar a Versão de Firmware


1. Prima o ícone [Menu].




2. Prima o ícone [SETUP (Conf)] para afixar o ecrã de Menu de Configuração.



3. Prima o ícone [Software] para apresentar o ecrã de Informação de Software.

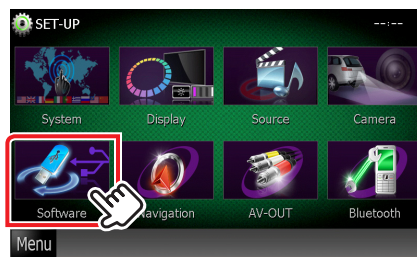


4. Verifique a versão.

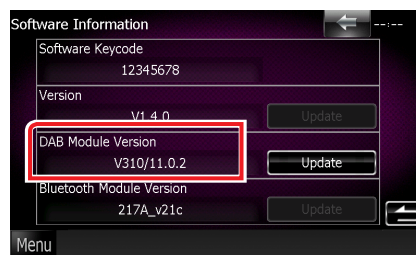

Actualizar o Programa

1. Ligue o dispositivo de memória USB.
2. Quando um ficheiro de áudio é reproduzido ou a mensagem "No Media file" (Sem ficheiro de média) é exibida, prima o botão [Menu] e selecione a opção "STANDBY" (estado de espera).
3. Prima o ícone [SETUP] para afixar o ecrã de Menu de Configuração.
4. Prima o ícone [Software] para afixar o ecrã de Informação de Software.
5. Prima o ícone [Update (Actualizar)] para iniciar a actualização (demora cerca de 2 minutos).

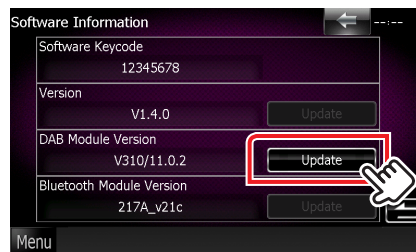

Cuidado: O ecrã pode ficar vazio durante alguns segundos. Não retire o dispositivo de memória USB nem desligue a alimentação durante o Procedimento de Actualização.

6. Logo que o ecrã "Update Completed" (Actualização concluída) se afixe, retire o dispositivo de memória USB.
7. Mantenha premido <MENU> para desligar a alimentação.
8. Prima <MENU>.
9. Verifique se a versão de firmware está actualizada. Para isso, consulte "Verificar a Versão de Firmware". Se aparecer "V319/11.0.2", isso significa que a versão do firmware foi actualizada com êxito.

Precauções

- A actualização não pode ser executada com outro suporte.
- Assegure-se de que estaciona o carro num local seguro antes de fazer a actualização. Mantenha o motor em funcionamento para evitar que a bateria se esgote.
- Não desligue o motor nem a alimentação do receptor de NAVEGAÇÃO/MULTIMÉDIA durante a actualização. A actualização não pode ser realizada correctamente e o receptor de NAVEGAÇÃO/MULTIMÉDIA pode ficar inutilizável.