

دليل تحديث البرنامج الثابت للراديو ٢٠١٤ NAVIGATION/MULTIMEDIA

مقدمة

- يتناول هذا المستند شرح الإجراءات والاحتياطات اللازمة لترقية البرنامج الثابت للراديو ٢٠١٤ NAVIGATION/MULTIMEDIA.
- في حالة حدوث خطأ أثناء تحديث البرنامج الثابت قد يتعذر استخدام الراديو ٢٠١٤ NAVIGATION/MULTIMEDIA. تأكد من اتباع الإجراءات والاحتياطات التالية قبل تحديث البرنامج الثابت.

الموديلات المعنية

يمكن استخدام هذا المحدث لتحديث البرنامج الثابت للموديلات التالية.

DNN9350BT	DNN9250DAB	DNN9710BT	DNN991HD
DNR8035BT	DNR8025BT	DNN6250DAB	DNN9350BTM
			DNR8035BTM

البرنامج الثابت المعني

يمكن استخدام هذا المحدث لتحديث إصدار البرنامج الثابت التالي:

الإصدار A_v10w*21 أو ما قبله

- للتحقق من إصدار البرنامج الثابت Ver 21*A_v10w أو ما قبله. ارجع إلى موضوع "التحقق من إصدار البرنامج الثابت" الوارد فيما بعد للاطلاع على المعلومات بشأن كيفية التحقق من إصدار البرنامج الثابت.
- يتشغيل هذا المحدث وسوف يصبح إصدار البرنامج الثابت "Version 21*A_v11c".

إنشاء وسائط تحديث

قم بإنشاء وسائط تحديث على الكمبيوتر الخاص بك.

1. قم بتنزيل التحديثات من موقع الإنترنت.
2. قم بفك ضغط الملف الذي تم تنزيله.
3. انسخ الملف المفكوك إلى أعلى مستوى بذاكرة USB.




- يمكنك أيضًا نسخ أداة التحديث إلى الجهاز الذي يحتوي على ملفات الصوت وتحديث البرنامج الثابت منه.
- يتعذر إجراء التحديث إذا تم نسخه داخل مجلد.
- إذا تم تغيير اسم الملف، فيتعذر إجراء التحديث.

التحقق من إصدار البرنامج


1. اضغط على [] (إعدادات).




2. اضغط على الأيقونة [SET-UP] لعرض نافذة قائمة الإعدادات.



3. اضغط على [Software (برنامج)] لإظهار نافذة معلومات البرنامج.

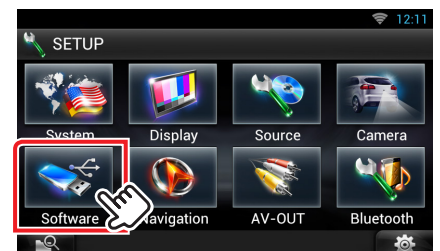


4. تحقق من الإصدار.

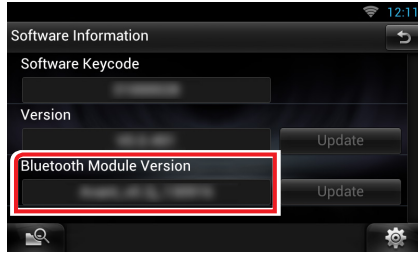

تحديث البرنامج

1. قم بتوصيل ذاكرة USB.
2. في حالة تشغيل ملف الصوت أو عرض بيان عدم وجود ملف الميديا "No Media File" (لا يوجد ملف وسائط). اضغط على الزر [HOME] مرتين. المس [] في لوحة مشغل مصادر التشغيل. اضغط على [STANDBY].
3. اضغط على [] (إعدادات).
4. اضغط على الأيقونة [Setup (الإعدادات)] لعرض نافذة قائمة الإعدادات.
5. اضغط على [Software (برنامج)] لإظهار نافذة معلومات البرنامج.
6. اضغط على [Update (التحديث)] لبدء عملية التحديث. (يستغرق الأمر حوالي 15 دقيقة).

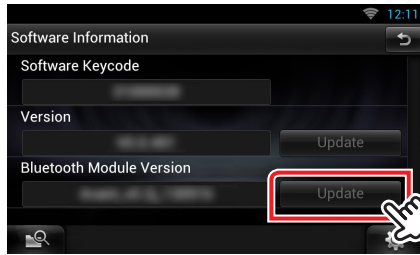

تحذير: قد تتحول الشاشة إلى شاشة فارغة ليضع ثوان. تجنب فصل ذاكرة USB أو قطع التيار الكهربائي عن الجهاز خلال عملية التحديث.

7. بمجرد ظهور نافذة اكتمال التحديث "Update Completed" (اكتمل التحديث). اخلع ذاكرة USB وأعد تشغيل الجهاز.
8. اضغط مع الاستمرار <MENU> لإيقاف الجهاز.
9. اضغط على <MENU>.
10. تحقق من تحديث إصدار البرنامج الثابت، وذلك عبر الرجوع إلى "التحقق من إصدار البرنامج".
- ظهور البيان "Version 21*A_v11c" يعني اكتمال عملية تحديث إصدار البرنامج الثابت.

الاحتياطات

- لا يمكن إجراء التحديث باستخدام ميديا من نوع آخر.
- تأكد من إيقاف المركبة في مكان آمن قبل التحديث. اترك المحرك قيد التشغيل لتجنب نفاذ البطارية.
- لا تقم بإيقاف تشغيل المحرك أو زر تشغيل راديو الوسائط المتعددة/الملاحة أثناء التحديث. يتعذر إجراء التحديث بشكل صحيح وربما يصبح راديو الوسائط المتعددة/الملاحة غير قابل للاستخدام.