

2014 导航 / 多媒体接收机固件升级指南

简介

- 本文介绍了2014导航/多媒体接收机固件升级的步骤和注意事项。
- 如果在固件升级中发生错误，2014导航/多媒体接收机将可能无法使用。请务必在固件升级之前详细阅读下列步骤和注意事项。

适用机型

本升级程序适用于下列机型的固件升级。

DNN991HD	DNN9710BT	DNN9250DAB	DNN9350BT
DNN9350BTM	DNN6250DAB	DNR8025BT	DNR8035BT
DNR8035BTM			

适用固件

本升级程序适用于下列固件版本的升级：

版本21*A_v10w或更早

请确认固件版本应为Ver.21*A_v10w或者更早。关于确认固件版本的方法，请参照下列“查阅固件版本”。

使用本升级程序可将固件版本升级为“Version21*A_v11c”。

制作升级媒体

使用电脑制作升级媒体。


1. 从网站下载升级程序。
2. 解压缩下载的文件。
3. 将解压的文件复制到USB存储器的最高层级。




- 也可以将升级程序复制到含音响文件的装置中，然后使用该装置对固件升级。
- 如果复制到一个文件夹内，升级将无法进行。
- 如果变更升级程序文件名称，则无法进行升级。

查阅固件版本


1. 按下 []。

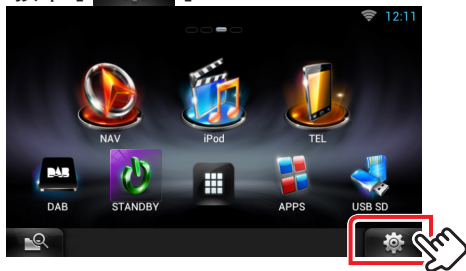


2. 按下 [SET-UP (设置)] 图标显示Setup Menu (设置选单) 画面。



3. 按下 [Software (软件)] 显示软件信息画面。

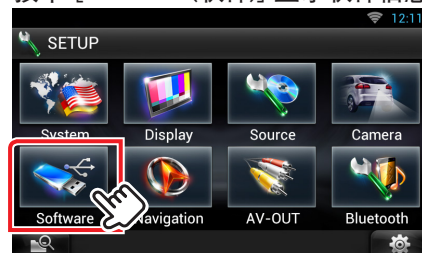


4. 确认版本。

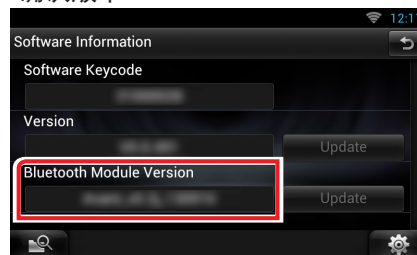

对程序升级

1. 连接USB存储器。
2. 如果播放音响文件、或者显示“No Media File”(无媒体文件)，按下两次[HOME]按钮。触按信号源起动手板上的 []。按下 [STANDBY]。
3. 按下 []。
4. 按下 [Setup (设置)] 图标显示Setup Menu (设置选单) 画面。
5. 按下 [Software (软件)] 显示软件信息画面。
6. 按下[Update (升级)]开始升级。(大约需要15分钟。)

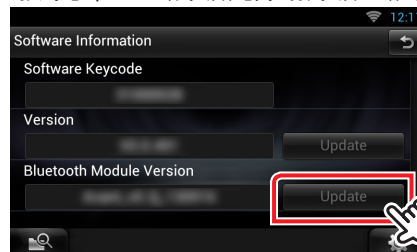

小心：画面可能出现数秒钟的空白。

在升级过程中，不得拔出USB存储器或切断本机电源。

7. 显示“Update completed”(升级完成)画面后，拔出USB存储器，然后重新启动本机。
8. 按住<MENU>按钮切断电源。
9. 按下<MENU>按钮。
10. 参照“查阅固件版本”，确认固件版本是否升级。
如果显示“Version21*A_v11c”，固件升级成功完成。

注意事项

- 无法使用其他媒体完成升级。
- 在升级之前，请务必在安全地点停车。不要关闭发动机，防止蓄电池的电量耗尽。
- 升级操作时，不得关闭发动机或切断导航/多媒体接收机的电源。否则升级无法正常完成，并且导航/多媒体接收机将可能无法使用。