


دليل تحميل البرنامج الثابت للراديو ٢٠١٥ NAVIGATION/MULTIMEDIA

٥. المسن [System Information] لعرض شاشة معلومات النظام.

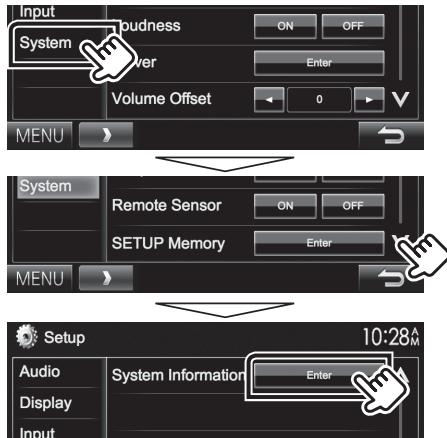

٣. تتحقق من الإصدار.



تحديث البرنامج

١. المسن [SETUP] لعرض شاشة القائمة الرئيسية.

٢. المسن [System Information] لعرض شاشة معلومات النظام.

٣. المسن [Update].



٤. صل ذاكرة USB ليبدأ التحديث. (يختلف الأمر حوالى ١٥ دقيقة).

تحذير: قد تتحول الشاشة إلى شاشة فارغة لبعض ثوانٍ
تجنب فصل ذاكرة USB أو قطع التيار الكهربائي عن الجهاز خلال
عملية التحديث.

٥. إعادة تمكين النظام وشاشات تحميل البرنامج

٦. بمجرد عرض شاشة "Update Completed". قم بإزالة ذاكرة USB.

٧. أعد تعريف الوحدة.

٨. تتحقق من تحديث إصدار البرنامج الثابت. وذلك عبر الرجوع إلى

"التحقق من إصدار البرنامج الثابت".

ظهور البيان "Version 1.4.0" يعني اكتمال عملية تحميل إصدار
البرنامج الثابت.

الاحتياطات

- لا يمكن إجراء التحديث باستخدام ميديا من نوع آخر.
- تأكد من إيقاف السيارة في مكان آمن قبل إجراء عملية التحديث. واترك المحرك دائراً لتجنب فراغ شحنة البطارية.
- لا توقف المحرك أو راديو NAVIGATION/MULTIMEDIA الملاحة أثناء إجراء عملية التحديث. وإلا فقد لا يتم التحديث بشكل صحيح وقد يتعرّض استخدام راديو

مقدمة

٠. يتناول هذا المستند شرح الإجراءات والاحتياطات الضرورية لتنزيل البرنامج الثابت للراديو ٢٠١٥ NAVIGATION/MULTIMEDIA.

٠. في حالة حدوث خطأ أثناء تحميل البرنامج الثابت قد يتعرّض استخدام الراديو ٢٠١٥ NAVIGATION/MULTIMEDIA على قراءة الخطوات والاحتياطات التالية بعناية قبل تحميل البرنامج الثابت.

الموديلات المعنية

يمكن استخدام هذا المحدث لتنزيل البرنامج الثابت للموديلات التالية.

DDX6015W	DDX615WBT	DDX615WBTM	DDX672BH
DDX492	DDX6015	DDX6015BT	DDX6015BTR
DDX4015BTR	DDX4015DAB	DDX415BT	DDX415BTR
DDX315M	DDX372BT	DDX392	DDX4015BT
DDX272	DDX3015	DDX3015R	DDX315

البرنامج الثابت المعنى

يمكن استخدام هذا المحدث لتنزيل إصدار البرنامج الثابت التالي:
الإصدار 1.3.0 أو ما قبله.

للتحقق من إصدار البرنامج الثابت 1.3.0 أو ما قبله. ارجع إلى موضوع "التحقق من إصدار البرنامج الثابت" الوارد فيما بعد لاطلاع على المعلومات بشأن كيفية التحقق من إصدار البرنامج الثابت.
بتتشغيل هذا المحدث سوف يصبح إصدار البرنامج الثابت "Version 1.4.0".

سير العمل

الخطوة الأولى. قم بتنزيل ملفات البرنامج الثابتة، وانسخها إلى ذاكرة USB.

الخطوة الثانية. قم بتحديث البرنامج الثابت. (يختلف الأمر حوالي ١٥ دقيقة). أعد تعريف الوحدة.

الخطوة الثالثة. تتحقق من تحميل البرنامج الثابت.

إنشاء وسائل تحميل

قم بإنشاء وسائل تحميل على الكمبيوتر الخاص بك.

١. قم بتنزيل التحديثات من موقع الإنترنت.

٢. قم بفك ضغط الملف الذي تم تزويده.

٣. انسخ الملف المفتوح إلى أعلى مستوى بذاكرة USB.

يوصي باستخدام ذاكرة USB كوسیط التخزين.

يمكنك أيضًا نسخ أداة التحديث إلى الجهاز الذي يحتوي على ملفات الصوت وتحديث البرنامج الثابت منه.

يتعذر إجراء التحديث إذا تم نسخه داخل مجلد.

إذا تم تغيير اسم الملف، فيتعذر إجراء التحديث.

التحقق من إصدار البرنامج الثابت

١. المسن [SETUP] لعرض شاشة القائمة الرئيسية.

