

Руководство по обновлению микропрограммы ресивера NAVIGATION/MULTIMEDIA 2015

Введение

- В данном документе описаны порядок действий и меры предосторожности, которым необходимо следовать при обновлении микропрограммы ресивера NAVIGATION/MULTIMEDIA 2015.
- Если во время обновления микропрограммы происходит ошибка, ресивер NAVIGATION/MULTIMEDIA 2015 может выйти из строя. Внимательно изучите порядок действий и меры предосторожности перед тем, как выполнять обновление микропрограммы.

Целевая модель и версия микропрограммы

Программу обновления можно использовать для версии микропрограмм моделей, указанных ниже.

Группа моделей	Обновление для следующих моделей	Версии обновляемых микропрограмм → обновленные версии	Имя программы обновления (размер)
A	DDX5902 DDX7015BT DDX715WBT (Только латинские площадь американские продажи)	Версия 2.2.0 или более ранняя → 2.3.0	15DDX_EX_APP_0230.cuf (27 MB)
B	DDX715WBT DDX715WBTM DDX7015BT DDX7015BTM DDX5015DAB DDX5015BT DDX5015BTR DDX515BT DDX515BTM	Версия 1.2.0 или более ранняя → 1.3.0	15DDX_APP_0130.cuf (27 MB)



- Смотрите "Проверка версии программы" ниже для получения информации о том, как проверять версию программы.

Последовательность операций

- Загрузите файлы прошивки и скопируйте их на запоминающее устройство USB.
- Обновите прошивку. (**Операция длится около 2 минут.**) Перезагрузите устройство.
- Убедитесь, что прошивка обновлена.

Создание средства обновления

Создание средства обновления на вашем ПК.


- Загрузите файл обновления с сайта.
- Разархивируйте файл.
- Скопируйте разархивированный файл в верхний уровень иерархии на модуле памяти USB.




- Рекомендуется использовать память USB в качестве средства обновления.
- Можно также скопировать программу обновления на устройство, содержащее аудиофайлы, и обновить микропрограмму с него.
- Обновление нельзя будет выполнить, если программа обновления скопирована внутрь какой-либо папки.
- Если название файла программы обновления изменено, обновление выполнить невозможно.

Проверка версии программы

- Коснитесь [SETUP], чтобы открыть главное меню.

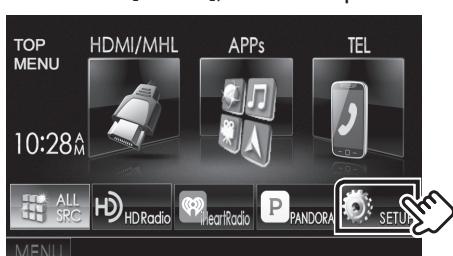

- Коснитесь [System Information], чтобы вывести сведения о системе.

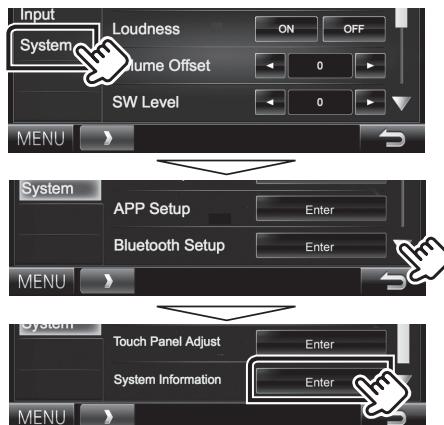


- Проверьте версию.



Обновление программы

- Подключите модуль памяти USB.
- Коснитесь [SETUP], чтобы открыть главное меню.
- Коснитесь [System Information], чтобы вывести сведения о системе.
- Коснитесь [Update], чтобы начать обновление.
(Операция длится около 2 минут.)

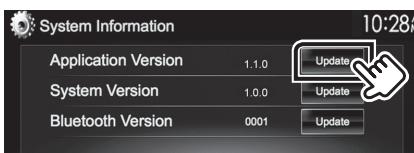

Осторожно: Экран может погаснуть на несколько секунд.

Не отключайте модуль памяти USB и не выключайте питание устройства в процессе обновления.

- Экраны перезагрузки системы и обновления программного обеспечения
- Когда откроется экран «Update completed», извлеките запоминающее устройство USB.
- Перезагрузите устройство.
- Смотрите раздел "Проверка версии программы" для получения информации о том, обновлена ли версия программы.



- Если отображается "No File"**

– Проверьте, соответствует ли название файла программы обновления модели для обновления.

Меры предосторожности

- Невозможно выполнить обновление с помощью других носителей.
- Припаркуйте транспортное средство в безопасном месте перед выполнением обновления. Оставьте двигатель работающим, чтобы обеспечить подзарядку батареи.
- Не глушите двигатель и не выключайте ресивер Navigation/Multimedia во время обновления. В противном случае возможно неправильное обновление и выход из строя ресивера Navigation/Multimedia.