


# دليل تحديث البرنامج الثابت للراديو ٢٠١٥ NAVIGATION/MULTIMEDIA

٣. اضغط على [Software (برنامج)] لإظهار نافذة معلومات البرنامج.

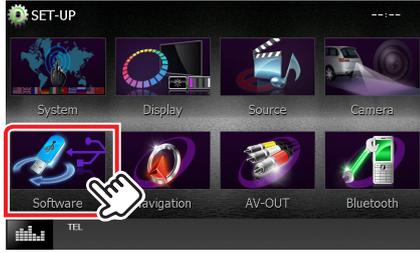

٤. تحقق من الإصدار.



## تحديث البرنامج

١. قم بتوصيل ذاكرة USB.
٢. في حالة تشغيل ملف الصوت أو عرض بيان عدم وجود ملف الميديا "No Media File" (لا يوجد ملف وسائط). اضغط على الزر <HOME> ثم اختر "STANDBY" (وضع الاستعداد).
٣. اضغط على الزر <MENU> / مفتاح شدة الصوت.
٤. المس [SETUP].
٥. اضغط على [Software (برنامج)] لإظهار نافذة معلومات البرنامج.
٦. المس [Update (التحديث)]. اضغط على [YES] لبدء عملية التحديث. (يستغرق الأمر حوالي ٢ دقيقة).



تحذير: قد تتحول الشاشة إلى شاشة فارغة ليضع ثوان. تجنب فصل ذاكرة USB أو قطع التيار الكهربائي عن الجهاز خلال عملية التحديث.

٧. بمجرد ظهور نافذة اكتمال التحديث "Update Completed" (اكتمل التحديث). اخلع ذاكرة USB.
٨. اضغط مع الاستمرار <HOME> لإيقاف الجهاز.
٩. اضغط على الزر <HOME>.
١٠. تحقق من تحديث إصدار البرنامج الثابت. وذلك عبر الرجوع إلى "التحقق من إصدار البرنامج الثابت". ظهور البيان "0.2.11/V1.0" يعني اكتمال عملية تحديث إصدار البرنامج الثابت.

## الاحتياطات

- لا يمكن إجراء التحديث باستخدام ميديا من نوع آخر.
- تأكد من إيقاف السيارة في مكان آمن قبل إجراء عملية التحديث. واترك المحرك دائرا لتجنب فراغ شحن البطارية.
- لا توقف المحرك أو راديو NAVIGATION/MULTIMEDIA الملاححة أثناء إجراء عملية التحديث. وإلا فقد لا يتم التحديث بشكل صحيح وقد يتعذر استخدام راديو

## مقدمة

- يتناول هذا المستند شرح الإجراءات والاحتياطات اللازمة لترقية البرنامج الثابت للراديو ٢٠١٥ NAVIGATION/MULTIMEDIA.
- في حالة حدوث خطأ أثناء تحديث البرنامج الثابت قد يتعذر استخدام الراديو ٢٠١٥ NAVIGATION/MULTIMEDIA. لذا احرص على قراءة الخطوات والاحتياطات التالية بعناية قبل تحديث البرنامج الثابت.

## الموديلات المعنية

يمكن استخدام هذا المحدث لتحديث البرنامج الثابت للموديلات التالية.

DNX4150DAB DNX715WDAB DNX7150DAB

## البرنامج الثابت المعني

يمكن استخدام هذا المحدث لتحديث إصدار البرنامج الثابت التالي:

الإصدار 11.0.2/V1.0 أو ما قبله

للتحقق من إصدار البرنامج الثابت V105/Ver 11.0.2 أو ما قبله. ارجع إلى موضوع "التحقق من إصدار البرنامج الثابت" الوارد فيما بعد للاطلاع على المعلومات بشأن كيفية التحقق من إصدار البرنامج الثابت. يتشغيل هذا المحدث وسوف يصبح إصدار البرنامج الثابت "0.2.11/V1.0".

## إنشاء وسائط تحديث

قم بإنشاء وسائط تحديث على الكمبيوتر الخاص بك.


١. قم بتنزيل التحديثات من موقع الإنترنت.
٢. قم بفك ضغط الملف الذي تم تنزيله.
٣. انسخ الملف المفكوك إلى أعلى مستوى بذاكرة USB.



- يوصى باستخدام ذاكرة USB كوسيط التخزين.
- يمكنك أيضًا نسخ أداة التحديث إلى الجهاز الذي يحتوي على ملفات الصوت وتحديث البرنامج الثابت منه.
- يتعذر إجراء التحديث إذا تم نسخه داخل مجلد.
- إذا تم تغيير اسم الملف. فيتعذر إجراء التحديث.

## التحقق من إصدار البرنامج الثابت

١. اضغط على الزر <MENU> / مفتاح شدة الصوت.

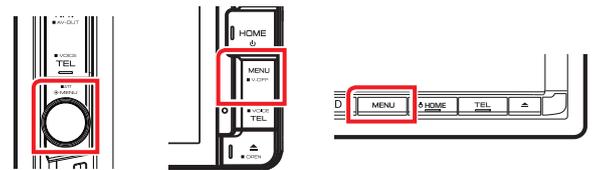

٢. المس [SETUP].

