

# دليل تحديث البرنامج الثابت للراديو ٢٠١٥ NAVIGATION/MULTIMEDIA

## مقدمة

- يتناول هذا المستند شرح الإجراءات والاحتياطات اللازمة لترقية البرنامج الثابت للراديو ٢٠١٥ NAVIGATION/MULTIMEDIA.
- في حالة حدوث خطأ أثناء تحديث البرنامج الثابت قد يتعذر استخدام الراديو ٢٠١٥ NAVIGATION/MULTIMEDIA. لذا احرص على قراءة الخطوات والاحتياطات التالية بعناية قبل تحديث البرنامج الثابت.

## الموديلات المعنية

يمكن استخدام هذا المحدث لتحديث البرنامج الثابت للموديلات التالية.

DNX772BH	DNX7150DAB	DNX7150BT	DNX892
DNX4150DAB	DNX572BH	DNX692	DNX715WDAB
	DNX4150BTM	DNX4150BTR	DNX4150BT

## البرنامج الثابت المعني

يمكن استخدام هذا المحدث لتحديث إصدار البرنامج الثابت التالي:

الإصدار 1.1.0 أو ما قبله

للتحقق من إصدار البرنامج الثابت Ver 1.6.0 أو ما قبله. ارجع إلى موضوع "التحقق من إصدار البرنامج الثابت" الوارد فيما بعد للاطلاع على المعلومات بشأن كيفية التحقق من إصدار البرنامج الثابت. يتشغيل هذا المحدث سوف يصبح إصدار البرنامج الثابت "Version 1.7.0".

## إنشاء وسائط تحديث

قم بإنشاء وسائط تحديث على الكمبيوتر الخاص بك.


1. قم بتنزيل التحديثات من موقع الإنترنت.
2. قم بضغط الملف الذي تم تنزيله.
3. انسخ الملف المفكوك إلى أعلى مستوى بذاكرة USB.



- يوصى باستخدام ذاكرة USB كوسيط التخزين.
- يمكنك أيضًا نسخ أداة التحديث إلى الجهاز الذي يحتوي على ملفات الصوت وتحديث البرنامج الثابت منه.
- يتعذر إجراء التحديث إذا تم نسخه داخل مجلد.
- إذا تم تغيير اسم الملف، فيتعذر إجراء التحديث.

## التحقق من إصدار البرنامج الثابت


1. اضغط على الزر <MENU>/مفتاح شدة الصوت.

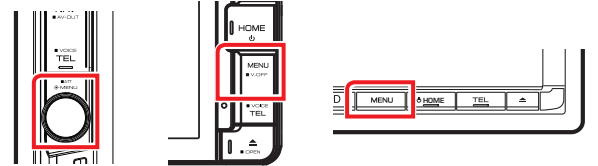


2. المس [SETUP].



3. اضغط على [Software (برنامج)] لإظهار نافذة معلومات البرنامج.

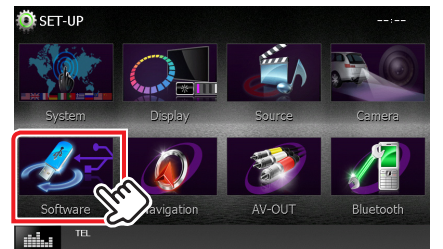


4. تحقق من الإصدار.

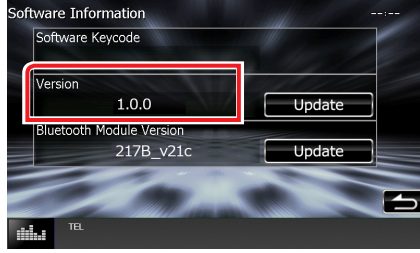

## تحديث البرنامج

1. قم بتوصيل ذاكرة USB.
2. في حالة تشغيل ملف الصوت أو عرض بيان عدم وجود ملف الميديا "No Media File" (لا يوجد ملف وسائط)، اضغط على الزر <HOME> ثم اختر "STANDBY" (وضع الاستعداد).
3. اضغط على الزر <MENU>/مفتاح شدة الصوت.
4. المس [SETUP].
5. اضغط على [Software (برنامج)] لإظهار نافذة معلومات البرنامج.
6. اضغط على [Update (التحديث)] لبدء عملية التحديث. (يستغرق الأمر حوالي 15 دقيقة.)

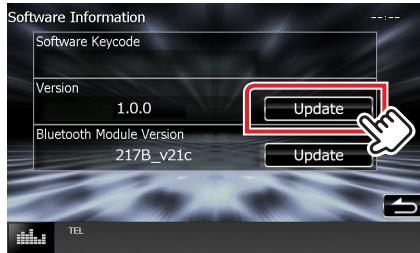

تحذير: قد تتحول الشاشة إلى شاشة فارغة ليضع ثوان. تجنب فصل ذاكرة USB أو قطع التيار الكهربائي عن الجهاز خلال عملية التحديث.

7. إعادة تمهيد النظام وشاشات تحديث البرنامج.
8. بمجرد ظهور نافذة اكتمال التحديث "Update Completed" (اكتمل التحديث)، اخلع ذاكرة USB وأعد تشغيل الجهاز.
9. تحقق من تحديث إصدار البرنامج الثابت. وذلك عبر الرجوع إلى "التحقق من إصدار البرنامج الثابت".
10. ظهور البيان "Version 1.7.0" يعني اكتمال عملية تحديث إصدار البرنامج الثابت.

## الاحتياطات

- لا يمكن إجراء التحديث باستخدام ميديا من نوع آخر.
- تأكد من إيقاف السيارة في مكان آمن قبل إجراء عملية التحديث. واترك المحرك دائرا لتجنب فراغ شحن البطارية.
- لا توقف المحرك أو راديو NAVIGATION/MULTIMEDIA الملاححة أثناء إجراء عملية التحديث. وإلا فقد لا يتم التحديث بشكل صحيح وقد يتعذر استخدام راديو