

# Guia de actualização de firmware do receptor de NAVEGAÇÃO/MULTIMÉDIA 2015

## Introdução

- Este documento descreve o procedimento e as precauções para a actualização do firmware do receptor de NAVEGAÇÃO/MULTIMÉDIA 2015.
- Se ocorrer algum erro enquanto actualiza o firmware, o receptor de NAVEGAÇÃO/MULTIMÉDIA 2015 poderá ficar inutilizado. Certifique-se de que lê cuidadosamente o procedimento e as precauções seguintes, antes de actualizar o firmware.

## Modelos visados

Este actualizador pode ser usado para actualizar o firmware dos seguintes modelos:

DNN9150DAB

## Firmware visado

Este actualizador pode ser usado para actualizar a seguinte versão de firmware:

Versão V318/11.0.2 ou anterior

Para confirmar a versão de firmware: consulte "Verificar a Versão de Firmware" abaixo, onde poderá obter informação sobre a forma de verificar a versão do firmware.

Ao executar esta actualização, a versão do firmware passará a "V319/11.0.2".

## Criação do suporte de actualização

Crie o suporte de actualização no seu PC.


1. Transfira as actualizações do site da internet.
2. Descomprima o ficheiro transferido.
3. Copie o ficheiro descomprimido para o topo da hierarquia no dispositivo de memória USB (sem criar qualquer pasta).




- Pode também copiar o actualizador para um dispositivo com ficheiros áudio e actualizar a firmware a partir do mesmo.
- A actualização não pode ser executada se for copiada para dentro de uma pasta.
- Se o nome de ficheiro do actualizador for alterado, a actualização não pode ser executada.

## Verificação da Versão de Firmware

1. Prima o ícone [  ].




2. Prima o ícone [SETUP] para afixar o ecrã de Menu de Configuração.





3. Prima o ícone [Software] para apresentar o ecrã de Informação de Software.

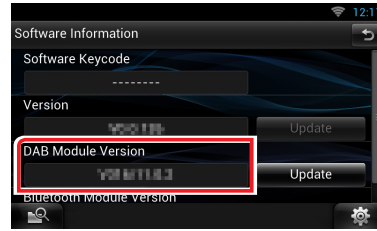


4. Verifique a versão.



## Actualizar o programa

1. Ligue o dispositivo de memória USB.
2. Quando um ficheiro de áudio é reproduzido ou a mensagem "No Media file" (Sem ficheiro de média) é exibida, pressione duas vezes o botão <HOME>. Toque em [  ] no painel de activação de fontes. Prima o ícone [STANDBY].
3. Prima o ícone [  ].
4. Prima o ícone [SETUP] para afixar o ecrã de Menu de Configuração.
5. Prima o ícone [Software] para apresentar o ecrã de Informação de Software.
6. Prima o ícone [Update (Actualizar)].

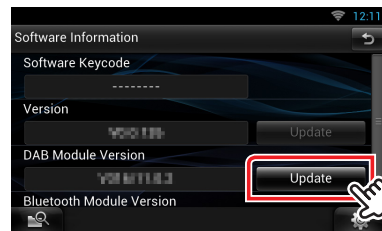

É apresentado "Update via USB. (Actualização via USB)".

7. Prima o ícone [Yes] para iniciar a actualização (Demora cerca de 3 segundos.)

**Cuidado:** O ecrã pode ficar vazio durante alguns segundos. Não retire o dispositivo de memória USB nem desligue a alimentação durante o Procedimento de Actualização.

8. Logo que o ecrã "Update Completed" (Actualização concluída) se afixe, retire o dispositivo de memória USB e reinicie a máquina.
9. Mantenha premido <HOME> para desligar a alimentação.
10. Prima <HOME>.
11. Verifique se a versão de firmware está actualizada, consultando a secção "Verificação da Versão de Firmware".

Se aparecer "V319/11.0.2", isso significa que a versão do firmware foi actualizada com êxito.

## Precauções

- A actualização não pode ser executada com outro suporte.
- Certifique-se de que estaciona o veículo num local seguro antes de realizar a actualização. Mantenha o motor em funcionamento para evitar o esgotamento da bateria.
- Não desligue o motor nem a alimentação do receptor de Navegação/Multimédia enquanto estiver a proceder à actualização. A actualização não poderá ser efectuada correctamente e o receptor de Navegação/Multimédia poderá ficar inutilizado.