

Guia de actualização de firmware do receptor de NAVEGAÇÃO/MULTIMÉDIA 2015

Introdução

- Este documento descreve o procedimento e as precauções para a actualização do firmware do receptor de NAVEGAÇÃO/MULTIMÉDIA 2015.
- Se ocorrer algum erro enquanto actualiza o firmware, o receptor de NAVEGAÇÃO/MULTIMÉDIA 2015 poderá ficar inutilizado. Certifique-se de que lê cuidadosamente o procedimento e as precauções seguintes, antes de actualizar o firmware.

Modelo Visado e Versão de Firmware

O actualizador pode ser utilizado nas versões de firmware dos modelos indicados abaixo.

Modelos Visados	Versões de firmware visadas → Versões actualizadas
DNN992, DNN9150BT, DNN9150BTM, DNN9150DAB	Ver 1.2.0 ou anterior → 1.3.0
DNR8015BT, DNR8015BTM	Ver 1.1.0 ou anterior → 1.2.0



- Para saber como verificar a sua versão de firmware, consulte a secção "Verificação da Versão de Firmware".

Criação do suporte de actualização

Crie o suporte de actualização no seu PC.

1. Transfira as actualizações do site da internet.
2. Descomprima o ficheiro transferido.
3. Copie o ficheiro descomprimido para o topo da hierarquia no dispositivo de memória USB (sem criar qualquer pasta).



- Pode também copiar o actualizador para um dispositivo com ficheiros áudio e actualizar a firmware a partir do mesmo.
- A actualização não pode ser executada se for copiada para dentro de uma pasta.
- Se o nome de ficheiro do actualizador for alterado, a actualização não pode ser executada.

Verificação da Versão de Firmware

1. Prima o ícone [].



2. Prima o ícone [SET-UP] para afixar o ecrã de Menu de Configuração.



3. Prima o ícone [Software] para apresentar o ecrã de Informação de Software.




4. Verifique a versão.



Actualizar o programa

1. Ligue o dispositivo de memória USB.
2. Quando um ficheiro de áudio é reproduzido ou a mensagem "No Media file" (Sem ficheiro de média) é exibida, pressione duas vezes o botão [HOME]. Toque em [] no painel de activação de fontes. Prima o ícone [STANDBY].
3. Prima o ícone [].
4. Prima o ícone [Setup (Conf)] para afixar o ecrã de Menu de Configuração.
5. Prima o ícone [Software] para apresentar o ecrã de Informação de Software.
6. Prima o ícone [Update (Actualizar)] para iniciar a actualização (Demora cerca de 15 segundos).

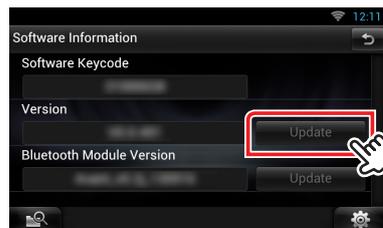

Cuidado: O ecrã pode ficar vazio durante alguns segundos. Não retire o dispositivo de memória USB nem desligue a alimentação durante o Procedimento de Actualização.

7. Ecrãs System Reboot & Software Update
8. Logo que o ecrã "Disconnect your USB device." se afixe, retire o dispositivo de memória USB e reinicie a máquina.
9. Verifique se a versão de firmware está actualizada, consultando a secção "Verificação da Versão de Firmware". Se aparecer "Version 1.3.0"/"Version 1.2.0", isso significa que a versão do firmware foi actualizada com êxito.

Quando [Update] (actualização) não está ativa.

- Poderá ter sido transferida uma versão ou actualizador incorrectos. Verifique novamente a versão de firmware visada no site de transferência e transfira o actualizador adequado e crie o suporte de actualização.

Precauções

- A actualização não pode ser executada com outro suporte.
- Certifique-se de que estaciona o veículo num local seguro antes de realizar a actualização. Mantenha o motor em funcionamento para evitar o esgotamento da bateria.
- Não desligue o motor nem a alimentação do receptor de Navegação/Multimédia enquanto estiver a proceder à actualização. A actualização não poderá ser efectuada correctamente e o receptor de Navegação/Multimédia poderá ficar inutilizado.