

# Guia de actualização de firmware do receptor de NAVEGAÇÃO/MULTIMÉDIA 2016

## Introdução

- Este documento descreve o procedimento e as precauções para a actualização do firmware do receptor de NAVEGAÇÃO/MULTIMÉDIA 2016.
- Se ocorrer algum erro enquanto actualiza o firmware, o receptor de NAVEGAÇÃO/MULTIMÉDIA 2016 poderá ficar inutilizado. Assegure-se de que lê cuidadosamente o procedimento que se segue e as precauções, antes de actualizar o firmware.

## Modelo Visado e Versão de Firmware

O actualizador pode ser utilizado nas versões de firmware dos modelos indicados abaixo.

Grupo de modelos	Modelos Visados	Versões de firmware visadas → Versões actualizadas	Nome de ficheiro do actualizador (tamanho)
A	DDX750WBT	Ver 2.3.0 ou anterior → 2.4.0	16DDX_EX_APP_0230.cuf (28 MB)
B	DDX716WBT DDX716WBTM DDX7050BT DDX7016BT DDX7016BTM DDX5016BT DDX5016BTR DDX5016DAB DMX750WBT	Ver 1.3.0 ou anterior → 1.4.0	16DDX_APP_0130.cuf (28 MB)



- Para saber como verificar a sua versão de firmware, consulte a secção "Verificação da Versão de Firmware".

## Fluxo de trabalho

Passo 1. Faça o download dos ficheiros de firmware e copie-os para a memória USB.

Passo 2. Actualize o firmware. **(Demora cerca de 3 minutos.)** Reinicie a unidade.

Passo 3. Verifique se o firmware foi actualizado.

## Criação do Suporte de Actualização

Crie o suporte de actualização no seu PC.


1. Transfira as actualizações do site da internet.
2. Descomprima o ficheiro transferido.
3. Copie o ficheiro descomprimido para o topo da hierarquia no dispositivo de memória USB (sem criar qualquer pasta).



- Recomenda-se que o suporte de actualização seja um dispositivo de memória USB.
- Pode também copiar o actualizador para um dispositivo com ficheiros áudio e actualizar o firmware a partir daí.
- A actualização não pode ser realizada se o ficheiro for copiado para dentro de uma pasta.
- Se o nome de ficheiro do actualizador for alterado, a actualização não poderá ser realizada.

## Verificar a Versão de Firmware

1. Toque em [SETUP].

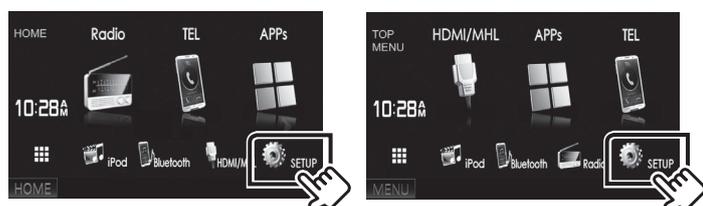

2. Toque em [System Information] para visualizar o ecrã System Information.




3. Verifique a versão.



## Actualizar o Programa

1. Ligue o dispositivo de memória USB.
2. Toque em [SETUP].
3. Toque em [System Information] para visualizar o ecrã System Information.
4. Toque em [Update] para iniciar a actualização. **(Demora cerca de 3 minutos.)**

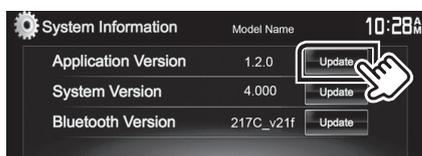

**Cuidado:** O ecrã pode ficar vazio durante alguns segundos. Não retire o dispositivo de memória USB nem desligue a alimentação durante o Procedimento de Actualização.

5. Assim que for apresentado o ecrã "Update completed", retire a memória USB.
6. Reinicie a unidade.
7. Verifique se a versão de firmware está actualizada. Para isso, consulte "Verificar a Versão de Firmware".



### Quando é apresentado "No File"

– Verifique se o nome de ficheiro do actualizador adequa-se ao modelo a ser actualizado.

## Precauções

- A actualização não pode ser executada com outro suporte.
- Assegure-se de que estaciona o carro num local seguro antes de fazer a actualização. Mantenha o motor em funcionamento para evitar que a bateria se esgote.
- Não desligue o motor nem a alimentação do receptor de NAVEGAÇÃO/MULTIMÉDIA durante a actualização. A actualização não pode ser realizada correctamente e o receptor de NAVEGAÇÃO/MULTIMÉDIA pode ficar inutilizável.