

Guia de actualização de firmware do receptor de NAVEGAÇÃO/MULTIMÉDIA 2016

Introdução

- Este documento descreve o procedimento e as precauções para a actualização do firmware do receptor de NAVEGAÇÃO/MULTIMÉDIA 2016.
- Se ocorrer algum erro enquanto actualiza o firmware, o receptor de NAVEGAÇÃO/MULTIMÉDIA 2016 poderá ficar inutilizado. Assegure-se de que lê cuidadosamente o procedimento que se segue e as precauções, antes de actualizar o firmware.

Modelo Visado e Versão de Firmware

O actualizador pode ser utilizado nas versões de firmware dos modelos indicados abaixo.

Grupo de modelos	Modelos Visados	Versões de firmware visadas → Versões actualizadas
B	DDX393	Ver 0.0.141 ou anterior → 0.0.142
C	DDX3016, DDX23BT, DDX316, DDX316M, DDX373BT, DDX4016BT, DDX4016BTR, DDX416BT, DDX416BTM	Ver 0.0.141 ou anterior → 0.0.142
D	DDX6016, DDX6016W, DDX6016BT, DDX6016BTM, DDX6016BTR, DDX616WBT, DDX616WBTM	Ver 0.0.141 ou anterior → 0.0.142
E	DDX593	Ver 0.0.141 ou anterior → 0.0.142
F	DDX573BH DDX4016DAB	Ver 0.0.141 ou anterior → 0.0.142
G	DDX793	Ver 0.0.141 ou anterior → 0.0.142
H	DDX773BH	Ver 0.0.141 ou anterior → 0.0.142



- Para saber como verificar a sua versão de firmware, consulte a secção "Verificação da Versão de Firmware".

Fluxo de trabalho

- Passo 1. Faça o download dos ficheiros de firmware e copie-os para a memória USB.
- Passo 2. Actualize o firmware. **(Demora cerca de 5 minutos.)** Reinicie a unidade.
- Passo 3. Verifique se o firmware foi actualizado.

Criação do Suporte de Actualização

Crie o suporte de actualização no seu PC.


1. Transfira as actualizações do site da internet.
2. Descomprima o ficheiro transferido.
3. Copie o ficheiro descomprimido para o topo da hierarquia no dispositivo de memória USB (sem criar qualquer pasta).





- Recomenda-se que o suporte de actualização seja um dispositivo de memória USB.
- Não copie o actualizador para um dispositivo que contenha ficheiros de som. É altamente recomendada uma pen USB vazia.
- A actualização não pode ser realizada se o ficheiro for copiado para dentro de uma pasta.
- Se o nome de ficheiro do actualizador for alterado, a actualização não poderá ser realizada.

Verificar a Versão de Firmware

1. Toque em [SETUP] no ecrã INÍCIO.

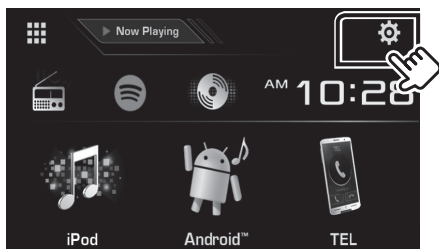

2. Toque em [System Information] para visualizar o ecrã System Information.

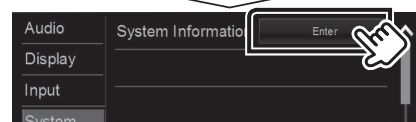


3. Verifique a versão.



Actualizar o Programa

1. Toque em [SETUP] no ecrã INÍCIO.
2. Toque em [System Information] para visualizar o ecrã System Information.
3. Toque em [Update].

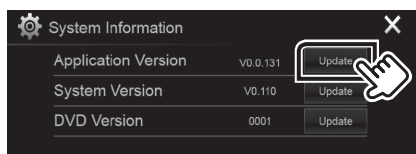

4. Ligue a memória USB para iniciar a actualização. **(Demora cerca de 5 minutos.)**

Cuidado: O ecrã pode ficar vazio durante alguns segundos. Não retire o dispositivo de memória USB nem desligue a alimentação durante o Procedimento de Actualização.

5. Assim que for apresentado o ecrã "Update completed", retire a memória USB.
6. Reinicie a unidade.
7. Verifique se a versão de firmware está actualizada. Para isso, consulte "Verificar a Versão de Firmware".



Quando é apresentado "No File"

- Verifique se o nome de ficheiro do actualizador adequa-se ao modelo a ser actualizado.

Precauções

- A actualização não pode ser executada com outro suporte.
- Assegure-se de que estaciona o carro num local seguro antes de fazer a actualização. Mantenha o motor em funcionamento para evitar que a bateria se esgote.
- Não desligue o motor nem a alimentação do receptor de NAVEGAÇÃO/MULTIMÉDIA durante a actualização. A actualização não pode ser realizada correctamente e o receptor de NAVEGAÇÃO/MULTIMÉDIA pode ficar inutilizável.