

# Руководство по обновлению микропрограммы ресивера NAVIGATION/MULTIMEDIA 2016

## Введение

- В данном документе описаны порядок действий и меры предосторожности, которым необходимо следовать при обновлении микропрограммы ресивера NAVIGATION/MULTIMEDIA 2016.
- Если во время обновления микропрограммы происходит ошибка, ресивер NAVIGATION/MULTIMEDIA 2016 может выйти из строя. Внимательно изучите порядок действий и меры предосторожности перед тем, как выполнять обновление микропрограммы.

## Целевая модель и версия микропрограммы

Программу обновления можно использовать для версии микропрограмм моделей, указанных ниже.

Группа моделей	Обновление для следующих моделей	Версии обновляемых микропрограмм → обновленные версии
B	DDX393	Версия 0.0.141 или более ранняя → 0.0.142
C	DDX3016, DDX23BT, DDX316, DDX316M, DDX373BT, DDX4016BT, DDX4016BTR, DDX416BT, DDX416BTM	Версия 0.0.141 или более ранняя → 0.0.142
D	DDX6016, DDX6016W, DDX6016BT, DDX6016BTM, DDX6016BTR, DDX616WBT, DDX616WBTM	Версия 0.0.141 или более ранняя → 0.0.142
E	DDX593	Версия 0.0.141 или более ранняя → 0.0.142
F	DDX573BH DDX4016DAB	Версия 0.0.141 или более ранняя → 0.0.142
G	DDX793	Версия 0.0.141 или более ранняя → 0.0.142
H	DDX773BH	Версия 0.0.141 или более ранняя → 0.0.142



- Смотрите "Проверка версии программы" ниже для получения информации о том, как проверять версию программы.

## Последовательность операций

- Загрузите файлы прошивки и скопируйте их на запоминающее устройство USB.
- Обновите прошивку. (**Операция длится около 5 минут.**) Перезагрузите устройство.
- Убедитесь, что прошивка обновлена.

## Создание средства обновления

Создание средства обновления на вашем ПК.


- Загрузите файл обновления с сайта.
- Разархивируйте файл.
- Скопируйте разархивированный файл в верхний уровень иерархии на модуле памяти USB.




- Рекомендуется использовать память USB в качестве средства обновления.
- Не копируйте программу обновления в устройство, содержащее аудио файлы. Настоятельно рекомендуется пустая память USB.
- Обновление нельзя будет выполнить, если программа обновления скопирована внутрь какой-либо папки.
- Если название файла программы обновления изменено, обновление выполнить невозможно.

## Проверка версии программы

- Коснитесь [SETUP] на домашнем экране.

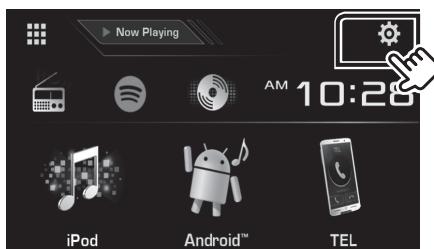

- Коснитесь [System Information], чтобы вывести сведения о системе.

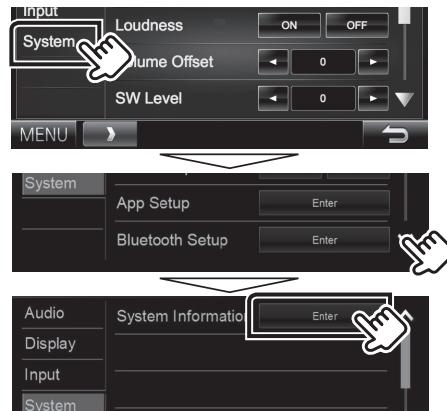

- Проверьте версию.



## Обновление программы

- Коснитесь [SETUP] на домашнем экране.
- Коснитесь [System Information], чтобы вывести сведения о системе.
- Коснитесь [Update].



- Подключите запоминающее устройство USB для начала обновления. (**Операция длится около 5 минут.**)  
**Осторожно:** Экран может погаснуть на несколько секунд. Не отключайте модуль памяти USB и не выключайте питание устройства в процессе обновления.
- Когда откроется экран «Update completed», извлеките запоминающее устройство USB.
- Перезагрузите устройство.
- Смотрите раздел "Проверка версии программы" для получения информации о том, обновлена ли версия программы.



### • Если отображается "No File"

- Проверьте, соответствует ли название файла программы обновления модели для обновления.

## Меры предосторожности

- Невозможно выполнить обновление с помощью других носителей.
- Припаркуйте транспортное средство в безопасном месте перед выполнением обновления. Оставьте двигатель работающим, чтобы обеспечить подзарядку батареи.
- Не глушите двигатель и не выключайте ресивер Navigation/Multimedia во время обновления. В противном случае возможно неправильное обновление и выход из строя ресивера Navigation/Multimedia.