

# 2016 导航 / 多媒体接收机固件升级指南

## 简介

- 本文介绍了2016导航 / 多媒体接收机固件升级的步骤和注意事项。
- 如果在固件升级中发生错误，2016导航 / 多媒体接收机将可能无法使用。在对固件升级之前，请务必仔细阅读以下操作步骤和注意事项。

## 适用机型和固件版本

升级程序可用于下列机型的固件版本。

机型分组	适用机型	适用固件版本 → 升级的版本
A	DNX893S, DNX773S, DNX693S, DNX573S	Ver 3.0.0008.0400 或更早 → 3.1.0008.0400
B	DNX716WDABS, DNX5160DABS, DNX5160BTS (欧洲), DNX516DABS, DNX3160BT, DNX8160DABS (欧洲)	Ver 3.0.0008.0900 或更早 → 3.1.0008.0900
C	DNX8160DABS (大洋洲), DNX8160S, DNX8160SM, DNX7160BTS, DNX5160BTS (拉美)	Ver 3.0.0008.0500 或更早 → 3.1.0008.0500



· 关于固件版本的检查方法，请参照“查阅固件版本”。


## 操作步骤

- 第1步 下载固件文件，复制到USB存储器。
- 第2步 升级固件。(大约需要15分钟。)
- 第3步 检查固件是否完成了升级。

## 制作升级媒体

使用电脑制作升级媒体。


1. 从网站下载升级程序。
2. 解压下载的文件。
3. 将解压的文件复制到USB存储器的最高层级。

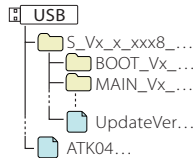


- USB存储器  
文件系统: FAT 16/32
- 请勿将更新程序复制到含有音频文件的设备中。强烈建议使用空白的USB存储器。
- 如果复制到一个文件夹内，升级将无法进行。
- 如果变更升级程序文件名称，则无法进行升级。

## 查阅固件版本


1. 按下<MENU>按钮/ 音量旋钮。

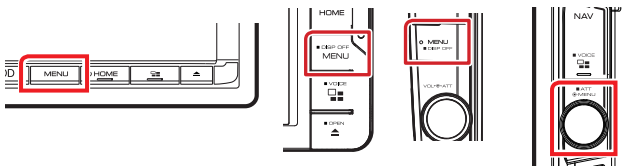


2. 触按[SETUP] (设置)。

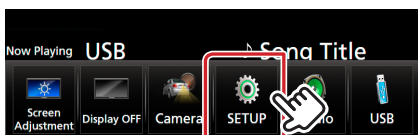

3. ① 触按[Special] (特别)。② 触按[▼]。
- ③ 触按[Software Information] (软件信息)。


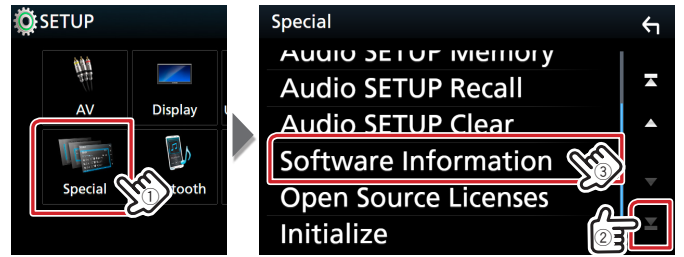


4. 确认版本。

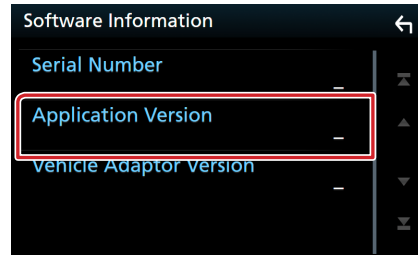

## 程序升级

1. 连接USB存储器。  
确认信息出现。
2. 触按[Yes] (是) 开始升级。(大约需要15分钟。)

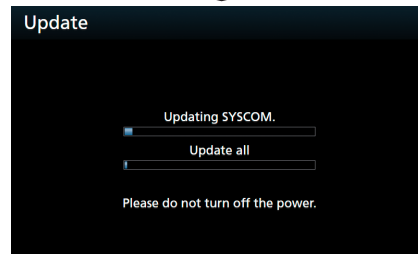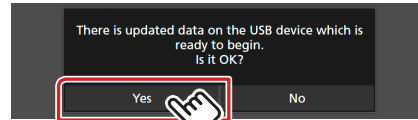

**小心：**画面可能出现数秒钟的空白。  
在升级过程中，不得拔出USB存储器或切断本机电源。

3. 系统重新启动和软件升级画面
4. 显示“Update completed.” (升级完成。)画面后，拆除USB存储器。
5. 参照“查阅固件版本”，确认固件版本是否升级。  
如果显示“3.1.0008.xxxx”，固件升级成功完成。

## 注意事项

- 无法使用其他媒体完成升级。
- 在进行升级操作之前，请务必将汽车停在安全地点。请保持发动机运行，防止蓄电池耗尽。
- 在升级过程中，不得关闭发动机、或切断导航 / 多媒体接收机电源，否则升级无法正常完成，并且导航 / 多媒体接收机将可能无法使用。否则升级无法正常完成，并且导航 / 多媒体接收机将可能无法使用。