

Guia de actualização de firmware do receptor de NAVEGAÇÃO/MULTIMÉDIA 2017

Introdução

- Este documento descreve o procedimento e as precauções para a actualização do firmware do receptor de NAVEGAÇÃO/MULTIMÉDIA 2017.
- Se ocorrer algum erro enquanto actualiza o firmware, o receptor de NAVEGAÇÃO/MULTIMÉDIA 2017 poderá ficar inutilizado. Assegure-se de que lê cuidadosamente o procedimento que se segue e as precauções, antes de actualizar o firmware.

Modelo Visado e Versão de Firmware

O actualizador pode ser utilizado nas versões de firmware dos modelos indicados abaixo.

| Grupo de modelos | Modelos Visados | Versões de firmware visadas → Versões actualizadas |
|------------------|--|---|
| A | DNX994S, DNX874S | Ver 1.7.0008.1400 ou anterior → 1.8.0008.1400 |
| B | DNX8170DABS, DNX7170DABS, DNX5170DABS, DNX5170BTS, DNX317BTS, DNX317DABS | Ver 1.7.0008.1900 ou anterior → 1.8.0008.1900 |
| C | DNX5170SM, DNX5170S | Ver 1.7.0008.1500 ou anterior → 1.8.0008.1500 |
| D | DNX9170DABS, DNX9170S, DNX9170SM | Ver 1.7.0008.2000 ou anterior → 1.8.0008.2000 |



- Para saber como verificar a sua versão de firmware, consulte a secção "Verificação da Versão de Firmware".

Fluxo de trabalho

Passo 1. Faça o download dos ficheiros de firmware e copie-os para a memória USB.


Passo 2. Actualize o firmware. **(Demora cerca de 15 minutos.)**

Passo 3. Verifique se o firmware foi actualizado.

Criação do Suporte de Actualização

Crie o suporte de actualização no seu PC.


1. Transfira as actualizações do site da internet.
2. Descomprima o ficheiro transferido.
3. Copie o ficheiro descomprimido para o topo da hierarquia no dispositivo de memória USB (sem criar qualquer pasta).

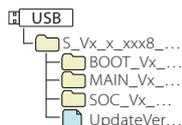

- Memória USB
Sistema de ficheiros: FAT 16/32, NTFS
- Não copie o actualizador para um dispositivo que contenha ficheiros de som. É altamente recomendada uma pen USB vazia.
- A actualização não pode ser realizada se o ficheiro for copiado para dentro de uma pasta.
- Se o nome de ficheiro do actualizador for alterado, a actualização não poderá ser realizada.

Verificar a Versão de Firmware


1. Pressione o botão <MENU>/ botão de volume.




2. Toque em [SETUP] (Conf).



3. ① Toque em [Special] (Especial). ② Toque em [▼].
③ Toque em [Software Information] (Especial).


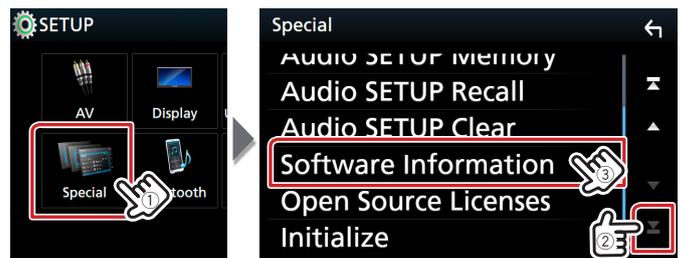


4. Verifique a versão.

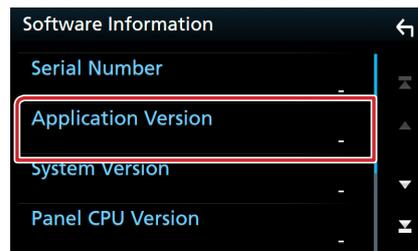

Actualizar o Programa

1. Ligue o dispositivo de memória USB.
Aparece uma mensagem de confirmação.
2. Toque em [Yes] (Sim) para iniciar a actualização (demora cerca de 15 minutos).

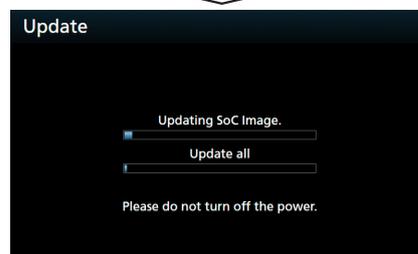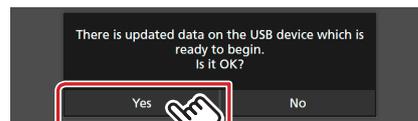

Cuidado: O ecrã pode ficar vazio durante alguns segundos. Não retire o dispositivo de memória USB nem desligue a alimentação durante o Procedimento de Actualização.

3. Ecrãs System Reboot & Software Update
4. Assim que for apresentado o ecrã "Update completed." (Actualização concluída.), retire a memória USB.
5. Verifique se a versão de firmware está actualizada. Para isso, consulte "Verificar a Versão de Firmware". Se aparecer "1.8.0008.xxxx", isso significa que a versão do firmware foi actualizada com êxito.

Precauções

- A actualização não pode ser executada com outro suporte.
- Assegure-se de que estaciona o carro num local seguro antes de fazer a actualização. Mantenha o motor em funcionamento para evitar que a bateria se esgote.
- Não desligue o motor nem a alimentação do receptor de NAVEGAÇÃO/MULTIMÉDIA durante a actualização. A actualização não pode ser realizada correctamente e o receptor de NAVEGAÇÃO/MULTIMÉDIA pode ficar inutilizável.