

Руководство по обновлению микропрограммы ресивера NAVIGATION/MULTIMEDIA 2017

Введение

- В данном документе описаны порядок действий и меры предосторожности, которым необходимо следовать при обновлении микропрограммы ресивера NAVIGATION/MULTIMEDIA 2017.
- Если во время обновления микропрограммы происходит ошибка, ресивер NAVIGATION/MULTIMEDIA 2017 может выйти из строя. Внимательно изучите порядок действий и меры предосторожности перед тем, как выполнять обновление микропрограммы.

Целевая модель и версия микропрограммы

Программу обновления можно использовать для версии микропрограмм моделей, указанных ниже.

Группа моделей	Обновление для следующих моделей	Версии обновляемых микропрограмм → обновленные версии
A	DNX994S, DNX874S	Версия 1.7.0008.1400 или более ранняя → 1.8.0008.1400
B	DNX8170DABS, DNX7170DABS, DNX5170DABS, DNX5170BTS, DNX317BTS, DNX317DABS	Версия 1.7.0008.1900 или более ранняя → 1.8.0008.1900
C	DNX5170SM, DNX5170S	Версия 1.7.0008.1500 или более ранняя → 1.8.0008.1500
D	DNX9170DABS, DNX9170S, DNX9170SM	Версия 1.7.0008.2000 или более ранняя → 1.8.0008.2000



- Смотрите “Проверка версии программы” ниже для получения информации о том, как проверять версию программы.


Последовательность операций

- Шаг 1. Загрузите файлы прошивки и скопируйте их на запоминающее устройство USB.
- Шаг 2. Обновите прошивку. (Операция длится около 15 минут.)
- Шаг 3. Убедитесь, что прошивка обновлена.

Создание средства обновления

Создание средства обновления на вашем ПК.


- Загрузите файл обновления с сайта.
- Разархивируйте файл.
- Скопируйте разархивированный файл в верхний уровень иерархии на модуле памяти USB.

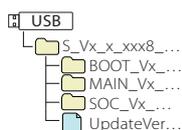

- Памяти USB
Система файлов: FAT 16/32, NTFS
- Не копируйте программу обновления в устройство, содержащее аудио файлы. Настоятельно рекомендуется пустая память USB.
- Обновление нельзя будет выполнить, если программа обновления скопирована внутрь какой-либо папки.
- Если название файла программы обновления изменено, обновление выполнить невозможно.

Проверка версии программы


- Нажмите кнопку <MENU>/ регулятор громкости.




- Коснитесь кнопки [SETUP] (Настройка).



- Коснитесь кнопки [Special] (Особый).
- Коснитесь кнопки [Special].
- Коснитесь кнопки [Software Information] (Информация о программе).


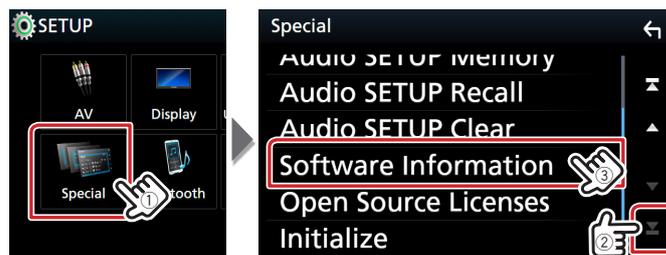


- Проверьте версию.

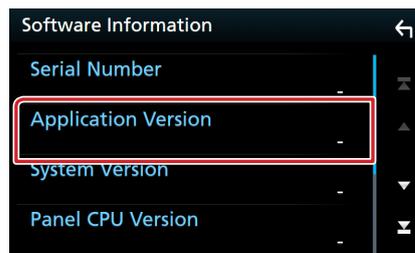

Обновление программы

- Подключите модуль памяти USB.
Появляется сообщение для подтверждения.
- Коснитесь кнопки [Yes] (Да), чтобы начать обновление. (Занимает около 15 минут.)

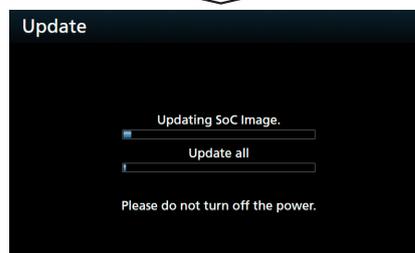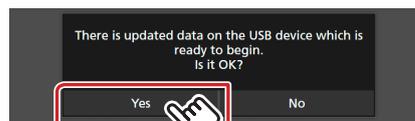

Осторожно: Экран может погаснуть на несколько секунд. Не отключайте модуль памяти USB и не выключайте питание устройства в процессе обновления.

- Экраны перезагрузки системы и обновления программного обеспечения
- Когда откроется экран «Update completed.» (Обновление завершено), извлеките запоминающее устройство USB.
- Смотрите раздел “Проверка версии программы” для получения информации о том, обновлена ли версия программы. Когда отобразится “1.8.0008.xxxx”, обновление версии микропрограммы успешно завершено.

Меры предосторожности

- Невозможно выполнить обновление с помощью других носителей.
- Припаркуйте транспортное средство в безопасном месте перед выполнением обновления. Оставьте двигатель работающим, чтобы обеспечить подзарядку батареи.
- Не глушите двигатель и не выключайте ресивер Navigation/Multimedia во время обновления. В противном случае возможно неправильное обновление и выход из строя ресивера Navigation/Multimedia.