

دليل تحديث البرنامج الثابت للراديو ٢٠١٨ NAVIGATION/MULTIMEDIA

مقدمة

- يتناول هذا المستند شرح الإجراءات والاحتياطات اللازمة لترقية البرنامج الثابت للراديو ٢٠١٨ NAVIGATION/MULTIMEDIA.
- في حالة حدوث خطأ أثناء تحديث البرنامج الثابت قد يتعذر استخدام الراديو ٢٠١٨ NAVIGATION/MULTIMEDIA. لذا احرص على قراءة الخطوات والاحتياطات التالية بعناية قبل تحديث البرنامج الثابت.

الطراز المستهدف وإصدار البرنامج الثابت

يمكن استخدام أداة التحديث لإصدارات البرنامج الثابت الخاصة بالطراز المعروضة أدناه.

مجموعة الموديلات	الطرز المستهدفة	إصدارات البرنامج الثابت المستهدفة ← الإصدارات المحدثة
A	DNX695S, DNX575S	الإصدار 2.5.0008.4400 أو ما قبله 2.6.0008.4400 ←
B	DNX518VDABS	الإصدار 3.0.0008.4900 أو ما قبله 3.1.0008.4900 ←
C	DNX8180DABS, DNX5180DABS, DNX5180BTS, DNX4180BTS	الإصدار 2.5.0008.4900 أو ما قبله 2.6.0008.4900 ←
D	DNX451RVS	الإصدار 2.7.0008.5300 أو ما قبله 2.8.0008.5300 ←
E	DNX5180S, DNX5180SM	الإصدار 2.5.0008.4500 أو ما قبله 2.6.0008.4500 ←
F	DNX775RVS	الإصدار 2.6.0008.5200 أو ما قبله 2.7.0008.5200 ←



- للتعرف على كيفية التحقق من إصدار البرنامج الثابت لديك، راجع "إنشاء وسائط تحديث".

تحميل البرنامج الثابت

الخطوة الأولى: قم بتنزيل ملفات البرامج الثابتة، وانسخها إلى ذاكرة USB.

الخطوة الثانية: قم بتحديث البرنامج الثابت. (يستغرق الأمر حوالي ١٠ دقيقة).

الخطوة الثالثة: تحقق من تحديث البرنامج الثابت.

إنشاء وسائط تحديث

قم بإنشاء وسائط تحديث على الكمبيوتر الخاص بك.

1. قم بتنزيل التحديثات من موقع الإنترنت.
2. قم بضغط الملف الذي تم تنزيله.
3. انسخ الملف المفكوك إلى أعلى مستوى بذاكرة USB.



* مجموعة الموديلات A, B, C, D, E


• ذاكرة USB

نظام الملفات: FAT 16/32, NTFS


- لا تنسخ المُحدَّث إلى الجهاز الذي يحتوي على ملفات صوت. ينصح بشدة بإخلاء ذاكرة USB.
- يتعذر إجراء التحديث إذا تم نسخه داخل مجلد.
- إذا تم تغيير اسم الملف، فيتعذر إجراء التحديث.

التحقق من إصدار البرنامج الثابت


1. اضغط على الزر <MENU> المقبض شدة الصوت.




2. المس [SETUP] (الإعداد).



1. المس [Special] (خاص).
2. المس [Software Information] (معلومات البرنامج).
3. المس [Application Version] (إصدار التطبيق).

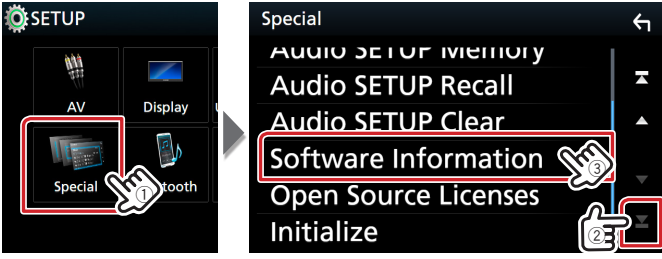

4. تحقق من الإصدار.


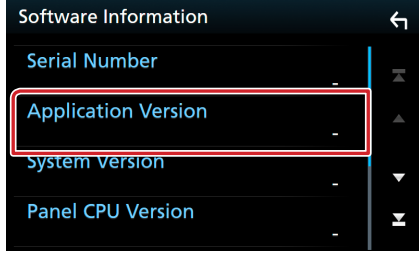


تحديث البرنامج

1. قم بتوصيل ذاكرة USB.

تظهر رسالة التأكيد.

2. اضغط على [Yes] (نعم) لبدء عملية التحديث. (يستغرق الأمر حوالي ١٠ دقيقة).

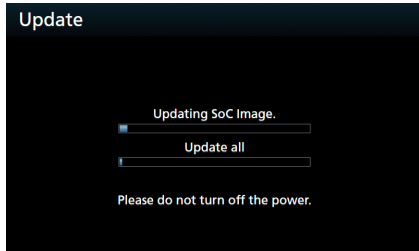

تحذير: قد تتحول الشاشة إلى شاشة فارغة لبيع ثوان. تجنب فصل ذاكرة USB أو قطع التيار الكهربائي عن الجهاز خلال عملية التحديث.

3. إعادة تمهيد النظام وشاشات تحديث البرنامج.

4. بمجرد عرض شاشة "Update Completed" (اكتمل التحديث). قم بإزالة ذاكرة USB.

5. تحقق من تحديث إصدار البرنامج الثابت. وذلك عبر الرجوع إلى "التحقق من إصدار البرنامج الثابت".

ظهور البيان "2.8.0008.5300" / "2.6.0008.xxxx" / "3.1.0008.4900" / "2.7.0008.5200" يعني اكتمال عملية تحديث إصدار البرنامج الثابت.

الاحتياطات

- لا يمكن إجراء التحديث باستخدام ميديا من نوع آخر.
- تأكد من إيقاف السيارة في مكان آمن قبل إجراء عملية التحديث. واترك المحرك دائراً لتجنب فراغ شحن البطارية.
- لا توقف المحرك أو راديو NAVIGATION/MULTIMEDIA الملاححة أثناء إجراء عملية التحديث. وإلا فقد لا يتم التحديث بشكل صحيح وقد يتعذر استخدام راديو