

# 2018 导航 / 多媒体接收机固件升级指南

## 简介

- 本文介绍了2018导航 / 多媒体接收机固件升级的步骤和注意事项。
- 如果在固件升级中发生错误，2018导航 / 多媒体接收机将无法使用。在对固件升级之前，请务必仔细阅读以下操作步骤和注意事项。

## 适用机型和固件版本

升级程序可用于下列机型的固件版本。

机型分组	适用机型	适用固件版本 → 升级的版本
A	DNX695S, DNX575S	Ver 2.5.0008.4400 或更早 → 2.6.0008.4400
B	DNX518VDABS	Ver 3.0.0008.4900 或更早 → 3.1.0008.4900
C	DNX8180DABS, DNX5180DABS, DNX5180BTS, DNX4180BTS	Ver 2.5.0008.4900 或更早 → 2.6.0008.4900
D	DNX451RVS	Ver 2.7.0008.5300 或更早 → 2.8.0008.5300
E	DNX5180S, DNX5180SM	Ver 2.5.0008.4500 或更早 → 2.6.0008.4500
F	DNX775RVS	Ver 2.6.0008.5200 或更早 → 2.7.0008.5200



· 关于固件版本的检查方法，请参照“查阅固件版本”。


## 操作步骤

- 第1步 下载固件文件，复制到USB存储器。
- 第2步 升级固件。（大约需要10分钟。）
- 第3步 检查固件是否完成了升级。

## 制作升级媒体

使用电脑制作升级媒体。

1. 从网站下载升级程序。
2. 解压下载的文件。
3. 将解压的文件复制到USB存储器的最高层级。

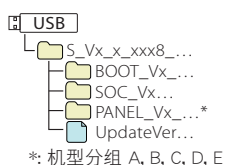


\*: 机型分组 A, B, C, D, E




- USB存储器  
文件系统: FAT 16/32, NTFS
- 请勿将更新程序复制到含有音频文件的设备中。强烈建议使用空白的USB存储器。
- 如果复制到一个文件夹内，升级将无法进行。
- 如果变更升级程序文件名称，则无法进行升级。

## 查阅固件版本


1. 按下<MENU>按钮/ 音量旋钮。




2. 触控[SETUP] (设置)。



3. ① 触控[Special] (特别)。② 触控[▼]。
- ③ 触控[Software Information] (软件信息)。


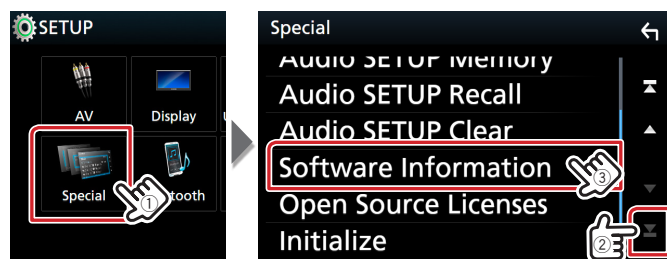


4. 确认版本。

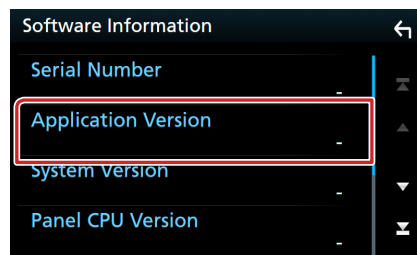

## 程序升级

1. 连接USB存储器。  
确认信息出现。
2. 触控[Yes] (是) 开始升级。（大约需要10分钟。）

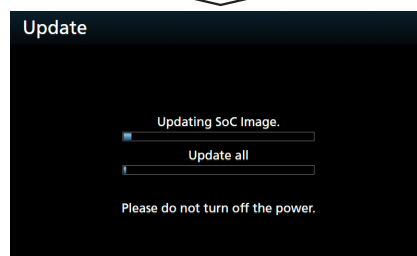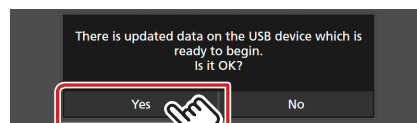

**小心：**画面可能出现数秒钟的空白。  
在升级过程中，不得拔出USB存储器或切断本机电源。

3. 系统重新启动和软件升级画面
4. 显示“Update completed.” (升级完成。)画面后，拆除USB存储器。
5. 参照“查阅固件版本”，确认固件版本是否升级。  
如果显示“3.1.0008.4900” / “2.6.0008.xxxx” / “2.7.0008.5200” / “2.8.0008.5300”，固件升级成功完成。

## 注意事项

- 无法使用其他媒体完成升级。
- 在进行升级操作之前，请务必将汽车停在安全地点。请保持发动机运行，防止蓄电池耗尽。
- 在升级过程中，不得关闭发动机、或切断导航 / 多媒体接收机电源，否则升级无法正常完成，并且导航 / 多媒体接收机将无法使用。否则升级无法正常完成，并且导航 / 多媒体接收机将无法使用。