

Guia de actualização de firmware do receptor de NAVEGAÇÃO/MULTIMÉDIA 2018

Introdução

- Este documento descreve o procedimento e as precauções para a actualização do firmware do receptor de NAVEGAÇÃO/MULTIMÉDIA 2018.
- Se ocorrer algum erro enquanto actualiza o firmware, o receptor de NAVEGAÇÃO/MULTIMÉDIA 2018 poderá ficar inutilizado. Assegure-se de que lê cuidadosamente o procedimento que se segue e as precauções, antes de actualizar o firmware.

Modelo Visado e Versão de Firmware

O actualizador pode ser utilizado nas versões de firmware dos modelos indicados abaixo.

Grupo de modelos	Modelos Visados	Versões de firmware visadas → Versões actualizadas
A	DNX695S, DNX575S	Ver 2.5.0008.4400 ou anterior → 2.6.0008.4400
B	DNX518VDABS	Ver 3.0.0008.4900 ou anterior → 3.1.0008.4900
C	DNX8180DABS, DNX5180DABS, DNX5180BTS, DNX4180BTS	Ver 2.5.0008.4900 ou anterior → 2.6.0008.4900
D	DNX451RVS	Ver 2.7.0008.5300 ou anterior → 2.8.0008.5300
E	DNX5180S, DNX5180SM	Ver 2.5.0008.4500 ou anterior → 2.6.0008.4500
F	DNX775RVS	Ver 2.6.0008.5200 ou anterior → 2.7.0008.5200



- Para saber como verificar a sua versão de firmware, consulte a secção "Verificação da Versão de Firmware".

Fluxo de trabalho

Passo 1. Faça o download dos ficheiros de firmware e copie-os para a memória USB.


Passo 2. Actualize o firmware. **(Demora cerca de 10 minutos.)**

Passo 3. Verifique se o firmware foi actualizado.

Criação do Suporte de Actualização

Crie o suporte de actualização no seu PC.


- Transfira as actualizações do site da internet.
- Descomprima o ficheiro transferido.
- Copie o ficheiro descomprimido para o topo da hierarquia no dispositivo de memória USB (sem criar qualquer pasta).

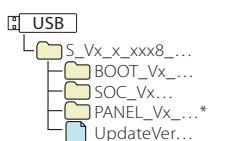


- Memória USB
Sistema de ficheiros: FAT 16/32, NTFS
- Não copie o actualizador para um dispositivo que contenha ficheiros de som. É altamente recomendada uma pen USB vazia.
- A actualização não pode ser realizada se o ficheiro for copiado para dentro de uma pasta.
- Se o nome de ficheiro do actualizador for alterado, a actualização não poderá ser realizada.

Verificar a Versão de Firmware


- Pressione o botão <MENU>/ botão de volume.




- Toque em [SETUP] (Conf).



- Toque em [Special] (Especial). Toque em [▼].
- Toque em [Software Information] (Especial).


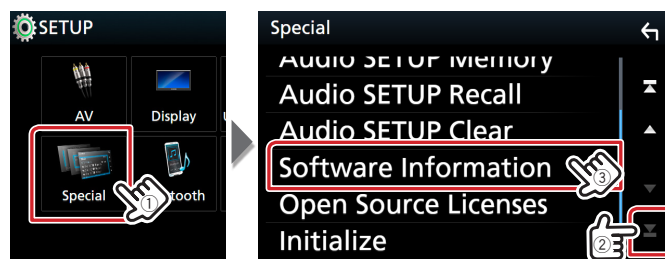


- Verifique a versão.

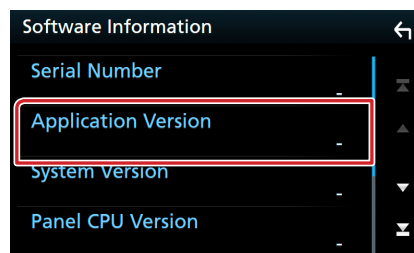

Actualizar o Programa

- Ligue o dispositivo de memória USB.
Aparece uma mensagem de confirmação.
- Toque em [Yes] (Sim) para iniciar a actualização (demora cerca de 10 minutos).

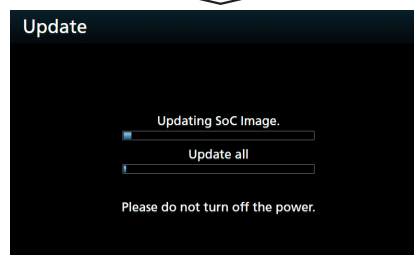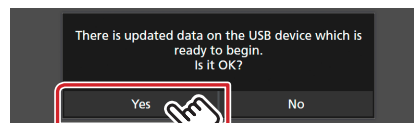

Cuidado: O ecrã pode ficar vazio durante alguns segundos. Não retire o dispositivo de memória USB nem desligue a alimentação durante o Procedimento de Actualização.

- Ecrãs System Reboot & Software Update
- Assim que for apresentado o ecrã "Update completed." (Actualização concluída.), retire a memória USB.
- Verifique se a versão de firmware está actualizada. Para isso, consulte "Verificar a Versão de Firmware". Se aparecer "3.1.0008.4900"/"2.6.0008.xxxx"/"2.7.0008.5200"/"2.8.0008.5300", isso significa que a versão do firmware foi actualizada com êxito.

Precauções

- A actualização não pode ser executada com outro suporte.
- Assegure-se de que estaciona o carro num local seguro antes de fazer a actualização. Mantenha o motor em funcionamento para evitar que a bateria se esgote.
- Não desligue o motor nem a alimentação do receptor de NAVEGAÇÃO/MULTIMÉDIA durante a actualização. A actualização não pode ser realizada correctamente e o receptor de NAVEGAÇÃO/MULTIMÉDIA pode ficar inutilizável.