

# Guia de actualização de firmware do receptor de NAVEGAÇÃO/MULTIMÉDIA 2018

## Introdução

- Este documento descreve o procedimento e as precauções para a actualização do firmware do receptor de NAVEGAÇÃO/MULTIMÉDIA 2018.
- Se ocorrer algum erro enquanto actualiza o firmware, o receptor de NAVEGAÇÃO/MULTIMÉDIA 2018 poderá ficar inutilizado. Assegure-se de que lê cuidadosamente o procedimento que se segue e as precauções, antes de actualizar o firmware.

## Modelo Visado e Versão de Firmware

O actualizador pode ser utilizado nas versões de firmware dos modelos indicados abaixo.

Grupo de modelos	Modelos Visados	Versões de firmware visadas → Versões actualizadas	Nome de ficheiro do actualizador (tamanho)
A	DDX25BT, DDX375BT	Ver 0.0.116* <sup>1</sup> ou anterior → 0.0.117	mm17187.krm (41.60 MB)
		Ver 0.0.200 ou anterior → 0.0.201	mm27187.krm (41.60 MB)
B	DDX350BT, DDX318BT, DDX4018BT, DDX4018DAB, DDX418BT, DDX418BTM	Ver 0.0.116* <sup>2</sup> ou anterior → 0.0.117	mm17187.krm (41.60 MB)
		Ver 0.0.199 ou anterior → 0.0.200	mm27187.krm (41.60 MB)
C	DDX395	Ver 0.0.116* <sup>1</sup> ou anterior → 0.0.117	mm17177.krm (41.60 MB)
		Ver 0.0.200 ou anterior → 0.0.201	mm27177.krm (41.60 MB)

\*<sup>1</sup> Se tiver uma versão de firmware anterior à 0.0.116, precisa de actualizar para a 0.0.117 antes de actualizar para a 0.0.201.

\*<sup>2</sup> Se tiver uma versão de firmware anterior à 0.0.116, precisa de actualizar para a 0.0.117 antes de actualizar para a 0.0.200.



- Para saber como verificar a sua versão de firmware, consulte a secção "Verificação da Versão de Firmware".

## Fluxo de trabalho

Passo 1. Faça o download dos ficheiros de firmware e copie-os para a memória USB.

Passo 2. Actualize o firmware. **(Demora cerca de 5 minutos.)**  
Reinicie a unidade.

Passo 3. Verifique se o firmware foi actualizado.

## Criação do Suporte de Actualização

Crie o suporte de actualização no seu PC.


1. Transfira as actualizações do site da internet.
2. Descomprima o ficheiro transferido.
3. Copie o ficheiro descomprimido para o topo da hierarquia no dispositivo de memória USB (sem criar qualquer pasta).






- Memória USB  
Sistema de ficheiros: FAT 16/32
- Não copie o actualizador para um dispositivo que contenha ficheiros de som. É altamente recomendada uma pen USB vazia.
- A actualização não pode ser realizada se o ficheiro for copiado para dentro de uma pasta.
- Se o nome de ficheiro do actualizador for alterado, a actualização não poderá ser realizada.

## Verificar a Versão de Firmware


1. Toque em [SETUP] no ecrã INÍCIO.

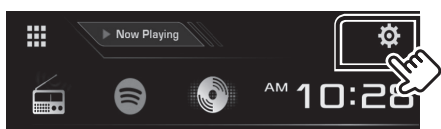

2. Toque em [System Information] para visualizar o ecrã System Information.

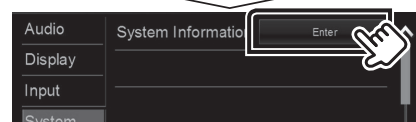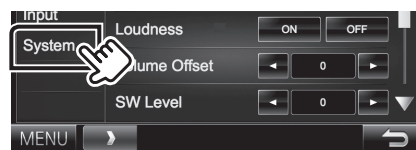


3. Verifique a versão.

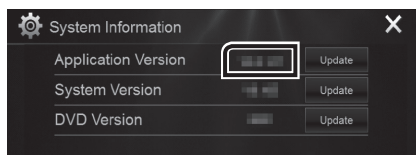

## Actualizar o Programa

1. Toque em [SETUP] no ecrã INÍCIO.
2. Toque em [System Information] para visualizar o ecrã System Information.
3. Toque em [Update].

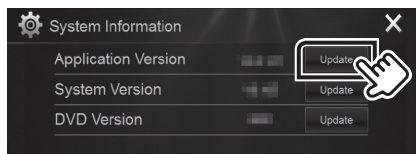

4. Ligue a memória USB para iniciar a actualização. **(Demora cerca de 5 minutos.)**

**Cuidado:** O ecrã pode ficar vazio durante alguns segundos. Não retire o dispositivo de memória USB nem desligue a alimentação durante o Procedimento de Actualização.

5. Assim que for apresentado o ecrã "Update completed", retire a memória USB.
6. Reinicie a unidade.
7. Verifique se a versão de firmware está actualizada. Para isso, consulte "Verificar a Versão de Firmware".

## Precauções

- A actualização não pode ser executada com outro suporte.
- Assegure-se de que estaciona o carro num local seguro antes de fazer a actualização. Mantenha o motor em funcionamento para evitar que a bateria se esgote.
- Não desligue o motor nem a alimentação do receptor de NAVEGAÇÃO/MULTIMÉDIA durante a actualização. A actualização não pode ser realizada correctamente e o receptor de NAVEGAÇÃO/MULTIMÉDIA pode ficar inutilizável.