



دليل تحديث البرنامج الثابت للراديو ٢٠١٩ NAVIGATION/MULTIMEDIA

مقدمة

٣. ① المنس [Special] (خاص). ② المنس [Software Information] (معلومات البرنامج).

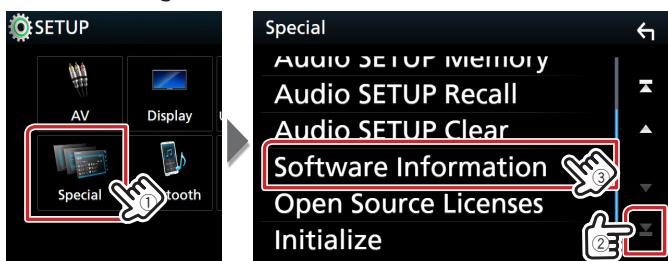

٤. تتحقق من الإصدار.

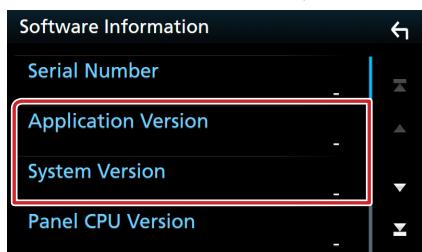


تحديث البرنامج

١. قم بتنصيب ذاكرة USB.

٢. تظهر رسالة التأكيد.

٣. اضغط على [نعم] (Yes) لبدء عملية التحديث. (يستغرق الأمر حوالي ١٥ دقيقة).

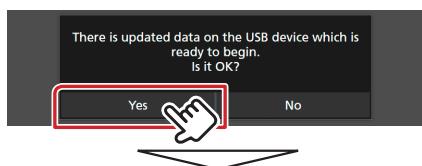

تحذير: قد تتحول الشاشة إلى شاشة فارغة لبعض ثوان. تجنب فصل ذاكرة USB أو قطع التيار الكهربائي عن الجهاز خلال عملية التحديث.

٤. إعادة تمهيد النظام وشاشات تحديث البرنامج بمجرد عرض شاشة "Update completed" (اكتمل التحديث). قم بإزالة ذاكرة USB.

٥. تتحقق من تحديث إصدار البرنامج الثابت. وذلك عبر الرجوع إلى "التحقق من إصدار البرنامج الثابت".

الاحتياطات

- لا يمكن إجراء التحديث باستخدام ميديا من نوع آخر.
- تأكد من إيقاف السيارة في مكان آمن قبل إجراء عملية التحديث. واترك المحرك دائراً لتجنب فراغ شحنة البطارية.
- لا توقف المحرك أو راديو NAVIGATION/MULTIMEDIA الملاحة أثناء إجراء عملية التحديث. وإلا فقد لا يتم التحديث بشكل صحيح وقد يتعرّض استخدام راديو

٠ يتناول هذا المستند شرح الإجراءات والاحتياطات الازمة لترقية البرنامج الثابت للراديو ٢٠١٩ .NAVIGATION/MULTIMEDIA

٠ في حالة حدوث خطأ أثناء تحديث البرنامج الثابت قد يتعرّض استخدام الراديو .NAVIGATION/MULTIMEDIA ٢٠١٩ لذا احرص على قراءة الخطوات والاحتياطات التالية بعناية قبل تحديث البرنامج الثابت.

الطراز المستهدف وإصدار البرنامج الثابت

يمكن استخدام أداة التحديث لإصدارات البرنامج الثابت الخاصة بالطرز المعروضة أدناه.

الطرز المستهدفة	إصدارات البرنامج الثابت المستهدفة ← الإصدارات المحدثة	اسم ملف أداة التحديث (الحجم)
,DDX7019BT ,DDX7019BTM DMX7019BT, ,DMX7019BTM	Application Version الإصدار 1.3.0471.1200 أو ما قبله 1.4.0481.1200 ← (١٦) ميجابايت	S_V1_4_0481_1200
,DDX719WBT, ,DDX719WBTM DMX719WBT, ,DMX719WBTM	System Version الإصدار 1.1.0201.1200 أو ما قبله 1.2.0211.1200 ←	

٠ للتعرف على كيفية التتحقق من إصدار البرنامج الثابت لديك، راجع "إنشاء وسائل تحديد".

سير العمل

الخطوة الأولى. قم بتنزيل ملفات البرنامج الثابتة، وانسخها إلى ذاكرة USB.


الخطوة الثانية. قم بتحديث البرنامج الثابت. (يستغرق الأمر حوالي ١٥ دقيقة). أعد تعبيين الوحدة.

الخطوة الثالثة. تتحقق من تحديث البرنامج الثابت.

إنشاء وسائل تحديد

قم بإنشاء وسائل تحديد على الكمبيوتر الخاص بك.

- قم بتنزيل التحديثات من موقع الانترنت.
- قم بفك ضغط الملف الذي تم تنزيله.
- انسخ الملف المفكوّك إلى أعلى مستوى بذاكرة USB.

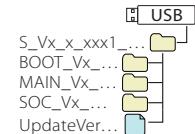

٠ ذاكرة USB

نظام الملفات: FAT 16/32, NTFS

٠ لا تنسخ المحدث إلى الجهاز الذي يحتوي على ملفات صوت. ينصح بشدة بداخل ذاكرة USB.

٠ يتعرّض إجراء التحديث إذا تم نسخه داخل مجلد.

٠ إذا تم تغيير اسم الملف، فيتعذر إجراء التحديث.

التحقق من إصدار البرنامج الثابت

- اضغط على الزر <MENU>.



- المنس [SETUP] (الأعداد).

