

دليل تحديث البرنامج الثابت للراديو ٢٠١٩ NAVIGATION/MULTIMEDIA

مقدمة

- يتناول هذا المستند شرح الإجراءات والاحتياطات اللازمة لترقية البرنامج الثابت للراديو ٢٠١٩ NAVIGATION/MULTIMEDIA.
- في حالة حدوث خطأ أثناء تحديث البرنامج الثابت قد يتعذر استخدام الراديو ٢٠١٩ NAVIGATION/MULTIMEDIA. لذا احرص على قراءة الخطوات والاحتياطات التالية بعناية قبل تحديث البرنامج الثابت.

الطراز المستهدف وإصدار البرنامج الثابت

يمكن استخدام أداة التحديث لإصدارات البرنامج الثابت الخاصة بالطراز المعروضة أدناه.

اسم ملف أداة التحديث (الحجم)	إصدارات البرنامج الثابت المستهدفة الإصدارات المحدثة	الطرز المستهدفة	مجموعة الموديلات
mm18027.krm (41.60 ميجابايت)	الإصدار 0.0.117 أو ما قبله 0.0.118 ←	DDX376BT, DDX276BT, DDX26BT	A
mm28027.krm (41.60 ميجابايت)	الإصدار 0.0.207 أو ما قبله 0.0.208 ←	DDX4019DAB, DDX4019BT, DDX4019BTR, DDX419BT, DDX419BTM, DDX419BT	A
mm18017.krm (41.60 ميجابايت)	الإصدار 0.0.117 أو ما قبله 0.0.118 ←		B
mm28017.krm (41.60 ميجابايت)	الإصدار 0.0.207 أو ما قبله 0.0.208 ←	DDX396	B
mm18097.krm (41.60 ميجابايت)	الإصدار 0.0.117 أو ما قبله 0.0.118 ←		C
mm28097.krm (41.60 ميجابايت)	الإصدار 0.0.207 أو ما قبله 0.0.208 ←	DDX6190BT	C

* بالنسبة لإصدار البرنامج الثابت الأقدم من 0.0.117، سوف تحتاج التحديث إلى الإصدار 0.0.118 قبل التحديث إلى الإصدار 0.0.208.



- للتعرف على كيفية التحقق من إصدار البرنامج الثابت لديك، راجع "إنشاء وسائط تحديث".

سير العمل

- الخطوة الأولى: قم بتنزيل ملفات البرامج الثابتة، وانسخها إلى ذاكرة USB.
- الخطوة الثانية: قم بتحديث البرنامج الثابت. (يستغرق الأمر حوالي ٥ دقائق).
- الخطوة الثالثة: تحقق من تحديث البرنامج الثابت.

إنشاء وسائط تحديث

قم بإنشاء وسائط تحديث على الكمبيوتر الخاص بك.

1. قم بتنزيل التحديثات من موقع الإنترنت.
2. قم بفك ضغط الملف الذي تم تنزيله.
3. انسخ الملف المفكوك إلى أعلى مستوى بذاكرة USB.




- ذاكرة USB

نظام الملفات: FAT 16/32


- لا تفسخ المحدث إلى الجهاز الذي يحتوي على ملفات صوت. ينصح بشدة بإخلاء ذاكرة USB.
- يتعذر إجراء التحديث إذا تم نسخه داخل مجلد.
- إذا تم تغيير اسم الملف، فيتعذر إجراء التحديث.

التحقق من إصدار البرنامج الثابت

1. اللمس [SETUP (⚙️)] على شاشة الصفحة الرئيسية.

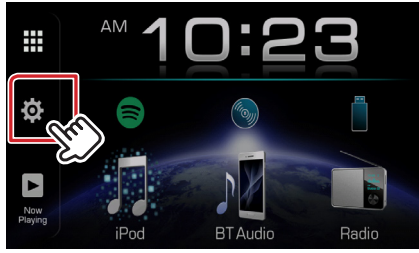

2. اللمس [System Information] لعرض شاشة معلومات النظام.

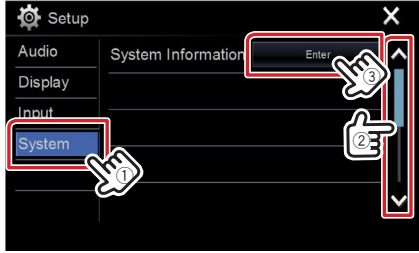

3. تحقق من الإصدار.



تحديث البرنامج

1. اللمس [SETUP (⚙️)] على شاشة الصفحة الرئيسية.
2. اللمس [System Information] لعرض شاشة معلومات النظام.
3. اللمس [Update].



4. صل ذاكرة USB ليبدأ التحديث. (يستغرق الأمر حوالي ٥ دقائق).

تحذير: قد تتحول الشاشة إلى شاشة فارغة لمبضع ثوان. تجنب فصل ذاكرة USB أو قطع التيار الكهربائي عن الجهاز خلال عملية التحديث.

5. بمجرد عرض شاشة "Update Completed"، قم بإزالة ذاكرة USB.

6. أعد تعيين الوحدة.

إذا كان الإصدار 0.0.118، فيرجى إعادة تحديثه مرة أخرى.

7. تحقق من تحديث إصدار البرنامج الثابت، وذلك عبر الرجوع إلى "التحقق من إصدار البرنامج الثابت".

الاحتياطات

- لا يمكن إجراء التحديث باستخدام ميديا من نوع آخر.
- تأكد من إيقاف السيارة في مكان آمن قبل إجراء عملية التحديث. واترك المحرك دائرة لتجنب فراغ شحنة البطارية.
- لا توقف المحرك أو راديو NAVIGATION/MULTIMEDIA الملاححة أثناء إجراء عملية التحديث. وإلا فقد لا يتم التحديث بشكل صحيح وقد يتعذر استخدام راديو