

# دليل تحديث البرنامج الثابت للراديو ٢٠١٩ NAVIGATION/MULTIMEDIA

## مقدمة

- يتناول هذا المستند شرح الإجراءات والاحتياطات اللازمة لترقية البرنامج الثابت للراديو ٢٠١٩ NAVIGATION/MULTIMEDIA.
- في حالة حدوث خطأ أثناء تحديث البرنامج الثابت قد يتعذر استخدام الراديو ٢٠١٩ NAVIGATION/MULTIMEDIA. لذا احرص على قراءة الخطوات والاحتياطات التالية بعناية قبل تحديث البرنامج الثابت.

## الطراز المستهدف وإصدار البرنامج الثابت

يمكن استخدام أداة التحديث لإصدارات البرنامج الثابت الخاصة بالطراز المعروضة أدناه.

مجموعة الموديلات	الطرز المستهدفة	إصدارات البرنامج الثابت المستهدفة ← الإصدارات المحدثة
A	DDX376BT, DDX276BT, DDX26BT	الإصدار 111 أو ما قبله 112 ←
B	,DDX4019DAB, DDX4019BT ,DDX4019BTR, DDX419BT DDX419BTM, DDX4190BT	الإصدار 110 أو ما قبله 111 ←
C	DDX396	الإصدار 111 أو ما قبله 112 ←



- للتعرف على كيفية التحقق من إصدار البرنامج الثابت لديك، راجع "إنشاء وسائط تحديث".

## سير العمل

الخطوة الأولى. قم بتنزيل ملفات البرامج الثابتة، وانسخها إلى ذاكرة USB.

الخطوة الثانية. قم بتحديث البرنامج الثابت. (يستغرق الأمر حوالي ٥ دقائق). أعد تعيين الوحدة.

الخطوة الثالثة. تحقق من تحديث البرنامج الثابت.

## إنشاء وسائط تحديث

قم بإنشاء وسائط تحديث على الكمبيوتر الخاص بك.

١. قم بتنزيل التحديثات من موقع الإنترنت.

٢. قم بفك ضغط الملف الذي تم تنزيله.

٣. انسخ الملف المفكوك إلى أعلى مستوى بذاكرة USB.



• ذاكرة USB

• نظام الملفات: FAT 16/32


• لا تنسخ المُحدَّث إلى الجهاز الذي يحتوي على ملفات صوت. ينصح بشدة بإخلاء ذاكرة USB.

• يتعذر إجراء التحديث إذا تم نسخه داخل مجلد.


• إذا تم تغيير اسم الملف، فيتعذر إجراء التحديث.

## التحقق من إصدار البرنامج الثابت


١. المس [SETUP] ( ) على شاشة الصفحة الرئيسية.

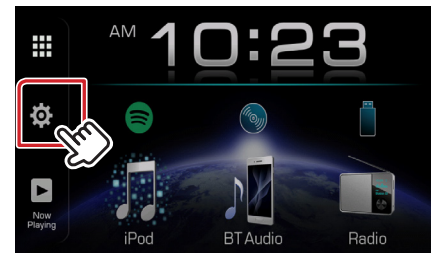

٢. المس [System Information] لعرض شاشة معلومات النظام.

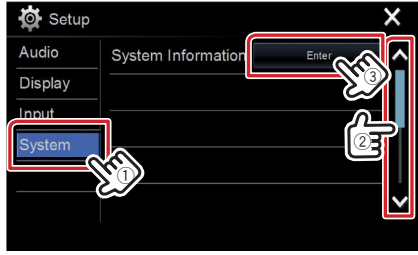

٣. تحقق من الإصدار.

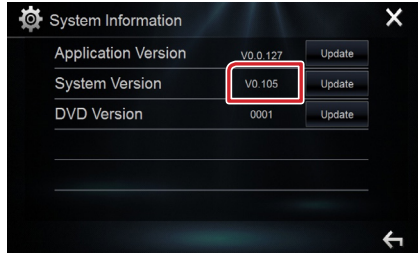

## تحديث البرنامج

١. المس [SETUP] ( ) على شاشة الصفحة الرئيسية.

٢. المس [System Information] لعرض شاشة معلومات النظام.

٣. المس [Update].



٤. صل ذاكرة USB ليبدأ التحديث. (يستغرق الأمر حوالي ٥ دقائق).

تحذير: قد تتحول الشاشة إلى شاشة فارغة ليضع ثوان.

تجنب فصل ذاكرة USB أو قطع التيار الكهربائي عن الجهاز خلال عملية التحديث.

٥. بمجرد عرض شاشة "Update Completed"، قم بإزالة ذاكرة USB.

٦. أعد تعيين الوحدة.

٧. تحقق من تحديث إصدار البرنامج الثابت، وذلك عبر الرجوع إلى "التحقق من إصدار البرنامج الثابت".

## الاحتياطات

- لا يمكن إجراء التحديث باستخدام ميديا من نوع آخر.
- تأكد من إيقاف السيارة في مكان آمن قبل إجراء عملية التحديث. واترك المحرك دائراً لتجنب فراغ شحن البطارية.
- لا توقف المحرك أو راديو NAVIGATION/MULTIMEDIA الملاحظة أثناء إجراء عملية التحديث. وإلا فقد لا يتم التحديث بشكل صحيح وقد يتعذر استخدام راديو