

Guia de actualização de firmware do receptor de NAVEGAÇÃO/MULTIMÉDIA 2020

Introdução

- Este documento descreve o procedimento e as precauções para a actualização do firmware do receptor de NAVEGAÇÃO/MULTIMÉDIA 2020.
- Se ocorrer algum erro enquanto actualiza o firmware, o receptor de NAVEGAÇÃO/MULTIMÉDIA 2020 poderá ficar inutilizado. Assegure-se de que lê cuidadosamente o procedimento que se segue e as precauções, antes de actualizar o firmware.

Modelo Visado e Versão de Firmware

O actualizador pode ser utilizado nas versões de firmware dos modelos indicados abaixo.

Modelos Visados	Versões de firmware visadas → Versões actualizadas
DDX9907XR, DMX957XR	Ver. 1.2.0009.7600 ou anterior → 1.3.0009.7600
DMX907S	Ver. 1.2.0009.7800 ou anterior → 1.3.0009.7800
DDX9707S, DMX9707S, DMX8520DABS, DMX8020DABS	Ver. 1.2.0009.7900 ou anterior → 1.3.0009.7900
DDX9020DABS, DDX920WDABS	Ver. 1.2.0009.7700 ou anterior → 1.3.0009.7700
DDX8020S, DDX820WS, DMX7520DABS, DMX8020S, DMX820WS	Ver. 1.2.0009.8200 ou anterior → 1.3.0009.8200



- Para saber como verificar a sua versão de firmware, consulte a secção "Verificação da Versão de Firmware".

Fluxo de trabalho

Passo 1. Faça o download dos ficheiros de firmware e copie-os para a memória USB.


Passo 2. Actualize o firmware. **(Demora cerca de 6 minutos.)**

Passo 3. Verifique se o firmware foi actualizado.

Criação do Suporte de Actualização

Crie o suporte de actualização no seu PC.


1. Transfira as actualizações do site da internet.
2. Descomprima o ficheiro transferido.
3. Copie o ficheiro descomprimido para o topo da hierarquia no dispositivo de memória USB (sem criar qualquer pasta).

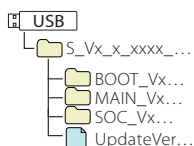

- Memória USB
Sistema de ficheiros: FAT 16/32, NTFS, exFAT
- Não copie o actualizador para um dispositivo que contenha ficheiros de som. É altamente recomendada uma pen USB vazia.
- A actualização não pode ser realizada se o ficheiro for copiado para dentro de uma pasta.
- Se o nome de ficheiro do actualizador for alterado, a actualização não poderá ser realizada.

Verificar a Versão de Firmware


1. Pressione o botão <MENU>.




2. Toque em [SETUP] (Conf).



3. ① Toque em [Special] (Especial).
② Toque em [Software Information] (Especial).


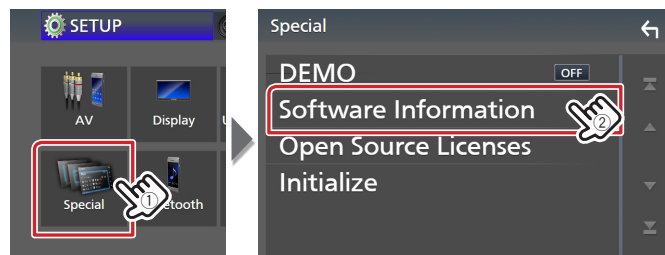


4. Verifique a versão.

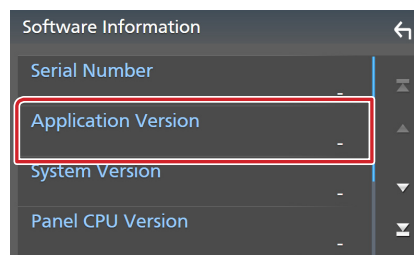

Actualizar o Programa

1. Ligue o dispositivo de memória USB.
Aparece uma mensagem de confirmação.
2. Toque em [Yes] (Sim) para iniciar a actualização (demora cerca de 6 minutos).

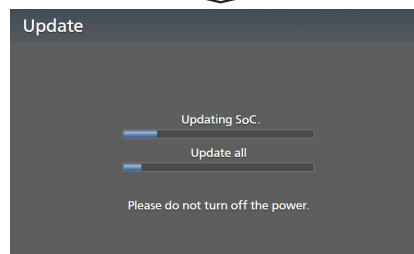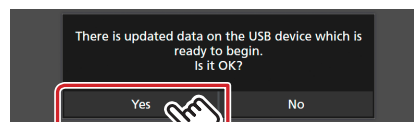

Cuidado: O ecrã pode ficar vazio durante alguns segundos. Não retire o dispositivo de memória USB nem desligue a alimentação durante o Procedimento de Actualização.

3. Ecrãs System Reboot & Software Update
4. Assim que for apresentado o ecrã "Update completed." (Actualização concluída.), retire a memória USB.
5. Verifique se a versão de firmware está actualizada. Para isso, consulte "Verificar a Versão de Firmware". Se aparecer "1.3.0009.xx00", isso significa que a versão do firmware foi actualizada com êxito.

Precauções

- A actualização não pode ser executada com outro suporte.
- Assegure-se de que estaciona o carro num local seguro antes de fazer a actualização. Mantenha o motor em funcionamento para evitar que a bateria se esgote.
- Não desligue o motor nem a alimentação do receptor de NAVEGAÇÃO/MULTIMÉDIA durante a actualização. A actualização não pode ser realizada correctamente e o receptor de NAVEGAÇÃO/MULTIMÉDIA pode ficar inutilizável.