

دليل تحديث البرنامج الثابت للراديو ٢٠٢٢ NAVIGATION/MULTIMEDIA

مقدمة

- يتناول هذا المستند شرح الإجراءات والاحتياطات اللازمة لترقية البرنامج الثابت للراديو ٢٠٢٢ NAVIGATION/MULTIMEDIA.
- في حالة حدوث خطأ أثناء تحديث البرنامج الثابت قد يتعذر استخدام الراديو ٢٠٢٢ NAVIGATION/MULTIMEDIA. لذا احرص على قراءة الخطوات والاحتياطات التالية بعناية قبل تحديث البرنامج الثابت.

الطراز المستهدف وإصدار البرنامج الثابت

يمكن استخدام أداة التحديث لإصدارات البرنامج الثابت الخاصة بالطرز المعروضة أدناه.

اسم ملف أداة التحديث (الحجم)	إصدارات البرنامج الثابت المستهدفة ← الإصدارات المحدثة	الطرز المستهدفة
ISPBOOT.BIN (69.9 ميجابايت)	الإصدار 116 أو ما قبله V117 ←	DMX709S, DMX7709S, DMX7022S
ISPBOOT.BIN (70.2 ميجابايت)	الإصدار 117 أو ما قبله V118 ←	DMX809S, DMX8709S, DMX7522S, DMX7522DABS, DMX7722DABS



- للتعرف على كيفية التحقق من إصدار البرنامج الثابت لديك. راجع "إنشاء وسائط تحديث".

بديهي العمل

- الخطوة الأولى. قم بتنزيل ملفات البرامج الثابتة، وانسخها إلى ذاكرة USB.
- الخطوة الثانية. قم بتحديث البرنامج الثابت. (يستغرق الأمر حوالي ٥ دقائق).
- الخطوة الثالثة. تحقق من تحديث البرنامج الثابت.

إنشاء وسائط تحديث

قم بإنشاء وسائط تحديث على الكمبيوتر الخاص بك.

1. قم بتنزيل التحديثات من موقع الإنترنت.
2. قم بضغط الملف الذي تم تنزيله.
3. انسخ الملف المفكوك إلى أعلى مستوى بذاكرة USB.

تحذير


- لإجراء التحديث، استخدم جهاز ذاكرة USB بالموصفات الموضحة أدناه. إجراء التحديث غير ممكن على أجهزة ذاكرة USB بمواصفات أخرى.
- معيار USB: USB 2.0
- السعة: من ٨ جيجابايت إلى ٣٢ جيجابايت
- نظام الملفات: FAT 32



- لا تنسخ المُحدَّث إلى الجهاز الذي يحتوي على ملفات صوت. ينصح بشدة بإخلاء ذاكرة USB.
- يتعذر إجراء التحديث إذا تم نسخه داخل مجلد.
- إذا تم تغيير اسم الملف، فيتعذر إجراء التحديث.

التحقق من إصدار البرنامج الثابت


1. اضغط على الزر <HOME>.
2. المس [].

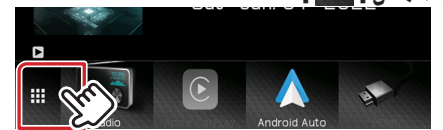


3. المس [SETUP].



٤. المس [System Information] لعرض شاشة معلومات النظام.

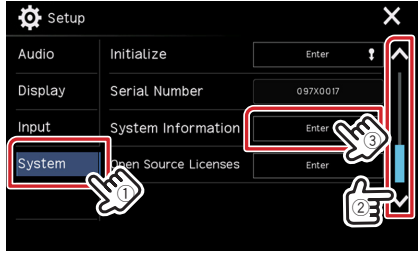


٥. تحقق من الإصدار.

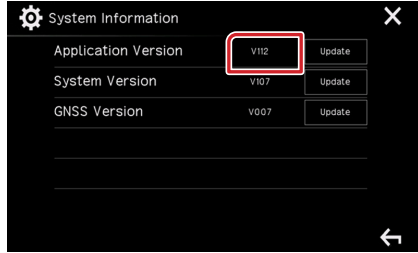

تحديث البرنامج

1. اضغط على الزر <HOME>.
2. المس [].
3. المس [SETUP].
4. المس [System Information] لعرض شاشة معلومات النظام.
5. المس [Update].

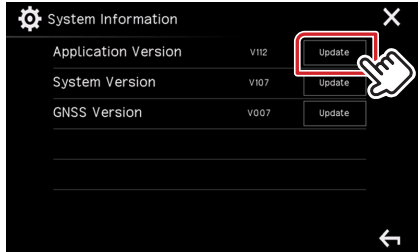

1. صل ذاكرة USB ليبدأ التحديث. (يستغرق الأمر حوالي ٥ دقائق).
تحذير: قد تتحول الشاشة إلى شاشة فارغة لوضع ثوان.
تجنب فصل ذاكرة USB أو قطع التيار الكهربائي عن الجهاز خلال عملية التحديث.
2. بمجرد عرض شاشة نجاح التحديث "Update completed".
3. إعادة تمهيد النظام. قم بإزالة ذاكرة USB.
4. تحقق من تحديث إصدار البرنامج الثابت، وذلك عبر الرجوع إلى "التحقق من إصدار البرنامج الثابت".

الاحتياطات

- تأكد من إيقاف السيارة في مكان آمن قبل إجراء عملية التحديث. وارك المحرك دائراً لتجنب فراغ شحن البطارية.
- لا توقف المحرك أو راديو NAVIGATION/MULTIMEDIA الملاححة أثناء إجراء عملية التحديث. وإلا فقد لا يتم التحديث بشكل صحيح وقد يتعذر استخدام راديو