

Guia de actualização de firmware do receptor de NAVEGAÇÃO/MULTIMÉDIA 2022

Introdução

- Este documento descreve o procedimento e as precauções para a actualização do firmware do receptor de NAVEGAÇÃO/MULTIMÉDIA 2022.
- Se ocorrer algum erro enquanto actualiza o firmware, o receptor de NAVEGAÇÃO/MULTIMÉDIA 2022 poderá ficar inutilizado. Assegure-se de que lê cuidadosamente o procedimento que se segue e as precauções, antes de actualizar o firmware.

Modelo Visado e Versão de Firmware

O atualizador pode ser utilizado nas versões de firmware dos modelos indicados abaixo.

Modelos Visados	Versões de firmware visadas → Versões actualizadas	Nome de ficheiro do atualizador (tamanho)
DMX709S, DMX7709S, DMX7022S	Ver 111 ou anterior → V112	22ENT_SYS.upd, upd_info.dat (1,7 MB)
DMX7722DABS, DMX7522DABS	Ver 112 ou anterior → V113	22ENT_SYS.upd, upd_info.dat (1,7 MB)
DMX809S	Ver 111 ou anterior → V112	22ENT_SYS.upd, upd_info.dat (1,7 MB)



- Para saber como verificar a sua versão de firmware, consulte a secção "Verificação da Versão de Firmware".

Fluxo de trabalho

Passo 1. Faça o download dos ficheiros de firmware e copie-os para a memória USB.

Passo 2. Actualize o firmware. **(Demora cerca de 5 minutos.)**

Passo 3. Verifique se o firmware foi actualizado.

Criação do Suporte de Actualização

Crie o suporte de actualização no seu PC.

1. Transfira as actualizações do site da internet.
2. Descomprima o ficheiro transferido.
3. Copie o ficheiro descomprimido para o topo da hierarquia no dispositivo de memória USB (sem criar qualquer pasta).



Atenção

- **Para actualizar, utilize um dispositivo de memória USB com as especificações mostradas abaixo. A actualização não é possível em dispositivos de memória USB com outras especificações.**

Padrão USB: USB 2.0

Capacidade: 8 GB a 32 GB

Sistema de ficheiros: FAT 32




- Não copie o atualizador para um dispositivo que contenha ficheiros de som. É altamente recomendada uma pen USB vazia.
- A actualização não pode ser realizada se o ficheiro for copiado para dentro de uma pasta.
- Se o nome de ficheiro do actualizador for alterado, a actualização não poderá ser realizada.

Verificar a Versão de Firmware

1. Pressione o botão <HOME>.


2. Toque em [].

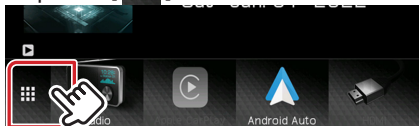


3. Toque em [SETUP ()].



4. Toque em [System Information] para visualizar o ecrã System Information.

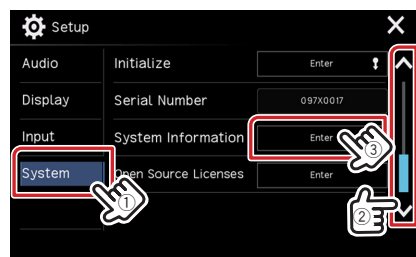

5. Verifique a versão.

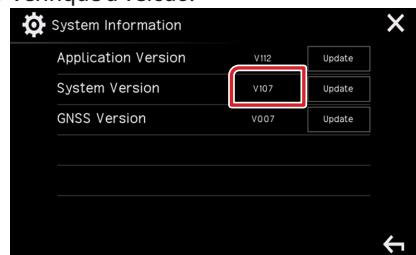

Actualizar o Programa


1. Pressione o botão <HOME>.

2. Toque em [].

3. Toque em [SETUP ()].

4. Toque em [System Information] para visualizar o ecrã System Information.

5. Toque em [Update].

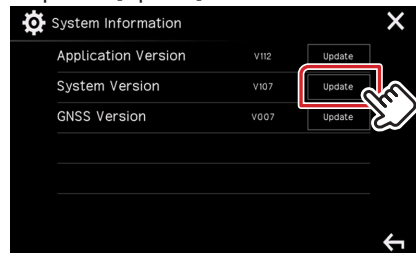

6. Ligue a memória USB para iniciar a actualização. **(Demora cerca de 5 minutos.)**

Cuidado: O ecrã pode ficar vazio durante alguns segundos. Não retire o dispositivo de memória USB nem desligue a alimentação durante o Procedimento de Actualização.

7. Assim que o ecrã "Update completed" for exibido.

8. Retire o dispositivo de memória USB.

9. Desligue o aparelho e volte a ligá-lo.



10. Verifique se a versão de firmware está actualizada. Para isso, consulte "Verificar a Versão de Firmware".

Precauções

- Assegure-se de que estaciona o carro num local seguro antes de fazer a actualização. Mantenha o motor em funcionamento para evitar que a bateria se esgote.
- Não desligue o motor nem a alimentação do receptor de NAVEGAÇÃO/MULTIMÉDIA durante a actualização. A actualização não pode ser realizada correctamente e o receptor de NAVEGAÇÃO/MULTIMÉDIA pode ficar inutilizável.