



دليل تحديث البرنامج الثابت للراديو ٢٠٢٢ NAVIGATION/MULTIMEDIA

مقدمة

- ٣. المنس [System] (النظام).
- ٤. المنس [Software Information] (معلومات البرنامج).

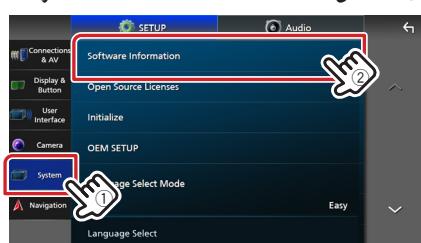


٤. تتحقق من الإصدار.

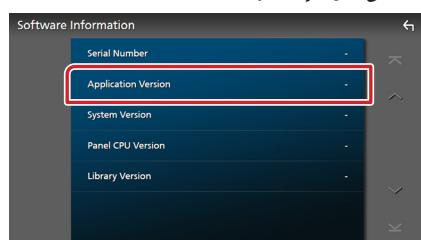

تحديث البرنامج

١. قم بتوسيط ذاكرة USB.
٢. تظهر رسالة التأكيد.
٣. اضغط على [Yes] (نعم) لبدء عملية التحديث. (يستغرق الأمر حوالي ١ دقيقة).

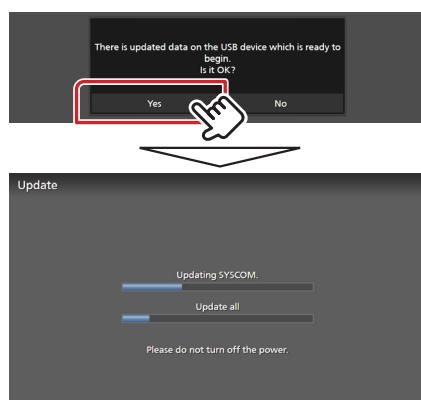

تحذير: قد تتحول الشاشة إلى شاشة فارغة لبعض ثوان. تجنب فصل ذاكرة USB أو قطع التيار الكهربائي عن الجهاز خلال عملية التحديث.

٤. إعادة تمهيد النظام وشاشات تحديث البرنامج.
٥. بمجرد عرض شاشة "Update Completed" (اكتمل التحديث)، قم بإزالة ذاكرة USB.

٦. تتحقق من تحديث إصدار البرنامج الثابت. وذلك عبر الرجوع إلى "التحقق من إصدار البرنامج الثابت".
٧. ظهور البيان "1.1.0003.1500" يعني اكتمال عملية تحديث إصدار البرنامج الثابت.

الاحتياطات

- لا يمكن إجراء التحديث باستخدام ميديا من نوع آخر.
- تأكد من إيقاف السيارة في مكان آمن قبل إجراء عملية التحديث. واترك المحرك دائراً لتجنب فراغ شحنة البطارية.
- لا توقف المحرك أو راديو NAVIGATION/MULTIMEDIA الملاحة أثناء إجراء عملية التحديث. وإلا فقد لا يتم التحديث بشكل صحيح وقد يتعرّض استخدام راديو

- يتناول هذا المستند شرح الإجراءات والاحتياطات الضرورية لترقية البرنامج الثابت للراديو ٢٠٢٢ .NAVIGATION/MULTIMEDIA

- في حالة حدوث خطأ أثناء تثبيت البرنامج الثابت قد يتعرّض استخدام الراديو ٢٠٢٢ .NAVIGATION/MULTIMEDIA لهذا الحرص على قراءة الخطوات والاحتياطات التالية بعناية قبل تثبيت البرنامج الثابت.

الطرز المستهدفة وإصدار البرنامج الثابت

يمكن استخدام أداة التحديث لإصدارات البرنامج الثابت الخاصة بالطرز المعروضة أدناه.

الطرز المستهدفة	إصدارات البرنامج الثابت المستهدفة ← إصدارات المحدثة
DNR1008RVS, DNR992RVS	الإصدار 1.0.0003.1500 أو ما قبله ← 1.1.0003.1500



- لتتعرف على كيفية التتحقق من إصدار البرنامج الثابت لديك، راجع "إنشاء وسائط تثبيت".

سير العمل

الخطوة الأولى. قم بتنزيل ملفات البرنامج الثابتة، وانسخها إلى ذاكرة USB.

الخطوة الثانية. قم بتحديث البرنامج الثابت. (يمتاز بفارق الأمر حوالي ١ دقيقة).

الخطوة الثالثة. تتحقق من تثبيت البرنامج الثابت.

إنشاء وسائط تثبيت

قم بإنشاء وسائط تثبيت على الكمبيوتر الخاص بك.

١. قم بتنزيل التحديثات من موقع الإنترنت.
٢. قم بفك ضغط الملف الذي تم تزويده.
٣. انسخ الملف المفكوّف إلى أعلى مستوى بذاكرة USB.



ذاكرة USB


نظام الملفات: FAT 16/32, NTFS, exFAT

٤. لا تنسخ المحدث إلى الجهاز الذي يحتوي على ملفات صوت. ينصح بشدة بأخذ ذاكرة USB.

- ٥. يتعرّض إجراء التثبيت إذا تم نسخه داخل مجلد.
- ٦. إذا تم تغيير اسم الملف، فيتعذر إجراء التثبيت.

التحقق من إصدار البرنامج الثابت

١. اضغط على الزر <MENU>.



٢. المنس [SETUP] (الإعدادات).

