

# Guia de actualização do firmware do receptor NAVEGAÇÃO/MULTIMÉDIA 2009

## Introdução

- Este documento descreve o procedimento e as precauções para actualizar o firmware do receptor NAVEGAÇÃO/MULTIMÉDIA 2009.
- Se ocorrer um erro quando estiver a actualizar o firmware, o receptor NAVEGAÇÃO/MULTIMÉDIA 2009 poderá ficar inutilizável. Certifique-se de que lê atentamente o procedimento e as precauções seguintes antes de actualizar o firmware.

## Modelos visados

Este actualizador pode ser usado para actualizar o firmware dos seguintes modelos.

Grupo de modelos B		Grupo de modelos C	
DDX6034	DNX7000EX	DDX8024BT	DNX9140
DDX6034M	DNX7140	DDX8034BT	DNX9240BT
DDX6054	DNX7240BT	DDX8034BTM	
DDX7034BT	DNX7340BT	DDX8054BT	
DDX7034BTM	DNX7340BTM	DDX814	
DDX714	DNX7540BT		

## Firmware visado

A unidade será actualizada para a seguinte versão através da execução deste actualizador:

Grupo de modelos B: Ver. 1.9.0


Grupo de modelos C: Ver. 1.9.0

Se a versão da sua unidade for anterior ao da acima indicada, efectue o procedimento de actualização.

Para mais informações sobre como confirmar a versão do firmware, consulte <Verificar a versão de firmware> mais abaixo.

## Verificar a versão de firmware

Toque em [←] > [→] > [Information] > [Software].

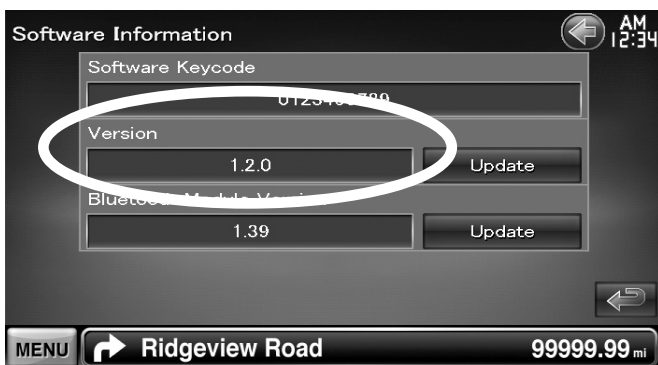


## Criar o Disco de actualização do programa

1. Transfira as actualizações do Web site.
2. Descompacte o ficheiro transferido.
3. Grave o ficheiro descompactado num disco.


## Actualizar o programa

1. Insira o Disco de actualização do programa na ranhura para discos.
2. Seleccione a fonte STANDBY.  
Prima o botão [Y SRC] no painel dianteiro >  
Toque em [STANDBY] no ecrã Source Select.
  - Se [STANDBY] não surgir no ecrã Source Select, toque em [▽] ou [▲] para apresentá-lo.
3. Visualize o ecrã Software Information e inicie a actualização.  
Toque em [←] > [→] > [Information] > [Software].

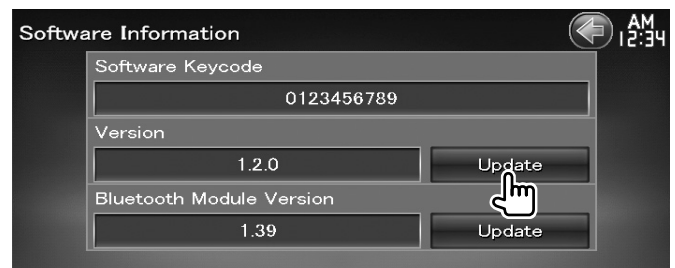

- A conclusão da actualização demora cerca de 25 minutos.

4. Conclua a actualização.

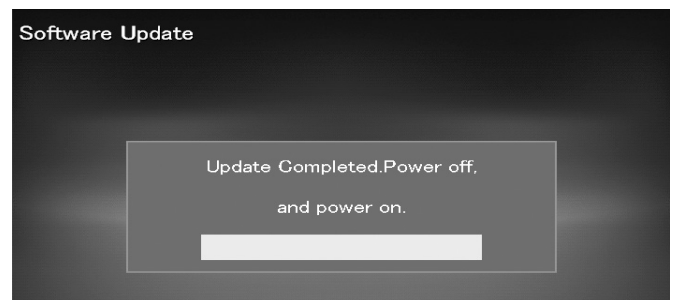

- Depois de surgir o ecrã anterior, desligue a alimentação premindo o botão [Y SRC] no painel dianteiro durante mais de 1 segundo e prima-o de novo para voltar a ligar a alimentação.

5. Prima o botão [▲] no painel dianteiro para ejectar o disco de actualização.

## Precauções

- Utilize um disco como suporte de actualização. Um CD-R/RW ou um DVD-R/RW não é recomendado.
- Não é possível efectuar a actualização com outro tipo de suporte (dispositivo de armazenamento USB).
- Certifique-se de que estaciona o veículo num local seguro antes de efectuar a actualização. Mantenha o motor a trabalhar para impedir que a bateria se esgote.
- Não desligue o motor nem a alimentação do receptor Navegação/Multimédia durante a actualização. Não será possível efectuar correctamente a actualização e, além disso, o receptor Navegação/Multimédia ficará inutilizável.