

2009 Посібник із оновлення мікропрограми ресивера NAVIGATION/MULTIMEDIA

Вступ

- У цьому документі описано процедуру та застереження щодо оновлення мікропрограми ресивера 2009 NAVIGATION/MULTIMEDIA.
- Якщо станеться помилка під час оновлення мікропрограми, ресивер 2009 NAVIGATION/MULTIMEDIA може стати непридатним для користування. Перед оновленням мікропрограми обов'язково уважно ознайомтеся з наведеним нижче описом процедури та застереженнями.

Моделі, придатні для оновлення

Цей оновлювач придатний для оновлення мікропрограми таких моделей.

Група моделей В		Група моделей С	
DDX6034	DNX7000EX	DDX8024BT	DNX9140
DDX6034M	DNX7140	DDX8034BT	DNX9240BT
DDX6054	DNX7240BT	DDX8034BTM	
DDX7034BT	DNX7340BT	DDX8054BT	
DDX7034BTM	DNX7340BTM	DDX814	
DDX714	DNX7540BT		

Мікропрограма, придатна для оновлення

Запуском цього оновлювача мікропрограму пристрою буде оновлено до такої версії:

Група моделей В : Версія 1.9.0


Група моделей С : Версія 1.9.0

Якщо версія мікропрограми вашого пристрою раніша за вказану вище, виконайте процедуру оновлення.

Щоб ознайомитися з інформацією про те, як перевірити версію мікропрограми, див. наведений нижче розділ <Перевірка версії мікропрограми>.

Перевірка версії мікропрограми

Виберіть [←] > [🔑] > [Information] > [Software].

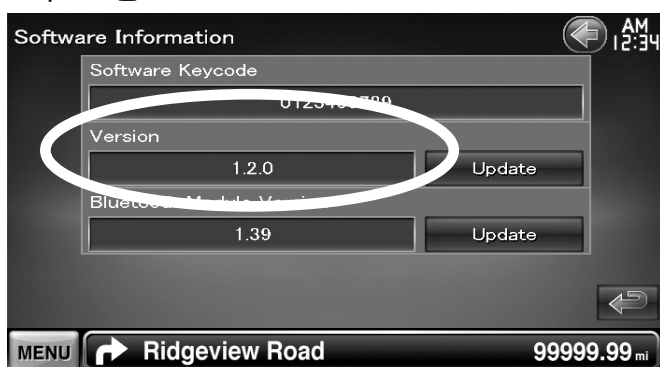


Створення диска оновлення програм

- Завантажте оновлення з веб-сайту.
- Розпакуйте завантажений файл.
- Запишіть розпакований файл на дисковий носій.


Оновлення програм

- Вставте диск оновлення програм у деку для дисків.
- Виберіть джерело STANDBY.
Натисніть кнопку [STANDBY] на передній панелі > Натисніть дотиком піктограму [STANDBY] на екрані «Source Select» (Вибір джерела).
 - Якщо піктограма [STANDBY] не з'явилася на екрані «Source Select» (Вибір джерела), щоб відобразити його, натисніть дотиком [▽] або [▲].
- Відобразьте екран «Software Information» (Інформація про програмне забезпечення) та запустіть оновлення.
Виберіть дотиком [←] > [🔑] > [Information] > [Software].

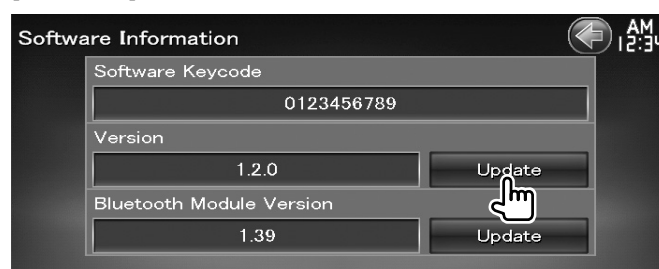

- Оновлення триватиме приблизно 25 хвилин.

- Заверште оновлення.

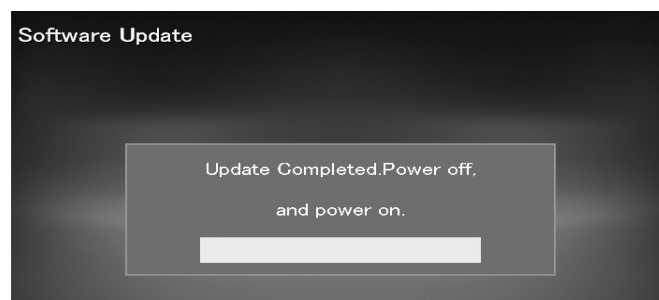

- Коли з'явиться наведений вище екран, вимкніть живлення, потримавши кнопку [STANDBY] на передній панелі більше 1 секунди, та натисніть її ще раз, щоб знову ввімкнути живлення.

- Натисніть кнопку [▲] на передній панелі, щоб вийняти диск оновлення.

Застереження

- Як носій з даними для оновлення використовуйте диск оновлення. Рекомендується використовувати диск CD-R/RW або DVD-R/RW.
- Оновлення неможливо виконати за допомогою іншого носія (наприклад, накопичувача USB).
- Перед оновленням обов'язково припаркуйте автомобіль у безпечному місці. Щоб не розряджався акумулятор, не вимикайте двигун.
- Під час оновлення не вимикайте двигун чи живлення ресивера Navigation/Multimedia. Оновлення не буде виконано належним чином, унаслідок чого ресивер Navigation/Multimedia може стати непридатним для користування.