

リアビューカメラガイド線表示/調整機能追加のお知らせ

本製品にはリアビューカメラのガイド線表示とガイド線を調整する機能が追加されています。追加機能の操作についてはこのシートをお読みください。

⚠️ ご注意

- ガイド線を調整するときは、必ず安全で迷惑のかからない場所に停車してから操作してください。
- ガイド線の横幅を駐車線に合わせて調整した場合は、実際に表示されるガイド線は自車の幅ではありません。駐車するときは実際の大きさをよくご確認ください。
- モニター画面だけを見ながら車を後退させることは、絶対にしないでください。必ず直接目で車の周囲の安全を確認して、ゆっくりとした速度(徐行)でご使用ください。
- リアビューカメラに表示される映像は実際の車幅や距離間隔が異なる場合がありますのでご注意ください。

ご使用の前に

- リアビューカメラをお使いになる場合は、システム設定メニューの「車両」-「リアビューカメラ接続」を「汎用」に設定してください。設定とその他の操作については同梱の取扱説明書の「リアビューカメラを使う」を参照してください。
- ガイド線の調整は車両が動かないようにエンジンを切って、車両のイグニッションキーを“オン”にし、パーキングブレーキを引いて、必ず輪止めをして行ってください。

操作説明について

ガイド線表示については右ページをご覧ください。
ガイド線の調整は裏面をお読みください。

ガイド線を表示する


- 1 シフトレバーを“R”（リバース）にします。



- 2 画面にタッチします。



- 3 [ガイド線]にタッチします。

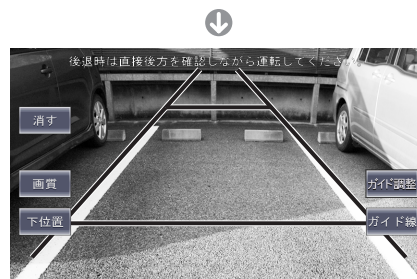

ガイド線が表示されます。

ガイド線を消すには

- 1 画面にタッチして操作ボタンを表示します。

- 2 [ガイド線]にタッチします。




ガイド線が消えます。

リアビューカメラガイド線表示/調整機能追加のお知らせ

ガイド線を調整する

- 1 カメラ映像に駐車スペース全体が映る位置に駐車します。

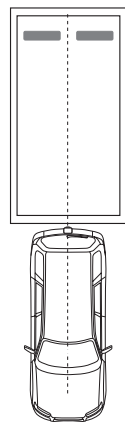

- 2 パーキングブレーキを引いて、シフトレバーを“R”(リバース)にします。



- 3 画面にタッチします。



- 4 [ガイド線]にタッチします。




ガイド線が表示され、[ガイド調整]がタッチできるようになります。


- 5 [ガイド調整]にタッチします。



- 6 ▼ または ▲ にタッチして調整したいカーソル(田)を選択します。

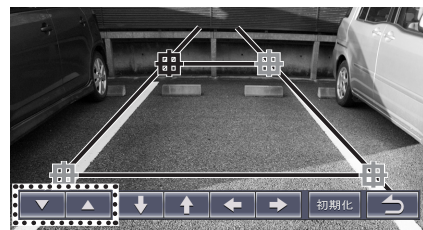

- 7 選択したカーソル(田)を▼、▲、◀、▶にタッチしてガイド線を調整します。

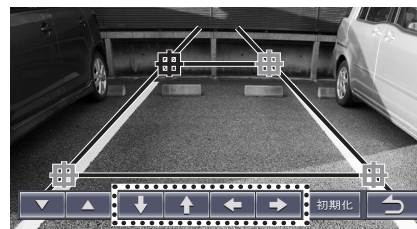

選択しているカーソル(田)位置を上下左右に移動します。

初期化: カーソル(田)を初期の位置に戻します。
↶: 調整ボタンを消して、ガイド線表示の画面に戻ります。

- 8 6と7を繰り返して、その他のカーソル(田)位置を調整します。



- ガイド線の調整はパーキングブレーキを引いて、ガイド線が表示されているときに調整できます。調整画面を表示しているときにパーキングブレーキを解除すると、調整ボタンが消えます。