

取扱説明書

ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。

株式会社 JVCケンウッド
© 2018 JVCケンウッド Corporation ES-O-KV-C17934-E-0001/01

安全上のご注意

ご使用前に、以下の注意事項と、対象製品の取扱説明書の「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
本説明書、および対象製品の取扱説明書に記載されている注意事項を守らないことによって生じる不具合に対しては、責任を負いかねますのでご注意ください。

禁止

- 走行中にアップデートを行わないでください。交通事故などの原因になります。
- 本品を PC などでもフォーマットしたり、データを書き込んだりしないでください。アップデートができなくなります。

はじめに

アップデート対象

- 製品
KXM-H700
- 対象バージョン
地図データ：2016 年第 02 版以前のバージョン

メモ：

- 対象外製品 / バージョンにアップデートを行うと、正常動作に支障をきたす場合があります。この場合、保証内修理対象外となります。
- 本品を紛失しないようにしてください。ナビゲーション本体の修理が必要になったときなどに使用する場合があります。

更新内容

- アップデート後のバージョン
- 地図データ：2017 年第 02 版
- 地図データを最新版（2017 年 10 月）に更新します。
- ジャンル検索リスト表示について
アップデート後にジャンル選択時のリストに表示されるランドマークは、地図上に表示されるランドマークとデザインが異なる場合があります。

事前の確認

下記、バージョンの確認方法の手順に従って、お使いのナビゲーションのバージョンが対象バージョンであることをご確認ください。

バージョンの確認方法

1 情報・設定メニューを表示する



2 バージョン情報画面を表示する

画面上の [バージョン情報] にタッチします。



3「地図データ」のバージョンを確認する



アップデート


アップデート時のご注意

- アップデート作業は、安全な場所に停車して行ってください。また、バッテリー上がりを防止するため、エンジンをかけた状態で行ってください。
- アップデート中は、絶対にナビゲーションの電源を切らないでください。（エンジンを切る、エンジンをスタートするなど）故障の原因になる場合があります。
- アップデートは約 30 分かかります。その間、ナビゲーション機能や AV 機能は使用できません。
- アップデート SD カードには、お客様のナビゲーション本体固有の情報が書き込まれるため、他のナビゲーションには使えません。



手順

- ナビゲーションの電源を入れる
- アップデート SD カードを入れる

アップデート SD カードの LOCK が解除されていることを確認してください。




[フルオープン] にタッチしてフロントパネルを開け SD カードを挿入します。



3 画面に更新確認のメッセージが表示されたら、[はい] にタッチする

ナビゲーションが更新処理を開始します。

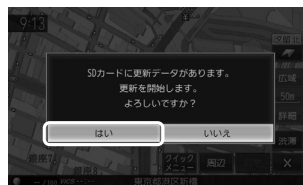

お問い合わせ

商品に関するお問い合わせは、下記にお願いいたします。

JVC ケンウッドカスタマーサポートセンター

フリーダイヤル 0120-977-846（ディーラーオプション専用窓口） FAX 045-450-2308

住所 〒 221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町 3-12

受付時間 月曜～金曜 9:30 ～ 18:00（土曜、日曜、祝日および当社休日 は休ませていただきます）



「更新が完了しました」と表示されたらナビが自動的に再起動します。

4 アップデート SD カードを取り出す

操作パネルを開き、SD カードを軽く押し込んで、カードを取り出します（2 の手順を参考にしてください）。