

Información

Debido a la actualización del software, las siguientes funciones cambian del manual de funcionamiento adjuntado.

Para conectar el KCA-iP101/ KCA-iP100 (Accesorio opcional)

Puede utilizar la entrada AUX aún cuando el iPod se encuentre conectado.

<Selección de la fuente> (página 8)

Cuando se reconoce la conexión del iPod, la pantalla de la fuente cambia de "USB" a "iPod".



- La entrada auxiliar requiere del ajuste realizado en <Ajuste de la entrada auxiliar incorporada> (página 44/ 51).


<Configuración de audio> (página 9/ 10)

La función de "2 ZONE" (Zona dual) se habilita en el modo de Configuración de Audio.

<Ajuste de la entrada auxiliar incorporada> (página 44/ 51)

La entrada AUX se puede ajustar aún cuando el iPod se encuentre conectado.

<Si desea conectar un iPod> (página 49/ 56)

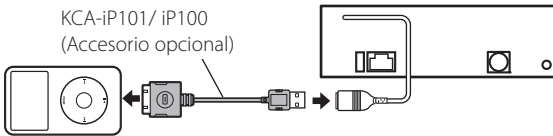

Para conectar el KCA-iP200 (Accesorio opcional)

Utilice <Ajuste de la entrada auxiliar incorporada> (página 44/ 51) y "2 ZONE" de la <Configuración de Audio> (página 9/ 10) manteniéndolos "DESACTIVADOS".

Acerca de la función de crossfade de la lista de reproducción del "Music Editor" de KENWOOD

La función de crossfade de la lista de reproducción se puede utilizar cuando se reproduce el medio creado por "Music Editor" de la aplicación del PC. Para detalles de cómo crear un medio, consulte la ayuda de la aplicación de PC.



- La reproducción con exploración, reproducción aleatoria y repetir reproducción no se pueden utilizar durante la reproducción de la lista de reproducción utilizando la función de crossfade.